NOKIA
Nseries

User Guide
Manual del Usuario

Nokia N95

Nokia N95 User Guide

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 141.

9209389
Issue 1.2 EN

CE 0434

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-160 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/**.

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, and N95 are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See **http://www.mpegla.com**.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED 'AS IS'. EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

9209389 / Issue 1.2 EN

Contents

For your safety 7

Support 10

Help 10
Nokia support and contact information 10
Get started 10
Additional applications 10

Your Nokia N95 11

Software updates 11
Settings 11
Welcome 11
Transfer content from another device 11
Essential indicators 13
Fast downloading 14
Volume and loudspeaker control 14
Multimedia menu 14
Keypad lock (keyguard) 15
Gameplay 15
Headset 15
Memory card 16
File manager 18
Download! 18

Web browser 19

Connection security 19
Bookmarks view 19
Browse the web 20
End connection 23
Settings 23

Connections 25

Wireless LAN 25
Connection manager 27
Bluetooth connectivity 27
Infrared connection 31
USB 31
PC connections 32
Synchronization 32
Device manager 32
Modem 32

Media applications 33

Music player 33
Radio 37
Nokia Podcasting 38
Video center 41

RealPlayer 43
Adobe 44
Nokia Lifeblog 44

Camera 47

Take pictures 47
Take pictures in a sequence 52
You in the picture—self-timer 52
Record videos 53

Gallery 56

View and browse files 56
Print Basket 58
Albums 58
Edit images 58
Edit video clips 59
Slide show 59
TV out mode 60
Presentations 61
Image print 61
Print online 62
Share online 62
Home network 62

Positioning 66

GPS receiver 67
About satellite signals 67
Position requests 68
Maps 68
Landmarks 74
GPS data 74

Personalize your device 76

Profiles—set tones 76
3-D tones 77
Change the look of your device 78
Active standby mode 79

Time management 80

Clock 80
Calendar 80

Messaging 82

Write text 82
Write and send messages 83
Inbox—receive messages 84
Mailbox 85
View messages on a SIM card 87
Messaging settings 87

Make calls 92

Voice calls 92
Video calls 94

Video sharing 96
Answer or decline a call 98
Log 99

Contacts (Phonebook) 101

Save and edit names and numbers 101
Copy contacts 102
Add ringing tones for contacts 103
Create contact groups 103

Office 104

Quickoffice 104
Notes 105
Recorder 105
Adobe Reader 105
Calculator 106
Converter 106
Zip manager 106
Wireless Keyboard 107
Barcode reader 107

Tools 109

Application manager 109
Digital rights management 111
Voice commands 112

Settings 113

General 113
Phone 118
Connection 120
Applications 124

Troubleshooting: Q&A 125

Battery information 128

Charging and discharging 128
Nokia battery authentication guidelines 129

Care and maintenance 130

Additional safety information 131

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the device off near medical equipment.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

SWITCH OFF WHEN REFUELING

Do not use the device at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Do not use the device where blasting is in progress.

USE SENSIBLY

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.

QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

BACK-UP COPIES

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

EMERGENCY CALLS

Ensure the phone function of the device is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the standby mode. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the (E)GSM 850 and 1900 networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Your device supports internet connections and other methods of connectivity. Like computers, your device may be exposed to viruses, malicious messages and applications, and other harmful content. Exercise caution and open messages, accept connectivity requests, download content, and accept installations only from trustworthy sources. To increase the security of your device, consider installing antivirus software with a regular update service and using a firewall application.

Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

The office applications support common features of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel (Microsoft Office 2000, XP, and 2003). Not all file formats can be viewed or modified.

During extended operation, such as an active video sharing session or high-speed data connection, the device may feel warm. In most cases, this condition is normal. If you suspect the device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.

The images in this guide may differ from your device display.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features require special network features. These features are not available on all networks; other networks may require that you make specific arrangements with your service provider before you can use the network services. Your service provider can give you instructions and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have a special configuration such as changes in menu names, menu order, and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as MMS, browsing, and e-mail require network support for these technologies.

Enhancements, batteries, and chargers

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from a DC-4, AC-4, or AC-5 charger and from an AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12U, or LCH-12 charger when used with the CA-44 charger adapter.

The battery intended for use with this device is BL-5F.

Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Support

Model number: Nokia N95-3

Hereinafter referred to as Nokia N95.

Help

Your device has context-sensitive help. When an application is open, select **Options** > **Help** to access help for the current view.

When you are reading the instructions, to switch between help and the application that is open in the background, press and hold .

To open help from the main menu, select **Tools** > **Utilities** > **Help**. Select the desired application to view its help topics.

Nokia support and contact information

Check **www.nseries.com/support** or your local Nokia website for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the website, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia contact centers at **www.nokiausa.com/customerservice**.

For maintenance services, check your nearest Nokia service center at **www.nokia.com/repair**.

Get started

See the Get started guide for keys and parts information and instructions for setting up the device for use.

Additional applications

There are various applications provided by Nokia and different third-party software developers to help you do more with your Nokia N95. These applications are explained in the Additional applications leaflet which is available at the Nokia N95 product support pages at **www.nseries.com/support** or your local Nokia web site.

Your Nokia N95

Software updates

Nokia may produce software updates that may offer new features, enhanced functions, or improved performance. You may be able to request these updates through the Nokia Software Updater PC application. To update the device software, you need the Nokia Software Updater application and a compatible PC with Microsoft Windows 2000, XP, or Vista operating system, broadband internet access, and a compatible data cable to connect your device to the PC.

To get more information and to download the Nokia Software Updater application, visit **www.nokiausa.com/softwareupdate** or your local Nokia web site.

Settings

Your device normally has MMS, GPRS, streaming, and mobile internet settings automatically configured in the device, based upon your wireless service provider information. You may have settings from your service providers already installed in your device, or you may receive or request the settings from the service providers as a special message.

Welcome

When you switch on your device for the first time, **Welcome** opens. Select from the following:

- **Sett. wizard**—to configure various settings. See the Additional applications leaflet.
- **Phone switch**—to transfer content, such as contacts and calendar entries, from a compatible Nokia device. See "Transfer content from another device," p. 11.

To open the **Welcome** later, press , and select **Tools** > **Utilities** > **Welcome**. You can also access the individual applications in their own menu locations.

For more information on **Settings wizard**, see the guides for your device at **www.nseries.com/support** or your local Nokia website.

Transfer content from another device

You can transfer content, such as contacts, from a compatible Nokia device to your Nokia N95 using Bluetooth connectivity or infrared. Your device notifies you if the other device is not compatible.

The type of content that can be transferred depends on the model of the device from which you want to transfer content. If the other device supports synchronization, you can also synchronize data between the other device and your Nokia N95.

If the other device cannot be powered on without a SIM card, you can insert your SIM card in it. When Nokia N95 is switched on without a SIM card, the offline profile is automatically activated.

Transfer content

1 To use the application for the first time, on your Nokia N95, select it in the **Welcome** application, or press , and select **Tools** > **Utilities** > **Switch**. If you have used the application before and want to start a new transfer, select **Phone switch**.

2 Select whether you want to use Bluetooth connectivity or infrared to transfer the data. Both devices must support the selected connection type.

3 If you select Bluetooth connectivity:

To have Nokia N95 search for devices with Bluetooth connectivity, select **Continue**. Select the device from which you want to transfer content from the list. You are asked to enter a code on your Nokia N95. Enter a code (1-16 digits), and select **OK**. Enter the same code on the other device, and select **OK**. The devices are now paired. See "Pair devices," p. 29.

For some phone models, the **Phone switch** application is sent to the other device as a message. To install **Phone switch** on the other device, open the message, and follow the instructions on the display.

If you select infrared, connect the two devices. See "Infrared connection," p. 31.

4 From your Nokia N95, select the content you want to transfer from the other device.

Content is transferred from the memory of the other device to the corresponding location in your Nokia N95. Transferring time depends on the amount of data to be transferred. You can cancel transferring and continue later.

If the other device supports synchronization, you can keep the data up-to-date in both devices. To start a synchronization with a compatible Nokia device, select **Phones**, scroll to the device, and select **Options** > **Synchronize**. Follow the instructions on the display.

The synchronization is two-way, and the data in both devices is made the same. If an item is deleted from either device, it is deleted from the other device as well when synchronizing; you cannot restore deleted items with synchronization.

To view the log of a previous transfer, select **Transfer log**.

Essential indicators

The device is being used in a GSM network.

3G The device is being used in a UMTS network (network service).

You have one or more unread messages in the **Inbox** folder in **Messaging**.

You have received new e-mail in the remote mailbox.

There are messages waiting to be sent in the **Outbox** folder.

You have missed calls.

Shown if **Ringing type** is set to **Silent** and **Message alert tone**, and **E-mail alert tone** are set to **Off**.

The device keypad is locked.

A clock alarm is active.

2 The second phone line is being used (network service).

All calls to the device are forwarded to another number. If you have two phone lines (network service), a number indicates the active line.

A compatible headset is connected to the device.

A compatible TV out cable is connected to the device.

A compatible **TTY** is connected to the device.

D A data call is active.

A GPRS packet data connection is active. indicates the connection is on hold and that a connection is available.

A packet data connection is active in a part of the network that supports EGPRS. indicates the connection is on hold and that a connection is available. The icons indicate that EGPRS is available in the network, but your device is not necessarily using EGPRS in the data transfer.

A UMTS packet data connection is active. indicates the connection is on hold and that a connection is available.

You have set the device to scan for wireless LANs, and a wireless LAN is available. See "Wireless LAN," p. 25.

A wireless LAN connection is active in a network that has encryption.

A wireless LAN connection is active in a network that does not have encryption.

Bluetooth connectivity is on.

Data is being transmitted using Bluetooth connectivity. When the indicator is blinking, your device is trying to connect with another device.

A USB connection is active.

An infrared connection is active. If the indicator is blinking, the device is trying to connect to the other device or the connection has been lost.

Fast downloading

You can activate or deactivate support for high-speed downlink packet access (HSDPA, also called 3.5G) in the device settings. See "Packet data," p. 123.

HSDPA is a network service in UMTS networks and it provides high data download speed. When HSDPA support in the device is activated and the device is connected to a UMTS network that supports HSDPA, downloading data such as messages, e-mail, and browser pages through the cellular network may be faster.

For availability and subscription to data connection services, contact your service provider.

HSDPA only affects the download speed; sending data to the network, such as sending messages and e-mail, is not affected.

Volume and loudspeaker control

To increase or decrease the volume level when you have an active call or are listening to a sound, press the volume key.

The built-in loudspeaker allows you to speak and listen from a short distance without having to hold the device to your ear.

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

To use the loudspeaker during a call, select **Options** > **Activate loudspeaker**.

To turn off the loudspeaker, select **Options** > **Activate handset**.

Multimedia menu

The multimedia menu provides quick access to multimedia content and predefined applications.

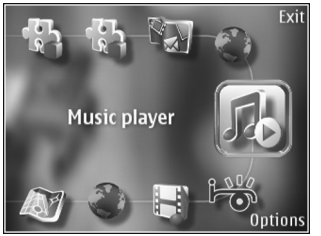

To open the multimedia menu, press ⌖, or when the device is in the standby mode, open the media keys under the 2-way slide.

To scroll in the multimedia menu, use the scroll key. To scroll faster, press and hold the key. To open an application, press ◉.

To change the shown shortcuts, select **Options** > **Menu items**. You can delete, add, or rearrange shortcuts to applications, browser bookmarks, and radio channels defined in Radio.

You can customize the appearance of the multimedia menu. To change the images shown in the background, select **Options** > **Background images** and the desired option. To set zooming and panning on or off, select **Options** > **Image effects**. To set sounds on or off, select **Options** > **Menu sounds**.

Keypad lock (keyguard)

To lock the keys, press ⌜, then ⌝.

To unlock the keys, open the 2-way slide, or press ⌜, then ⌝.

When the keys are locked, opening the camera lens cover unlocks the keys.

You can have the keypad lock activated automatically after a time-out or when the 2-way slide is closed. See "Security," p. 115.

When the keypad lock is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Gameplay

Your device is compatible with the N-Gage™ gaming experience. With N-Gage, you can download and play high-quality multiplayer games.

Your device includes either one of the following applications:

- Discover N-Gage application—With this preview application you can get information about the upcoming N-Gage gameplay experience, try out game demos, and download and install the full N-Gage application when it becomes available
- N-Gage application-The full featured application gives you access to the complete N-Gage experience replacing the Discover N-Gage application in the menu. You can find new games, try and buy games, find other players, and access scores, events, chat, and more.

Press , and select **Games** to get started.

For the full N-Gage experience, you need internet access on your device, either through the cellular network or wireless LAN. Contact your service provider for more information on data services.

For more information, visit **www.n-gage.com**.

Headset

You can connect a compatible headset or compatible headphones to the Nokia AV Connector (3.5 mm) of your device. You may need to select the cable mode.

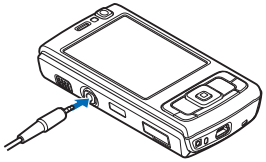

Do not connect products that create an output signal as this may cause damage to the device. Do not connect any voltage source to the Nokia AV Connector.

When connecting any external device or any headset, other than those approved by Nokia for use with this device, to the Nokia AV Connector, pay special attention to volume levels.

Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

To use a headset or headphones with a remote control unit, for example, the Nokia Audio Controller AD-43, connect the unit to the connector in the device, then connect the headset or headphones to the unit.

Some headsets do not include a microphone. For phone calls, use such a headset with a remote control unit or the microphone of the device.

When using certain headset enhancements, for example, the Nokia Audio Controller AD-43, to adjust the volume during a call, use the volume key in the device. The Nokia Audio Controller AD-43 has multimedia volume controls that are used to adjust the volume only for music or video playback.

Memory card

Use only compatible microSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.

Keep all memory cards out of the reach of small children.

Insert the memory card

1 Place your finger in the recess below the door of the memory card slot, and lift the door. Pull the door to the right to reveal the hinge, and swing the door to the side.

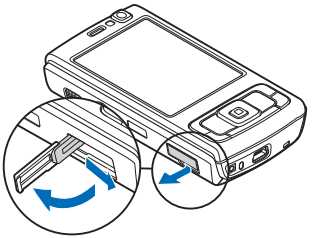

2 Insert a compatible memory card in the slot. Make sure that the contact area on the card is facing up and towards the slot.

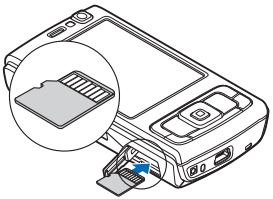

3 Push the card in. You can hear a click when the card locks into place.

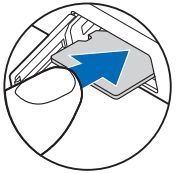

4 Push the hinge back in, and close the door. Ensure that the door is properly closed.

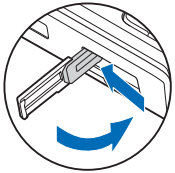

Eject the memory card

Important: Do not remove the memory card in the middle of an operation when the card is being accessed. Removing the card in the middle of an operation may damage the memory card as well as the device, and data stored on the card may be corrupted.

1 Before you eject the card, press , and select **Remove memory card**. All applications are closed.

2 When **Removing memory card will close all open applications. Remove anyway?** is displayed, select **Yes**.

3 When **Remove memory card and press 'OK'** is displayed, open the door of the memory card slot.

4 Press the memory card to release it from the slot.

5 Pull out the memory card. If the device is switched on, select **OK**.

Memory card tool

Press , and select **Tools** > **Utilities** > **Memory**.

To back up information from the device memory to a compatible memory card (if available), select **Options** > **Back up phone memory**. The device notifies you if the memory card does not have enough free space to create a back-up.

To restore information from the compatible memory card to the device memory, select **Options** > **Restore from card**.

When a memory card is reformatted, all data on the card is permanently lost. Some memory cards are supplied preformatted and others require formatting. Consult your retailer to find out if you must format the memory card before you can use it.

To format a memory card, select **Options** > **Format memory card**. Select **Yes** to confirm.

File manager

To browse files and folders in the device memory or on a compatible memory card (if inserted), press , and select **Tools** > **File mgr.**. The device memory view ( ) opens. Press to open the memory card view ( ), if available.

To mark several files, press and hold while you press , , or . To move or copy the files to a folder, select **Options** > **Move to folder** or **Copy to folder**.

To find a file, select **Options** > **Find** and the memory from which to search. Enter a search text that matches the file name.

To view what types of data you have in the device and how much memory the different data types consume, select **Options** > **Memory details**. The amount of available free memory is shown in **Free memory**.

Memory low—free memory

Many features of the device use memory to store data. The device notifies you if the device or the memory card memory is low.

To free device memory, transfer data to a compatible memory card (if available) or to a compatible PC.

To remove data to free memory, use **File mgr.** to delete files you no longer need, or go to the respective application. For example, you can remove the following:

- Messages in the folders in **Messaging** and retrieved e-mail messages from the mailbox
- Saved web pages
- Contact information
- Calendar notes
- Applications shown in **App. mgr.** that you do not need
- Installation files (.sis) of applications you have installed to a compatible memory card; first back up the installation files to a compatible PC

Download!

With **Download!** (network service) you can discover; preview; buy; download; and upgrade content, services, and applications that work with your Nokia N95. Games, ringing tones, wallpapers, applications, and much more are easily accessible.

Press , and select **Download!**. The items are categorized under catalogs and folders provided by different service providers. The available content depends on your service provider. Some items may be chargeable, but you can usually preview them free of charge.

Web browser

Press , and select **Web** (network service).

Shortcut: To start **Web**, press and hold **0** in the standby mode.

With **Web**, you can view hypertext markup language (HTML) web pages on the internet as originally designed. You can also browse web pages that are designed specifically for mobile devices, and use extensible hypertext markup language (XHTML), or the wireless markup language (WML).

With **Web**, you can zoom in and out on a page, use **Mini map** and **Page overview** to navigate on pages, read web feeds and blogs, bookmark web pages, and download content, for example.

Check the availability of services, pricing, and fees with your service provider. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

To use **Web**, you need an access point to connect to internet. See "Access points," p. 120.

Connection security

If the security indicator is displayed during a connection, the data transmission between the device and the internet gateway or server is encrypted.

The security icon does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

Security certificates may be required for some services, such as banking services. You are notified if the identity of the server is not authentic or if you do not have the correct security certificate in your device. For more information, contact your service provider. See also "Certificate management," p. 116 for more information on the certificates and certificate details.

Bookmarks view

The bookmarks view allows you to select web addresses from a list or from a collection of bookmarks in the **Auto. Bookmarks** folder. You can also enter the URL address of the web page you want to visit directly into the field ( ).

indicates the starting page defined for the default access point.

You can save URL addresses as bookmarks while browsing on the internet. You can also save addresses received in messages to your bookmarks and send saved bookmarks.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.

To open the bookmarks view while browsing, press **1**, or select **Options** > **Bookmarks**.

To edit the details of a bookmark, such as the title, select **Options** > **Bookmark manager** > **Edit**.

In the bookmarks view, you can also enter other browser folders. **Web** allows you to save web pages during browsing. In the **Saved pages** folder, you can view the content of the pages you have saved offline.

Web also keeps track of the web pages you visit during browsing. In the **Auto. Bookmarks** folder, you can view the list of visited web pages.

In **Web Feeds**, you can view saved links to web feeds and blogs to which you have subscribed. Web feeds are commonly found on major news organization web pages, personal weblogs, online communities that offer latest headlines, and article summaries. Web feeds use RSS and ATOM technologies.

Browse the web

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

With **Web**, you can view web pages as they are originally designed. To browse a web page, in the bookmarks view, select a bookmark, or enter the address in the field ( ). Then press ◉.

Some web pages may contain material, such as graphics and sounds, that requires a large amount of memory to view. If your device runs out of memory while loading such a page, the graphics on the page are not shown. To browse web pages without graphics to save memory, select **Options** > **Settings** > **Page** > **Load content** > **Text only**.

Tip! To return to the standby mode with the browser open in the background, press twice or . To return to the browser, press and hold , and select the browser from the list.

To open links and make selections, press ◉.

To enter a new web page address you want to visit, select **Options** > **Go to web address**.

Tip! To visit a web page saved as bookmark in the bookmarks view, while browsing, press **1**, and select a bookmark.

To retrieve the latest content of the page from the server, select **Options** > **Navigation options** > **Reload**.

To save the web address of the current page as bookmark, select **Options** > **Save as bookmark**.

To use Visual history to view snapshots of the pages you have visited during the current browsing session, select **Back** (available if **History list** is set on in the browser settings). To go to a previously visited page, select the page.

To save a page while browsing, select **Options** > **Tools** > **Save page**. You can save pages to the device memory or compatible memory card (if inserted), and browse them when offline. You can also group the pages into folders. To access the pages later, in the bookmarks view, select **Saved pages**.

To open a sublist of commands or actions for the currently open page, select **Options** > **Service options** (if supported by the web page).

To allow or prevent the automatic opening of multiple windows, select **Options** > **Window** > **Block pop-ups** or **Allow pop-ups**.

Shortcuts while browsing are as follows:

- Press **1** to open your bookmarks.
- Press **2** to search for keywords in the current page.
- Press **3** to return to the previous page.
- Press **5** to list all open windows.
- Press **8** to show the page overview of the current page. Press **8** again to zoom in and view the desired section of the page.
- Press **9** to enter a new web address.
- Press **0** to go to the start page.
- Press * or # to zoom the page in or out.

Text search

To search for keywords within the current web page, select **Options** > **Find** > **Text**, and enter a keyword. To go to the previous match, press ▲. To go to the next match, press ▼.

Tip! To search for keywords within the page, press **2**.

Browser toolbar

With the toolbar, you can select most frequently used features in the browser. To open the toolbar, press ● on an empty spot on a web page. To move within the toolbar, press ◄ or ►, To select a feature, press ●.

In the toolbar, select from the following:

- **Frequently used links** to view a list of the web addresses you visit frequently.
- **Page overview** to view the overview of the current web page.

- **Find** to search for keywords within the current page.
- **Reload** to refresh the page.
- **Subscribe** (if available) to view a list of available web feeds on the current web page, and subscribe to a web feed.

Download and purchase items

You can download items such as ringing tones, images, operator logos, themes, and video clips. These items can be provided free of charge, or you can purchase them. Downloaded items are handled by the respective applications in your device, for example, a downloaded photo or an .mp3 file can be saved in **Gallery**.

Important: Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.

1. To download the item, select the link.
2. Select the appropriate option to purchase the item (for example, "Buy").
3. Carefully read all the information provided.

   To continue the download, select **Accept**. To cancel the download, select **Cancel**.

When you start a download, a list of ongoing and completed downloads from the current browsing session is displayed.

To also view the list, select **Options** > **Downloads**. In the list, scroll to an item, and select **Options** to cancel ongoing downloads, or open, save, or delete completed downloads.

Mini map

Mini map helps you to navigate on web pages that contain large amount of information. When **Mini map** is set on in the browser settings and you scroll through a large web page, **Mini map** opens and shows an overview of the web page you browse. To scroll in **Mini map**, press ◄, ►, ▲, or ▼. When you find the desired location, stop scrolling, and **Mini map** disappears and leaves you at the selected location.

To set **Mini map** on, select **Options** > **Settings** > **General** > **Mini map** > **On**.

Page overview

When you are browsing a web page that contains a large amount of information, you can use **Page overview** to view what kind of information the page contains.

To show the page overview of the current page, press **8**. To find the desired spot on the page, press ▲, ▼, ◄, or ►. Press **8** again to zoom in and view the desired section of the page.

Web feeds and blogs

Web feeds are xml files on web pages that are widely used by the weblog community and news organizations to share the latest entry headlines or full text, for example, recent news in the form of news feeds. Blogs or weblogs are web diaries. Most of the web feeds use RSS and ATOM technologies. It is common to find web feeds on web, blog, and wiki pages.

Web automatically detects if a web page contains web feeds. To subscribe to a web feed, select **Options** > **Subscribe**, or click on the link. To view the web feeds to which you have subscribed, in the bookmarks view, select **Web feeds**.

To update a web feed, select it, and **Options** > **Refresh**.

To define how the web feeds are updated, select **Options** > **Settings** > **Web feeds**. See "Settings," p. 23.

Widgets

The web browser supports widgets (network service). Widgets are small, downloadable web applications that deliever multimedia, news feeds, other information, such as weather reports, to your device.

Installed widgets appear as separate applications in the **Applications** folder.

The default access point for widgets is the same as in the web browser. When active in the background, some widgets may update information automatically to your device.

End connection

To end the connection and view the browser page offline, select **Options** > **Tools** > **Disconnect**; or to end the connection and close the browser, select **Options** > **Exit**.

Pressing ⏻ does not end the connection but takes the browser to the background.

To delete the information the network server collects about your visits to various web pages, select **Options** > **Clear privacy data** > **Delete cookies**.

Empty the cache

The information or services you have accessed are stored in the cache memory of the device.

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache, select **Options** > **Clear privacy data** > **Clear cache**.

Settings

Select **Options** > **Settings** and from the following:

General settings

Access point—Change the default access point. See "Connection," p. 120. Some or all access points may be preset for your device by your service provider; you may not be able to change, create, edit, or remove them.

Homepage—Define the home page.

Mini map—Set **Mini map** on or off. See "Mini map," p. 22.

History list—While browsing, to use the selection key **Back** to see a list of the pages you have visited during the current browsing session, set **History list** on.

Security warnings—Hide or show security notifications.

Java/ECMA script—Enable or disable the use of scripts.

Page settings

Load images and sounds—Select whether you want to load images and other objects while browsing. If you select **No**, to load images or objects later during browsing, select **Options** > **Tools** > **Load images**.

Screen size—Select between **Full screen** and the normal view with the options list.

Default encoding—If text characters are not shown correctly, you can select another encoding according to language for the current page.

Block pop-ups—Allow or block automatic opening of different pop-ups while browsing.

Automatic reload—If you want the web pages to be refreshed automatically while browsing, select **On**.

Font size—Define the font size that is used for web pages.

Privacy settings

Auto. bookmarks—Enable or disable automatic bookmark collecting. If you want to continue saving the addresses of the visited web pages into the **Auto. Bookmarks** folder, but hide the folder from the bookmarks view, select **Hide folder**.

Form data saving—If you do not want the data you enter to different forms on a web page to be saved and used next time the page is entered, select **Off**.

Cookies—Enable or disable the receiving and sending of cookies.

Web feeds settings

Automatic updates—Define whether you want the web feeds to be updated automatically or not, and how often you want to update them. Setting the application to retrieve web feeds automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Acc. point for auto-update (only available when **Automatic updates** is on)—Select the desired access point for updating.

Connections

Wireless LAN

Your device supports wireless local area network (WLAN). With WLAN, you can connect your device to the internet and compatible devices that have WLAN. For information about using your device with other compatible Universal Plug and Play (UPnP) devices through WLAN, see "Home network," p. 62.

To use WLAN, it must be available in the location and your device must be connected to the WLAN.

Features using WLAN, or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

Your device supports the following WLAN features:

- IEEE 802.11b/g standard
- Operation at a frequency of 2.4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) with keys up to 128 bits, Wi-Fi protected access (WPA), and 802.1x encryption methods. These functions can be used only if they are supported by the network.

Wireless LAN connections

To use WLAN, you must create an internet access point (IAP) in a WLAN. Use the access point for applications that need to connect to the internet. See "WLAN internet access points," p. 26.

Important: Always enable one of the available encryption methods to increase the security of your WLAN connection. Using encryption reduces the risk of unauthorized access to your data.

A WLAN connection is established when you create a data connection using a WLAN internet access point. The active WLAN connection ends when you end the data connection. To end the connection, see "Connection manager," p. 27.

You can use WLAN during a voice call or when packet data is active. You can only be connected to one WLAN access point device at a time, but several applications can use the same internet access point.

When the device is in the **Offline** profile, you can still use WLAN (if available). Remember to comply with any applicable safety requirements when establishing and using a WLAN connection.

Tip! To check the unique media access control (MAC) address that identifies your device, enter ***#62209526#** in the standby mode.

WLAN wizard

The WLAN wizard helps you to connect to a WLAN and manage your WLAN connections.

The WLAN wizard shows the status of your WLAN connections in the active standby mode. To view the available options, scroll to the row showing the status, and press ◉.

If the search results of found WLANs, for example, **WLAN network found** are displayed, to create an internet access point and start the web browser using this IAP, select the status, the option **Start web browsing**, and the network.

If you select a secured WLAN network, you are asked to enter the relevant passcodes. To connect to a hidden network, you must enter the correct network name (service set identifier, SSID). To create a new access point for hidden WLAN, select **New WLAN**.

If you are connected to a WLAN, the IAP name is displayed. To start the web browser using this IAP, select the status and the option **Cont. Web browsing**. To end the connection in the WLAN, select the status and the option **Disconnect WLAN**.

If WLAN scanning is off and you are not connected to any WLAN, **WLAN scanning off** is displayed. To set scanning on and search for available WLANs, select the status and press ◉.

To start a search for available WLANs, select a status and the option **Search for WLAN**. To set WLAN scanning off, select a status and the option **Switch WLAN scan off**.

To access the WLAN wizard in the menu, press , and select **Tools** > **WLAN wiz.**

WLAN internet access points

To search for WLANs available within range, press , and select **Tools** > **WLAN wiz.**.

Select **Options** and select from the following:

- **Filter WLAN networks**— Filter out WLANs in the list of found networks. The selected networks are filtered out the next time the application searches for WLANs.
- **Details** — View the details of a network shown in the list. If you select an active connection, the connection details are displayed.
- **Define access point**— Create an internet access point (IAP) in a WLAN.
- **Edit access point** — Edit the details of an existing IAP.

You can also use **Conn. mgr.** to create internet access points. See "Wireless LAN," p. 27.

Operating modes

There are two operating modes in WLAN: infrastructure and ad hoc.

The infrastructure operating mode allows two kinds of communication: wireless devices are connected to each other through a WLAN access point device, or wireless devices are connected to a wired LAN through a WLAN access point device.

In the ad hoc operating mode, devices can send and receive data directly with each other. To create an internet access point for an ad hoc network, see "Access points," p. 120.

Connection manager

Data connections

Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Conn. mgr.** > **Active data connections**. In the active connections view, you can see the open data connections: data calls ( ), packet data connections (or), and WLAN connections ( ).

Note: The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, and so forth.

To end a connection, select **Options** > **Disconnect**. To close all open connections, select **Options** > **Disconnect all**.

To view the details of a connection, select **Options** > **Details**. The details shown depend on the connection type.

Wireless LAN

To search for WLANs available within range, press , and select **Tools** > **Conn. mgr.** > **Available WLAN networks**.

The available WLAN view shows a list of WLANs within range, their network mode (**Infrastructure** or **Ad-hoc**), and signal strength indicator. is shown for networks with encryption, and if your device has an active connection in the network.

To view the details of a network, select **Options** > **Details**.

To create an internet access point in a network, select **Options** > **Define access point**.

Bluetooth connectivity

You can connect wirelessly to other compatible devices with wireless Bluetooth technology. Compatible devices may include mobile phones, computers, and enhancements such as headsets and car kits. You can use Bluetooth connectivity to send images, video clips, music and sound clips, and notes; connect wirelessly to your compatible PC (for example, to transfer files); connect to a compatible printer to print images with **Image print**. See "Image print," p. 61.

Since devices with Bluetooth wireless technology communicate using radio waves, your device and the other device do not need to be in direct line-of-sight. The two devices only need to be within 10 meters (33 feet) of each other, but the connection may be subject to interference from obstructions such as walls or from other electronic devices.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access profile, and Synchronization Profile. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Features using Bluetooth technology, or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

When the device is locked, you cannot use Bluetooth connectivity. See "Phone and SIM card," p. 115 for more information on locking the device.

Settings

Press , and select **Tools** > **Bluetooth**. When you open the application for the first time, you are asked to define a name for your device.

Select from the following:

Bluetooth—To connect wirelessly to another compatible device, first set Bluetooth connectivity **On**, then establish a connection. To switch off Bluetooth connectivity, select **Off**.

My phone's visibility—To allow your device to be found by other devices with Bluetooth wireless technology, select **Shown to all**. To set a time after which the visibility is set from shown to hidden, select **Define period**. To hide your device from other devices, select **Hidden**.

My phone's name—Edit the name shown to other devices using Bluetooth wireless technology.

Remote SIM mode—To enable another device, such as a compatible car kit enhancement, to use the SIM card in your device to connect to the network, select **On**. For more information, see "Remote SIM mode," p. 30.

Security tips

When you are not using Bluetooth connectivity, select **Bluetooth** > **Off** or **My phone's visibility** > **Hidden**. In this way, you can better control who can find your device with Bluetooth wireless technology, and connect to it.

Do not pair with or accept connection requests from an unknown device. In this way, you can better protect your device from harmful content.

Send data using Bluetooth connectivity

Several Bluetooth connections can be active at a time. For example, if you are connected to a compatible headset, you can also transfer files to another compatible device at the same time.

For Bluetooth connectivity indicators, see "Essential indicators," p. 13.

Tip! To send text using Bluetooth connectivity, open **Notes**, write the text, and select **Options** > **Send** > **Via Bluetooth**.

1. Open the application where the item you want to send is stored. For example, to send an image to another compatible device, open **Gallery**.
2. Select the item and **Options** > **Send** > **Via Bluetooth**. Devices with Bluetooth wireless technology within range start to appear on the display.

   Device icons: computer, phone, audio or video device, and other device.

   To interrupt the search, select **Stop**.
3. Select the device with which you want to connect.
4. If the other device requires pairing before data can be transmitted, a tone sounds, and you are asked to enter a passcode. See "Pair devices," p. 29.
5. When the connection has been established, **Sending data** is shown.

Tip! When searching for devices, some devices may show only the unique address (device address). To find the unique address of your device, enter the code ***#2820#** in the standby mode.

Pair devices

To pair with compatible devices and view your paired devices, in the **Bluetooth** application main view, press ▸.

Before pairing, create your own passcode (1-16 digits), and agree with the owner of the other device to use the same code. Devices that do not have a user interface have a factory-set passcode. The passcode is used only once.

1. To pair with a device, select **Options** > **New paired device**. Devices with Bluetooth wireless technology within range start to appear on the display.
2. Select the device, and enter the passcode. The same passcode must be entered on the other device as well.

Some audio enhancements connect automatically to your device after pairing. Otherwise, scroll to the enhancement, and select **Options** > **Connect to audio device**.

Paired devices are indicated by ⁂ in the device search.

To set a device as authorized or unauthorized, scroll to a device, and select from the following options:

Set as authorized—Connections between your device and this device can be made without your knowledge. No separate acceptance or authorization is needed. Use this status for your own devices, such as your compatible headset or PC, or devices that belong to someone you trust. ⁂ indicates authorized devices in the paired devices view.

Set as unauthorized—Connection requests from this device must be accepted separately every time.

To cancel a pairing, scroll to the device, and select **Options** > **Delete**. If you want to cancel all pairings, select **Options** > **Delete all**.

Receive data using Bluetooth connectivity

When you receive data through Bluetooth connectivity, a tone sounds, and you are asked if you want to accept the message. If you accept, ✉ is shown, and the item is placed in the **Inbox** folder in **Messaging**. Messages received through Bluetooth connectivity are indicated by ⁂. See "Inbox—receive messages," p. 84.

Remote SIM mode

To use the remote SIM mode with a compatible car kit enhancement, set Bluetooth connectivity on, and enable the use of the remote SIM mode with your device. See "Settings," p. 28. Before the mode can be activated, the two devices must be paired and the pairing initiated from the other device. When pairing, use a 16-digit passcode, and set the other device as authorized. See "Pair devices," p. 29. Activate the remote SIM mode from the other device.

When remote SIM mode is on in your device, **Remote SIM** is displayed in the standby mode. The connection to the wireless network is turned off, as indicated by ✕ in the signal strength indicator area, and you cannot use SIM card services or features requiring cellular network coverage.

When the wireless device is in the remote SIM mode, you can only use a compatible connected enhancement, such as a car kit, to make or receive calls. Your wireless device will not make any calls, except to the emergency numbers programmed into your device, while in this mode. To make calls from your device, you must first leave the remote SIM mode. If the device has been locked, enter the lock code to unlock it first.

To leave the remote SIM mode, press the power key, and select **Exit remote SIM mode**.

Infrared connection

With infrared, you can transfer data such as business cards, calendar notes, and media files with a compatible device.

Do not point the infrared (IR) beam at anyone's eye or allow it to interfere with other IR devices. This device is a Class 1 laser product.

Send and receive data using infrared

1. Make sure that the infrared ports of the sending and receiving devices are pointing at each other, and that there are no obstructions between the devices. The preferable distance between the two devices is up to 1 meter (3 feet).
2. The user of the receiving device activates the infrared port.

   To activate the infrared port of your device to receive data through infrared, press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Infrared**.
3. The user of the sending device selects the desired infrared function to start the data transfer.

   To send data through infrared, locate the desired file in an application or the file manager, and select **Options** > **Send** > **Via infrared**.

If data transfer is not started within 1 minute after the activation of the infrared port, the connection is cancelled and must be started again.

Items received through infrared are placed in the **Inbox** folder in **Messaging**. New infrared messages are indicated by .

For infrared connection indicators, see "Essential indicators," p. 13.

USB

Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **USB**.

To have the device ask the purpose of the USB cable connection each time the cable is connected, select **Ask on connection** > **Yes**.

If **Ask on connection** is set to off or you want to change the mode during an active connection, select **USB mode** and from the following:

Media player—to synchronize music with Windows Media Player. See "Music transfer with Windows Media Player," p. 36.

PC Suite—to use Nokia PC applications such as Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog, and Nokia Software Updater

Data transfer— to transfer data between your device and a compatible PC

Image print—to print images on a compatible printer. See "Image print," p. 61.

PC connections

You can use your device with a variety of compatible PC connectivity and data communications applications. With Nokia Nseries PC Suite you can, for example, transfer images between your device and a compatible PC.

Always create the connection from the PC to synchronize with your device.

Synchronization

Sync enables you to synchronize your notes, calendar, text messages, or contacts with various compatible applications on a compatible computer or on the internet.

You may receive synchronization settings in a special message. See "Data and settings," p. 85.

In the **Sync** main view, you can see the different synchronization profiles. A synchronization profile contains the necessary settings to synchronize data in your device with a remote database on a server or compatible device.

1. Press , and select **Tools** > **Sync**.
2. Select a synchronization profile and **Options** > **Synchronize**. To cancel synchronization before it finishes, select **Cancel**.

Device manager

To connect to a server and receive configuration settings for your device, to create new server profiles, or to view and manage existing server profiles, press , and select **Tools** > **Utilities** > **Device mgr.**.

You may receive server profiles and different configuration settings from your service providers and company information management department. These configuration settings may include connection and other settings used by different applications in your device.

Scroll to a server profile, and select **Options** and from the following:

Start configuration—to connect to the server and receive configuration settings for your device

New server profile—to create a server profile

To delete a server profile, scroll to it, and press .

Modem

Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Modem**. To connect your device to a compatible PC through infrared to use it as a modem, press . For how to connect the devices, see "Infrared connection," p. 31.

Media applications

Music player

Music player supports files formats such as AAC, AAC+, eAAC+, MP3, and WMA. **Music player** does not necessarily support all features of a file format or all the variations of file formats.

You can also use Music player to listen to podcast episodes. Podcasting is the method for delivering audio or video content over the internet using either RSS or ATOM technologies for playback on mobile devices and PCs.

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

For how to add songs to your device, see "Transfer music," p. 35.

For more information about copyright protection, see "Digital rights management," p. 111.

To refresh the library after you have updated the song selection in your device, in the Music player main view, select **Options** > **Refresh**.

Play a song

Tip! To open the music player, press and hold . You can also open the player from the multimedia menu. See "Multimedia menu," p. 14.

1. Press , and select **Music** > **Music player**.
2. Open the media keys under the 2-way slide.
3. Select a song, artist, or other category.
4. To play the selected song or list of songs, press ▶❚❚.

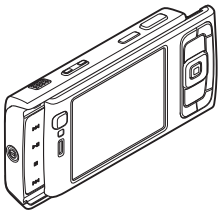

To pause playback, press ▶❚❚, and to resume, press ▶❚❚ again. To stop playback, press ■.

To fast forward or rewind, press and hold ▶▶| or |◀◀.

To go to the next song, press ▶▶|. To return to the beginning of the song, press |◀◀. To skip to the previous song, press |◀◀ again within 2 seconds after a song has started.

You can also use the scroll key to control the player.

To switch random play (🔀) on or off, select **Options** > **Shuffle**.

To repeat the current song (🔁), all songs (🔁), or to switch repeat off, select **Options** > **Repeat**.

To adjust the volume, use the volume key.

To modify the tone of the music playback, select **Options** > **Equalizer**.

To modify the balance, loudness, and stereo image, or to enhance bass, select **Options** > **Audio settings**.

To view a visualization during playback, select **Options** > **Start visualization**.

To return to the standby mode and leave the player playing in the background, press ⏻, or to switch to another open application, press and hold 🏠.

Music menu

To select more music to play in **Now playing** view, select **Options** > **Go to Music menu**.

The music menu shows the music available in the device and compatible memory card (if inserted). **All songs** lists all music. To view sorted songs, select **Albums**, **Artists**, **Genres**, or **Composers**. To view playlists, select **Playlists**.

To open the view that displays the currently playing song, press and hold ◌.

Playlists

To view and manage playlists, in the music menu, select **Playlists**. The following playlists appear automatically: **Most played tracks**, **Recently played songs**, and **Recent additions**.

To view details of the playlist, select **Options** > **Playlist details**.

Create a playlist

1. Select **Options** > **Create playlist**.
2. Enter a name for the playlist, and select **OK**.
3. Select artists to find the songs you want to include in the playlist. Press ◉ to add items. To show the song list under an artist title, press ◉▶. To hide the song list, press ◀◉.
4. When you have made your selections, select **Done**. If a compatible memory card is inserted, the playlist is saved to the memory card.

To add more songs later, when viewing the playlist, select **Options** > **Add songs**.

To add songs, albums, artists, genres, and composers to a playlist from the different views of the music menu, select an item and **Options** > **Add to a playlist** > **Saved playlist** or **New playlist**.

To remove a song from a playlist, select **Options** > **Remove from playlist**. This deletion does not delete the song from the device; it only removes it from the playlist.

To reorder songs in a playlist, scroll to the song you want to move, and select **Options** > **Reorder list**. To grab songs and drop them to a new position, use the scroll key.

Nokia Music Store

In the Nokia Music Store (network service) you can search, browse, and purchase music to download to your device. To purchase music, you first need to register for the service.

To check the Nokia Music Store availability in your country, visit **music.nokia.com**.

To access the Nokia Music Store, you must have a valid internet access point in the device. For more details, see "Access points," p. 120.

To open the Nokia Music Store, press , and select **Music** > **Music store**. In the main page, select **Help** for further instructions.

Tip! To find more music in different categories of the music menu, select **Options** > **Go to Music store** in the music player.

Music store settings

You may be asked to enter the following settings:

Default acc. pt.—Select the access point to use when connecting to the music store.

In the music store, you may be able to edit the settings by selecting **Options** > **Settings**.

You can also access the Nokia Music Store from your compatible PC at music.nokia.com. In the main page, select **Help** for further instructions.

Transfer music

You can transfer music from a compatible PC or other compatible devices using a compatible USB cable or Bluetooth connectivity. For details, see "Bluetooth connectivity," p. 27.

To refresh the library after you have updated the song selection in your device, in the **Music menu**, select **Options** > **Refresh Music library**.

The requirements of the PC for music transfer:

- Microsoft Windows XP operating system (or later).
- A compatible version of Windows Media Player application. You can get more detailed information about Windows Media Player compatibility from the Nokia N95 section of the Nokia website.
- Nokia Nseries PC Suite version no. 1.6 or later.

Transfer music from PC

You can use three different methods to transfer music:

- To view your device on PC as an external hard drive where you can transfer any data files, make the connection with a compatible USB cable or Bluetooth connectivity. If you are using the USB cable, select **Data transfer** as the connection mode. A compatible memory card needs to be inserted in the device.
- To synchronize music with Windows Media Player, connect the compatible USB cable and select **Media player** as the connection mode. A compatible memory card needs to be inserted in the device.
- To use Nokia Music Manager in Nokia Nseries PC Suite, connect the compatible USB cable and select **PC Suite** as the connection mode.

To change the default USB connection mode, press , select **Tools** > **Connectivity** > **USB** > **USB mode**.

Both Windows Media Player and Nokia Music Manager in Nokia Nseries PC Suite have been optimized for transferring music files. For information about transferring music with Nokia Music Manager, see the Nokia Nseries PC Suite user guide.

Music transfer with Windows Media Player

The functionality of the music synchronization may vary between different versions of the Windows Media Player application. For more information, see the corresponding Windows Media Player guides and helps.

Manual synchronization

With manual synchronization, you can select the songs and playlists that you want to move, copy, or remove.

1. After your device is connected with Windows Media Player, select your device in the navigation pane on the right, if more than one device is connected.
2. In the left navigation pane, browse the music files on your PC which you want to synchronize.
3. Drag and drop songs to the **Sync List** on the right.

   You can see the amount of available memory in your device above the **Sync List**.
4. To remove songs or albums, select an item in the **Sync List**, right-click, and select **Remove from list**.
5. To start the synchronization, click **Start Sync**.

Automatic synchronization

1. To activate the automatic synchronization function in Windows Media Player, click the **Sync** tab, select **Nokia Handset** > **Set Up Sync...**, and check the **Sync this device automatically** check box.

2 Select the playlists you want to synchronize automatically in the **Available playlists** pane, and click **Add**.

The selected items are transferred to the **Playlists to sync** pane.

3 To finalize the setup for automatic synchronization, click **Finish**.

If the **Sync this device automatically** check box is selected and you connect your device, the music library in your device is automatically updated based on playlists you have selected in Windows Media Player. If no playlists have been selected, the whole PC music library is selected for synchronization. If there is not enough free memory in your device, Windows Media Player selects manual synchronization automatically.

To stop automatic synchronization, click the Sync tab, and select Stop Sync to 'Nokia Handset'.

Radio

Press , and select **Music** > **Radio**.

When you open Radio for the first time, a wizard helps you to save local stations.

You can listen to the FM radio while using other applications.

You can make a call or answer an incoming call while listening to the radio. The radio is muted when there is an active call.

Listen to the radio

Note that the quality of the radio broadcast depends on the coverage of the radio station in that particular area.

The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.

Press , and select **Music** > **Radio**. To start a station search, select or , or press and hold the media keys or . To change the frequency manually, select **Options** > **Manual tuning**.

If you have previously saved radio stations, to go to the next or previous saved station, select or , or press the media keys or .

To adjust the volume, press the volume keys.

To listen to the radio using the loudspeaker, select **Options** > **Activate loudspeaker**.

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

To save the current tuned station to your station list, select **Options** > **Save station**. To open the list of your saved stations, select **Options** > **Stations**.

To return to the standby mode and leave the FM radio playing in the background, select **Options** > **Play in background**.

Saved stations

To open the list of your saved stations, select **Options** > **Stations**.

To listen to a saved station, select **Options** > **Station** > **Listen**.

To change station details, select **Options** > **Station** > **Edit**.

Nokia Podcasting

With the Nokia Podcasting application, you can search, discover, subscribe to, and download podcasts over the air, and play, manage, and share audio and video podcasts with your device.

To open Nokia Podcasting, press , and select **Music** > **Podcasting**.

Settings

Before using Nokia Podcasting, set your connection and download settings.

The recommended connection method is wireless LAN (WLAN). Check with your service provider for terms and data service fees before using other connections. For example, a flat rate data plan can allow large data transfers for one monthly fee.

To search for wireless LANs available within range, press and select **Tools** > **Connectivity** > **Conn. mgr.** > **Available WLAN networks**.

To create an internet access point in a network, select **Options** > **Define access point**.

Connection settings

To edit the connection settings, press and select **Music** > **Podcasting** > **Options** > **Settings** > **Connection**. Define the following:

Default access point—Select the access point to define your connection to the internet.

Search service URL—Define the podcast search service to be used in **Search**.

Download settings

To edit the download settings, press , and select **Music** > **Podcasting** > **Options** > **Settings** > **Download**. Define the following:

Save to—Define the location where you want to save your podcasts. For optimal use of storage space, mass memory is recommended.

Update interval—Define how often podcasts are updated.

Next update date—Define the date of the next automatic update.

Next update time—Define the time of next automatic update.

Automatic updates only occur if a specific default access point is selected and Nokia Podcasting is running. If Nokia Podcasting is not running, the automatic updates are not activated.

Download limit—Define the size of the memory that is used for podcast downloads.

If limit exceeds—Define what to do if the downloads exceed the download limit.

Setting the application to retrieve podcasts automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

To restore the default settings, select **Options** > **Restore default** in the **Settings** view.

Search

Search helps you to find podcasts by keyword or title.

The search engine uses the podcast search service you set up in **Podcasting** > **Options** > **Settings** > **Connection** > **Search service URL**.

To search for podcasts, press , select **Music** > **Podcasting** > **Search**, and enter the desired keywords.

Tip! Search looks for podcast titles and keywords in descriptions, not specific episodes. General topics, such as football or hip-hop, usually give better results than a specific team or artist.

To subscribe to a marked channel or channels and add it to your **Podcasts**, select **Subscribe**. You can also add a podcast to your Podcasts by selecting one.

To start a new search, select **Options** > **New search**.

To go the website of the podcast select **Options** > **Open web page** (network service).

To see the details of a podcast, select **Options** > **Description**.

To send a selected podcast or podcasts to another compatible device, select **Options** > **Send**.

The available options may vary.

Directories

Directories help you to find new podcast episodes to which to subscribe.

To open Directories, press , and select **Music** > **Podcasting** > **Directories**.

Contents of the Directories change. Select the desired directory folder to update it (network service). When the color of the folder changes, press the scroll key again to open it.

Directories can include top podcasts listed by popularity or themed folders.

To open the desired folder topic, press the scroll key. A list of podcasts is displayed.

To subscribe to a podcast, select the title, and press the scroll key. After you have subscribed to episodes of a podcast, you can download, manage, and play them in Podcasts.

To add a new directory or folder, select **Options** > **New** > **Web directory** or **Folder**. Enter a title, URL of the .opml (Outline Processor Markup Language), and select **Done**.

To edit the selected folder, web link, or web directory, select **Options** > **Edit**.

To import an .opml file stored on your device, select **Options** > **Import OPML file**. Select the location of the file, and import it.

To send a directory folder as a multimedia message or by Bluetooth connectivity, select the folder and **Options** > **Send**.

When you receive a message with an .opml file sent by Bluetooth connectivity, open the file to save the file into **Received** in **Directories**. Open **Received** to subscribe to any of the links to add to your **Podcasts**.

Download

After you have subscribed to a podcast, from **Directories**, **Search**, or by entering a URL, you can manage, download, and play episodes in **Podcasts**.

To see the podcasts you have subscribed to, select **Podcasting** > **Podcasts**. To see individual episode titles (an episode is a particular media file of a podcast), select the podcast title.

To start a download, select the episode title. To download, or continue downloading selected or marked episodes, select **Options** > **Download** or **Continue download**. You can download multiple episodes at the same time.

To play a portion of a podcast during download or after partial downloading, select **Podcasts** > **Options** > **Play preview**.

Fully downloaded podcasts can be found in **Podcasts** folder, but will not be shown until the music library is refreshed.

The available options may vary.

Play and manage podcasts

To display the available episodes from the selected podcast, select **Options** > **Open**. Under each episode, you will see the file format, the size of the file, and time of the upload.

When the podcast is fully downloaded, to play the full episode, select **Podcasts** > **Options** > **Play**, or press and select **Music** > **Music player** > **Podcasts**.

To update the selected podcast, or marked podcasts, for a new episode, select **Options** > **Update**.

To stop the updating of the selected podcast or marked podcasts, select **Options** > **Stop update**.

To add a new podcast by entering the URL of the podcast, select **Options** > **New podcast**.

If you do not have an access point defined or if during packet data connection you are asked to enter a user name and password, contact your service provider.

To edit the URL of the selected podcast, select **Options** > **Edit**.

To delete a downloaded podcast or marked podcasts from your device, select **Options** > **Delete**.

To send the selected podcast or marked podcasts to another compatible device as .opml files as a multimedia message or by Bluetooth connectivity, select **Options** > **Send**.

To update, delete, and send a group of selected podcasts at once, select **Options** > **Mark/Unmark** mark the desired podcasts, and select **Options** to choose the desired action.

To open the website of the podcast (network service), select **Options** > **Open web page**.

Some podcasts provide the opportunity to interact with the creators by commenting and voting. To connect to the internet to do this, select **Options** > **View comments**.

Video center

With **Video center** (network service), you can download and stream video clips over the air from compatible internet video services using packet data or wireless LAN. You can also transfer video clips from a compatible PC to your device, and view them in **Video center**.

Video center supports the same file formats as **RealPlayer**. See "RealPlayer," p. 43.

Your device may have predefined services. To connect to the internet to browse available services that you can add to **Video center**, select **Add new services**.

Service providers may provide free content or charge a fee. Check the pricing in the service or from the service provider.

Find and view videos

1. Press , and select **Video center**.
2. To connect to a service, select the desired video service.
3. The device updates and displays the content available in the service. To view videos by categories (if available), press ◄ and ► to scroll the other tabs.
4. To view information about a video, select **Options** > **Video details**.

   Some clips can be streamed over the air, but others must be first downloaded to your device. To download, select **Options** > **Download**.

   To stream a clip or view a downloaded clip, select **Options** > **Play**.
5. When the clip is playing, use the media keys to control the player. To adjust the volume, use the volume key. To view the video in full screen, pause or stop the video, and select **Options** > **Resume in full screen** or **Play in full screen**.

Downloads continue in the background if you exit the application. The downloaded videos are saved in **Video center** > **My videos**.

To connect to the internet to browse available services that you can add to the main view, select **Add new services**.

Internet videos

Internet videos are video clips distributed in the internet using RSS-based feeds. You can add new feeds to **Internet videos** in the settings. See "Settings," p. 42.

1 In **Video center**, select the **Internet videos** folder. Your feeds are displayed.

To add or delete feeds, select **Options** > **Feed subscriptions**.

2 To view the videos available in a feed, scroll to it, and press ◉. To view information about a video, select **Options** > **Video details**.

3 To download a video, scroll to it, and select **Options** > **Download**. To play the downloaded video, press ▶❚❚.

Play downloaded videos

The downloaded and downloading videos are saved in **Video center** > **My videos**. To play a downloaded video, press ▶❚❚.

You can also transfer video clips from a compatible PC to your device, and view them in **Video center** > **My videos**. In order for the video clips to be available in **Video center**, you must save them in the location **C:\Data\My Videos** in the device memory (C:\) or **E:\My Videos** in a compatible memory card (E:\). Use, for example, File manager available in Nokia Nseries PC Suite to transfer files to the correct location.

When the clip is playing, use the media keys to control the player. To adjust the volume, use the volume key. To view the video in full screen, pause or stop the video, and select **Options** > **Resume in full screen** or **Play in full screen**.

If there is not enough free space in the device memory and compatible memory card, the application automatically deletes some of the oldest watched videos when new videos are downloaded. 🗑 indicates videos that may soon be deleted. To prevent a video from being automatically deleted (🛡), select **Options** > **Protect**.

To delete a video, select **Options** > **Delete**. To cancel an ongoing download, select **Options** > **Cancel download**. To change the folder or memory location of a video, select **Options** > **Organize** and the desired option.

Settings

Define the services

1 In **Video center**, select **Options** > **Settings** > **Video service selection**.

2 To select video services, select **Video on demand**. To add or delete internet video feeds, select **Internet videos**.

3 Select the services you want to appear in the application.

To add a new internet video feed that is not displayed in the list, select **Options** > **Add feed**. Enter the name and address of the service received from the service provider.

Some services require a user name and a password that you receive from the service provider.

To define the other settings, select **Options** > **Settings** and from the following:

Default access points—Select the access points used for the data connection. Using packet data access points to download files may involve transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Preferred memory—Select whether downloaded videos are saved in the device memory or a compatible memory card. If the selected memory becomes full, the device saves the content in the other memory, if available. If there is not enough space in the other memory, the application automatically deletes some of the oldest watched videos.

Thumbnails—Select whether to view thumbnail images in the video lists of video services.

RealPlayer

Press , and select **Applications** > **Media** > **RealPlayer**. With **RealPlayer**, you can play video clips, or stream media files over the air without saving them to the device first.

RealPlayer supports files with extensions such as .3gp, .mp4 or .rm. However, **RealPlayer** does not necessarily support all file formats or all the variations of file formats.

In landscape view, use the media keys to control the player.

Play video clips

1 To play a saved media file, select **Options** > **Open** and from the following:

Most recent clips—to play one of the last six files played in **RealPlayer**

Saved clip—to play a file saved in **Gallery**.

2 Scroll to a file, and press ▶❚❚ to play the file.

To adjust the volume, use the volume key.

Stream content over the air

Many service providers require you to use an internet access point (IAP) for your default access point. Other service providers allow you to use a WAP access point.

In **RealPlayer**, you can only open an rtsp:// URL address. However, **RealPlayer** recognizes an http link to a .ram file.

To stream content over the air, select a streaming link saved in **Gallery**, on a web page, or received in a text message or multimedia message. Before live content begins streaming, your device connects to the site and starts loading the content. The content is not saved in your device.

RealPlayer settings

You may receive **RealPlayer** settings in a special message from the service provider. See "Data and settings," p. 85. For more information, contact your service provider.

Select **Options** > **Settings** and from the following:

Video—to adjust the contrast of the video or have **RealPlayer** automatically repeat video clips after they finish playing

Streaming—to select whether to use a proxy server, change the default access point, and set the port range used when connecting. Contact your service provider for the correct settings.

Adobe

To view, play, and interact with compatible flash files made for mobile devices, press , and select **Applications** > **Media** > **Flash Player**. Scroll to a flash file, and press .

Nokia Lifeblog

To start Lifeblog on your device, press , and select **Applications** > **Media** > **Lifeblog**.

Nokia Lifeblog is a combination of software for mobile phone and PC that keeps a multimedia diary of the items that you collect with your device. Nokia Lifeblog automatically keeps track of your multimedia items and organizes your photos, videos, sounds, text messages, multimedia messages, and weblog posts into a chronology that you can browse, search, share, publish, and back up.

For more information on weblog services and their compatibility with Nokia Lifeblog, visit **www.nokia.com/lifeblog**, or press **F1** in the Nokia Lifeblog PC application to open Nokia Lifeblog Help.

Installation on your PC

Before you install Nokia Lifeblog on a compatible PC, you need the following:

- 1 GHz Intel Pentium or equivalent, 128 MB RAM.
- 400 MB of available hard disk space (if Microsoft DirectX and Nokia Nseries PC Suite must be installed).
- Graphics capability of 1024x768 and 24-bit color.
- 32 MB graphics card.
- Microsoft Windows 2000 or Windows XP.

To install Nokia Lifeblog on your PC:

1. Insert the CD-ROM or DVD-ROM supplied with your device.
2. Install Nokia Nseries PC Suite (includes Nokia Connectivity Cable drivers for USB connection).
3. Install Nokia Lifeblog for PC.

If Microsoft DirectX 9.0 is not already installed on your PC, it is installed at the same time with Nokia Lifeblog for PC.

Connect your device and your PC

To connect your device and a compatible PC using a USB data cable:

1. Ensure that you have installed Nokia Nseries PC Suite.
2. Connect the USB data cable to the device and the PC. The **USB mode** should be **PC Suite**, see "USB," p. 31. When you connect your device to the PC for the first time after you have installed Nokia Nseries PC Suite, the PC installs the specific driver for your device. This may take a while.
3. Start the Nokia Lifeblog PC application.

To connect your device and a compatible PC using Bluetooth wireless technology:

1. Ensure that you have installed Nokia Nseries PC Suite on your PC.
2. Ensure that you have paired your device and the PC through Bluetooth wireless technology with Get Connected in Nokia Nseries PC Suite.
3. Activate Bluetooth connectivity on your device and on your PC. For details, see "Bluetooth connectivity," p. 27 and the documentation for your PC.

Copy items

To copy new or edited items from your device to your PC, and copy the selected items from your PC to your device:

1. Connect your device to the PC.
2. Start the Nokia Lifeblog application on your PC.
3. In the Nokia Lifeblog PC application, select **File** > **Copy from Phone and to Phone**.

   The new items from your device are copied to your PC. The items on the **To Phone** view on your PC are copied to your device.

Browse Timeline and Favorites

When you start Nokia Lifeblog on your device, the **Timeline** view opens and shows your multimedia items. To open your saved favorites, select **Options** > **View Favorites**.

When you start Nokia Lifeblog on your PC, you have several ways to move around in the **Timeline** and **Favorites** views. The fastest way is to grab the slider handle and move it forward or backward, fast or slow. Alternatively, click the time bar to select a date, use the **Go to date** feature, or use the arrow keys.

Post to the web

To share your best Nokia Lifeblog items, send them to your weblog on the internet for others to see.

You must first create an account with a weblog service, create one or more weblogs that you use as the destination of your posts, and add the weblog account to Nokia Lifeblog.

The recommended weblog service for Nokia Lifeblog is TypePad from Six Apart, **www.typepad.com**.

On your device, to add the weblog account in Nokia Lifeblog, select **Options** > **Settings** > **Blog**. On your PC, edit accounts in the **Blog account manager** window.

To post items to the web from your device:

1. In **Timeline** or **Favorites**, select the items that you want to post to the web.
2. Select **Options** > **Post to Web**.
3. If you use the feature for the first time, Nokia Lifeblog retrieves a weblog list from the weblog server.
4. The weblog post dialog opens. Select the weblog you want to use from the **Post to:** list. If you have created new weblogs, to update the weblog list, select **Options** > **Refresh blog list**.
5. Enter a title and a caption for the post. You can also write a longer story or description in the body text field.
6. When everything is ready, select **Options** > **Send**.

To post items to the web from your PC:

1. In the timeline of favorites, select the items (a maximum of 50) that you want to post to the web.
2. Select **File** > **Post to the Web...**.
3. Enter a title and a caption for the post. You can also write a longer story or description in the body text field.
4. Select the weblog that you want to use from the **Post to:** list.
5. When everything is ready, click the **Send** button.

Import items from other sources

In addition to the .jpeg images of your device, you can also import .jpeg images and .3gp and .mp4 video clips, .amr sound files, and .txt text files from other sources (such as a CD, DVD, or folders on your hard disk) into Nokia Lifeblog.

To import images or videos from a compatible PC to Nokia Lifeblog for PC, in the timeline or favorites, select **File** > **Import from PC...**.

Camera

Your Nokia N95 has two cameras, a high resolution camera on the back of the device (the main camera in landscape mode) and a lower resolution camera on the front (the secondary camera in portrait mode). You can use both cameras to take still pictures and record videos.

Your device supports an image capture resolution of 2592x1944 pixels using the main camera. The image resolution in this guide may appear different.

The images and video clips are automatically saved in the **Images & vids.** folder in **Gallery**. The cameras produce .jpeg images. Video clips are recorded in the MPEG-4 file format with the .mp4 file extension, or in the 3GPP file format with the .3gp file extension (**sharing** quality). See "Video settings," p. 54.

Tip! To enter **Gallery** and view the pictures you have taken, press the review key on the side of your device twice.

You can send images and video clips in a multimedia message, as an e-mail attachment, or by using Bluetooth connectivity, infrared, or wireless LAN connection. You can also upload them to a compatible online album. See "Share online," p. 62.

Take pictures

When taking a picture, note the following:

- Use both hands to keep the camera still.
- The quality of a digitally zoomed picture is lower than that of a nonzoomed picture.
- The camera goes into the battery saving mode if there are no keypresses for a moment. To continue taking pictures, press .

To take a picture, do the following:

1 To activate the main camera, open the lens cover by using the camera activation switch. If the camera is in **Video mode**, select **Image mode** from the active toolbar.

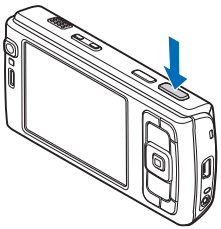

2 To lock the focus on an object, press the capture key halfway down (main camera only, not available in close-up and landscape scenes). The green locked focus indicator appears on the display. If the focus was not locked, the red focus indicator appears. Release the capture key, and press it halfway down again. You can, however, take the picture without locking the focus.

3 To take a picture, in the main camera, press the capture key. Do not move the device before the image is saved.

To zoom in or out, use the zoom key in your device.

To make lighting and color adjustments before taking a picture, use the scroll key to scroll through the active toolbar. See "Setup settings—adjust color and lighting," p. 51. Saving the captured image may take longer if you change the zoom, lighting, or color settings.

To activate the front camera, select **Options** > **Use secondary camera**.

To leave the camera open in the background, and use other applications, press . To return to the camera, press the capture key.

To close the main camera, close the lens cover.

Still image camera indicators

The still image camera viewfinder displays the following:

1 The current capture mode indicator.

2 The active toolbar, which you can scroll through before capturing the image to select different items and settings (the active toolbar is not displayed during focus and image capture). See "Active toolbar," p. 49.

3 Battery charge level indicator.

4 The image resolution indicator indicates whether the quality of the image is **Print 5M - Large**, **Print 3M - Medium**, **Print 2M - Medium**, **E-mail 0.8M - Med.**, or **MMS 0.3M - Small**.

5 The image counter displays the estimated number of images you can capture using the current image quality setting and memory in use (the counter is not displayed during focus and image capture).

6 The device memory ( ) and memory card ( ) indicators show where images are saved.

Active toolbar

Active toolbar provides you with shortcuts to different items and settings before and after taking a picture or recording a video. Scroll to items, and select them by pressing the scroll key. You can also define when the active toolbar is visible on the display.

If you want the active toolbar to be visible before and after taking a picture or recording a video, select **Options** > **Show icons**. To view the active toolbar only when you need it, select **Options** > **Hide icons**. Only the capture mode indicator is shown on the display. To activate the active toolbar, press the scroll key. To hide it again, press the capture key half way down.

Before taking a picture or recording a video, in the active toolbar, select from the following:

- to switch between the video and image modes
- to select the scene
- to select the flash mode (images only)
- to activate the self-timer (images only). See "You in the picture—self-timer," p. 52.
- to activate the sequence mode (images only). See "Take pictures in a sequence," p. 52.
- to select a color effect
- to show or hide the viewfinder grid (images only)
- to adjust white balance
- to adjust the exposure compensation (images only)
- to adjust light sensitivity (images only)
- to adjust contrast (images only)
- to adjust sharpness (images only)

The icons change to reflect the current status of the setting.

The available options vary depending on the capture mode and view you are in.

See also active toolbar options in "After taking a picture," p. 49, "After recording a video," p. 54, and "Active toolbar," p. 57 in **Gallery**.

After taking a picture

After you take the picture, select the following from the active toolbar (available only if **Show captured image** is set to **Yes** in still image camera settings):

- If you do not want to keep the image, select **Delete**.
- To send the image using multimedia, e-mail, Bluetooth connectivity, infrared, press the call key, or select **Send**. For more information, see "Messaging," p. 82, "Bluetooth connectivity," p. 27. This option is not available during an active call.

  You can also send the image to a call recipient during an active call. Select **Send to caller** (only available during an active call).

- To send the image to a compatible online album, select **Sign in for Share online**. If you are already signed into an online service, select **Post to** (available only if you have set up an account for a compatible online album). See "Share online," p. 62.
- To tag images to the Print Basket for later printing, select **Add to Print Basket**.

To use the picture as wallpaper in the active standby, select **Options** > **Set as wallpaper**.

To set the image as a call image for a contact, select **Set as contact call img.**.

To return to the viewfinder to capture a new image, press the capture key.

Still image camera settings

There are two kinds of settings for the still image camera: **Image setup** and main settings. To adjust **Image setup**, see "Setup settings—adjust color and lighting," p. 51. The setup settings return to the default settings after you close the camera, but the main settings remain the same until you change them again. To change the main settings, select **Options** > **Settings** and from the following:

Image quality—**Print 5M - Large** (2592x1944 resolution), **Print 3M - Medium** (2048x1536 resolution), **Print 2M - Medium** (1600 x 1200), **E-mail 0.8M - Med.** (1024x768 resolution), or **MMS 0.3M - Small** (640x480 resolution). The better the image quality, the more memory the image consumes. If you want to print the image, select **Print 5M - Large**, **Print 3M - Medium**, or **Print 2M - Medium**. If you want to send it through e-mail, select **E-mail 0.8M - Med.**. To send the image through MMS, select **MMS 0.3M - Small**.

These resolutions are only available in the main camera.

Add to album—Select whether you want to save the image to a certain album in the gallery. If you select **Yes**, a list of available albums opens.

Show captured image—Select **Yes** if you want to see the captured image after it is taken, or **No** if you want to continue taking pictures immediately.

Default image name—Define the default name for the captured images.

Extended digital zoom (main camera only)—Select **On** to allow the zoom increments to be smooth and continuous between digital and extended digital zoom. If you want to limit the zoom to where the selected image quality is maintained, select **Off**.

Capture tone—Select the tone you want to hear when you take a picture.

Memory in use—Select where to store your images.

Rotate image - Select whether you want the image to be rotated the right way up when you open it in the gallery.

Restore camera settings—Select **Yes** to return the default values to the camera settings.

Flash

The flash is available only in the main camera.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

The camera has an LED flash for low light conditions. The following flash modes are available for the still image camera: **Automatic** ( ), **R. eye redu.** ( ), **On** ( ), and **Off** ( ).

To change the flash mode, in the active toolbar, select the desired flash mode.

Setup settings—adjust color and lighting

To enable the camera to reproduce colors and lighting more accurately, or to add effects to your pictures or videos, use the scroll key to scroll through the active toolbar, and select from the following options:

White balance—Select the current lighting condition from the list. This allows the camera to reproduce colors more accurately.

Exposure compensation (images only)—Adjust the exposure time of the camera.

Flash—Select the desired flash mode. See "Flash," p. 51.

Color tone—Select a color effect from the list.

Light sensitivity (images only)—Select the light sensitivity of the camera. The darker the environment, the higher the light sensitivity should be.

The screen display changes to match any settings you make, so that you see how the change affects the pictures or videos.

The available settings vary depending on the selected camera.

The setup settings are camera specific; if you change the settings in the secondary camera, the settings in the main camera do not change. The setup settings do, however, transfer between the image and video modes. The setup settings return to the default settings when you close the camera.

If you select a new scene, the color and lighting settings are replaced by the selected scene. See "Scenes," p. 51. You can change the setup settings after selecting a scene if needed.

Scenes

A scene helps you to find the right color and lighting settings for the current environment. The settings of each scene have been set according to a certain style or environment.

Scenes are only available in the main camera.

In the active toolbar, select from the following options:

Video scenes

Automatic ( ) (default) and **Night** ( )

Image scenes

Auto ( ) (default), **User defined** ( ), **Close-up mode** ( ), **Portrait** ( ), **Landscape** ( ), **Sports** ( ), **Night** ( ), and **Night portrait** ( ).

When you take pictures, the default scene is **Auto**. You can select the **User defined** scene as the default scene.

To make your own scene suitable for a certain environment, scroll to **User defined**, and select **Options** > **Change**. In the user defined scene you can adjust different lighting and color settings. To copy the settings of another scene, select **Based on scene mode** and the desired scene.

Take pictures in a sequence

The sequence mode is available only in the main camera.

To set the camera to take six pictures or more in a sequence (if enough memory available), in the active toolbar, select **Switch to sequence mode** > **Burst** to take six pictures, or the time period for taking pictures. The number of pictures taken depends on the available memory.

To take six pictures, press the capture key. To stop taking pictures, press **Cancel**. To take more than six pictures, press and hold the capture key. To stop taking pictures, release the capture key. You can capture up to 100 images, depending on the available memory.

To use a time period for taking pictures, select **Switch to sequence mode**, and a time prerio d. To start taking pictures, press the capture key. To stop taking pictures before the time ends, press the capture key again.

After you take the pictures, they are shown in a grid on the display. To view a picture, press ◉ to open it. If you used a time period for taking pictures, the last taken picture is shown on the display. To view other pictures, press ▶.

You can also use the sequence mode with the self-timer. When using the self-timer, the maximum amount of pictures is six pictures.

To return to the sequence mode viewfinder, press the capture key.

You in the picture—self-timer

The self-timer is available only in the main camera.

Use the self-timer to delay the capture so that you can include yourself in the picture. To set the self-timer delay, in the active toolbar, select **Self timer** > **2 seconds**, **10 seconds**, or **20 seconds**. To activate the self-timer, select **Activate**. The quadrangle blinks and the device beeps when the timer is running. The camera takes the picture after the selected delay elapses.

To switch off **Self timer**, in the active toolbar, select **Self timer** > **Off**.

Tip! In the active toolbar, select **Self timer** > **2 seconds** to keep your hand steady when taking a picture.

Record videos

1 To activate the main camera, open the lens cover. If the camera is in the **Image mode**, select **Video mode** from the active toolbar.

2 Press the capture key to start recording. In the portrait mode, use the scroll key for recording. The red record icon ● is shown and a tone sounds, indicating that recording has started.

3 Select **Stop** to stop recording. The video clip is automatically saved to the **Images & vids.** folder of **Gallery**. See "Gallery," p. 56. The maximum length of the video is 60 minutes (if enough memory available).

To pause recording at any time, press **Pause**. The pause icon (❚❚) blinks on the display. Video recording automatically stops if recording is set to pause and there are no keypresses within a minute. Press **Continue** to resume recording.

To zoom in or out of the subject, press the zoom key on the side of the device.

To make lighting and color adjustments before recording a video, use the scroll key to scroll through the active toolbar. See "Setup settings—adjust color and lighting," p. 51 and "Scenes," p. 51.

To activate the front camera, select **Options** > **Use secondary camera**.

Video capture indicators

The video viewfinder displays the following:

1 The current capture mode indicator.

2 The audio mute on indicator.

3 The active toolbar, which you can scroll through before recording to select different items and settings (the toolbar is not displayed during recording). See "Active toolbar," p. 49.

4 Battery charge level indicator.

5 The video quality indicator indicates whether the quality of the video is **TV High quality**, **TV normal quality**, **E-mail high quality**, **E-mail norm. quality**, or **Sharing quality**.

6 The video clip file type.

7 The total available video recording time. When you are recording, the current video length indicator also shows the elapsed time and time remaining.

8 The device memory ( ) and memory card ( ) indicators show where videos are saved.

9 The video stabilization is turned on ( ). See "Video settings," p. 54.

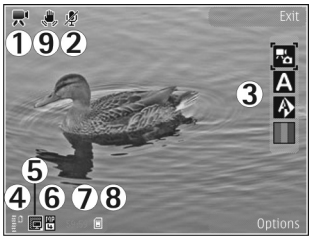

To display all viewfinder indicators, select **Options** > **Show icons**. Select **Hide icons** to display only the video status indicators, and during the recording, the available record time, zoom bar when zooming, and the selection keys.

After recording a video

After you record a video clip, select the following from the active toolbar (available only if **Show captured video** is set to **Yes** in Video settings):

- To immediately play the video clip you just recorded, select **Play**.
- If you do not want to keep the video, select **Delete**.
- To send the video clip using multimedia, e-mail, Bluetooth connectivity, or infrared, press the call key, or select **Send**. For more information, see "Messaging," p. 82 and "Bluetooth connectivity," p. 27. This option is not available during an active call. You may not be able to send video clips saved in the .mp4 file format in a multimedia message.

  You can also send the video clip to a call recipient during an active call. Select **Send to caller**.
- To upload the video clip to a compatible online album, select **Sign in for Share online**. If you are already signed into an online service, select **Post to** (available only if you have set up an account for a compatible online album). See "Share online," p. 62.
- To return to the viewfinder to record a new video clip, press the capture key.

Video settings

There are two kinds of settings for the video recorder: **Video setup** and main settings. To adjust **Video setup** settings, see "Setup settings—adjust color and lighting," p. 51. The setup settings return to the default settings after you close the camera, but the main settings remain the same until you change them again. To change the main settings, select **Options** > **Settings** and from the following:

Video quality—Set the quality of the video clip to **TV High quality**, **TV normal quality**, **E-mail high quality**, **E-mail norm. quality** (standard quality for playback through your handset), or **Sharing quality**. If you want to view the video on a compatible TV or PC, select **TV High quality** or **TV normal quality**, which have VGA resolution (640x480) and the .mp4 file format. You may not be able to send video clips saved in the .mp4 file format in a multimedia message. To send the video clip through MMS, select **Sharing quality** (QCIF resolution, .3gp file format). The size of the video clip recorded with **Sharing quality** is limited to 300 KB (about 20 seconds in duration) so that it can be conveniently sent as a multimedia message to a compatible device.

Video stabilization—Select **On** to reduce camera shaking when recording the video.

Audio recording—Select **Off** if you do not want to record sound.

Add to album—Select whether you want to add the recorded video clip to a certain album in **Gallery**. Select **Yes** to open a list of available albums.

Show captured video—Select whether you want the first frame of the recorded video clip to be shown on the display after the recording stops. Select **Play** from the active toolbar (main camera) or **Options** > **Play** (secondary camera) to view the video clip.

Default video name—Define the default name for the captured video clips.

Memory in use—Define the default memory store: device memory or memory card (if inserted).

Restore camera settings—Select **Yes** to return the default values to the camera settings.

Gallery

To store and organize your images, video clips, sound clips, and streaming links, or share your files with other compatible Universal Plug and Play (UPnP) devices through wireless LAN, press , and select **Gallery**.

Tip! If you are in another application, to view the last saved picture in **Gallery**, press the review key on the side of your device. To enter the **Images & videos** folder main view, press the review key again.

View and browse files

Select **Images & videos**, **Tracks**, **Sound clips**, **Streaming links**, **Presentations**, **All files**, or **Home network**, and press to open it. The content in the **Images & videos** folder is shown in the landscape mode.

You can browse and open folders; and mark, copy, and move items to folders. You can also create albums; and mark, copy, and add items to albums. See "Albums," p. 58.

Files stored on your compatible memory card (if inserted) are indicated with .

To open a file, press . Video clips, .ram files, and streaming links are opened and played in **RealPlayer**, and music and sound clips in **Music player**. See "RealPlayer," p. 43, and "Music player," p. 33.

To copy or move files to the memory card (if inserted) or to device memory, select a file and **Options** > **Move and copy** > **Copy to memory card** or **Move to memory card**, or **Copy to phone mem.** or **Move to phone mem.**.

To download sound clips into **Gallery** using the browser, in the **Sound clips** folders, select **Downld. sounds**.

Images and video clips

Pictures taken and video clips recorded with the camera are stored in the **Images & videos** folder in **Gallery**. Images and video clips can also be sent to you in a multimedia message, as an e-mail attachment, or through Bluetooth connectivity or infrared. To be able to view a received image or video clip in **Gallery** or in the media player, you must save it in the device memory or on a compatible memory card (if inserted).

The video clips saved in **Video center** are not shown in **Images & videos** in **Gallery**. To view video clips in **Video center**, see "Video center," p. 41.

Select **Gallery** > **Images & videos**. The images and video clip files are in a loop, and ordered by date and time. The number of files is displayed. To browse the files one by one, press ◄ or ►. To browse files in groups, press ▲ or ▼.

When the image is opened, to zoom in an image, press the zoom key on the side of your device. The zooming ratio is not stored permanently.

To rotate the selected image left or right, select **Options** > **Rotate** > **Left** or **Right**.

To edit a video clip or a photo, select **Options** > **Edit**. See "Edit video clips," p. 59. See "Edit images," p. 58.

To create custom video clips, select a video clip or several clips in the gallery, and select **Options** > **Edit**. See "Edit video clips," p. 59.

To print your images on a compatible printer, or to store them on a compatible memory card (if inserted) for printing, select **Options** > **Print**. See "Image print," p. 61. You can also tag images for later printing to the Print Basket in **Gallery**. See "Print Basket," p. 58.

To add an image or a video clip to an album in the gallery, select **Options** > **Albums** > **Add to album**. See "Albums," p. 58.

To use the picture as a background image, select the picture and **Options** > **Use image** > **Set as wallpaper**.

To delete an image or video clip, from the active toolbar, select **Delete**. See "Active toolbar," p. 57.

To switch from **Gallery** to the camera, press the capture key, and open the lens cover in the back.

Active toolbar

In the **Images & videos** folder, you can use active toolbar as a shortcut to select different tasks. The active toolbar is available only when you have selected an image or a video clip.

In the active toolbar, scroll up or down to different items, and select them by pressing the scroll key. The available options vary depending on the view you are in and whether you have selected an image or a video clip. You can also define whether the active toolbar is always visible on the display or activated by a keypress.

If you want the active toolbar to be visible on the display, select **Options** > **Show icons**.

If you want the active toolbar to be visible only when you need it, select **Options** > **Hide icons**. To activate the active toolbar, press ●.

Select from the following:

to play the selected video clip

to send the selected image or video clip

/ to add or remove an image from the Print Basket. See "Print Basket," p. 58.

to view the images in the Print basket

to start a slide show of your images

to delete the selected image or video clip

to print the viewed image

The available options may vary depending on the view you are in.

Print Basket

You can tag images to the Print Basket, and print them later with a compatible printer or in a compatible printing kiosk, if available. See "Image print," p. 61. The tagged images are indicated with in the **Images & videos** folder and albums.

To tag an image for later printing, select an image, and **Add to Print Basket** from the active toolbar.

To view the images in the Print Basket, select **View Print Basket** from the active toolbar, or select from the **Images & videos** folder (available only when you have added pictures to the Print Basket).

To remove an image from the Print Basket, select an image in the **Images & videos** folder or in an album, and **Remove from print** from the active toolbar.

Albums

With albums you can conveniently manage your images and video clips. To view the albums list, select **Images & videos** > **Options** > **Albums** > **View albums**.

To add a picture or a video clip to an album in the gallery, scroll to a picture or video clip, and select **Options** > **Albums** > **Add to album**. A list of albums opens. Select the album to which you want to add the picture or video clip. The added pictures and video clips are not deleted from the **Images & videos** folder.

To remove a file from an album, press C. The file is not deleted from the **Images & videos** folder in **Gallery**.

To create a new album, in the albums list view, select **Options** > **New album**.

Edit images

To edit the pictures after taking them, or the ones already saved in **Gallery**, select **Options** > **Edit**.

Select **Options** > **Apply effect** to open a grid where you can select different edit options indicated by small icons. You can crop and rotate the image; adjust the brightness, color, contrast, and resolution; and add effects, text, clip art, or a frame to the picture.

Crop image

To crop an image, select **Options** > **Apply effect** > **Crop**. To crop the image size manually, select **Manual** or a predefined aspect ratio from the list. If you select **Manual**, a cross appears in the upper left corner of the image. Use the scroll key to select the area to crop, and select **Set**. Another cross appears in the lower right corner. Again select the area to be cropped. To adjust the first selected area, select **Back**. The selected areas form a rectangle that forms the cropped image.

If you selected a predefined aspect ratio, select the upper left corner of the area to be cropped. To resize the highlighted area, use the scroll key. To freeze the selected area, press ◉. To move the area within the picture, use the scroll key. To select the area to be cropped, press ◉.

Reduce redness

To reduce redness of the eyes in an image, select **Options** > **Apply effect** > **Red eye reduction**. Move the cross onto the eye, and press ◉. A loop appears on the display. To resize the loop to fit the size of the eye, use the scroll key. To reduce the redness, press ◉.

Useful shortcuts

Shortcuts in the image editor:

- To view an image in the full screen, press *. To return to the normal view, press * again.
- To rotate an image clockwise or counterclockwise, press 3 or 1.
- To zoom in or out, press 5 or 0.
- To move on a zoomed image, scroll up, down, left, or right.

Edit video clips

To edit video clips in **Gallery** and create custom video clips, scroll to a video clip, and select **Options** > **Edit**.

Video editing supports .3gp and .mp4 video file formats, and .aac, .amr, .mp3, and .wav audio file formats.

Tip! If you want to send a video clip that is over the maximum multimedia message size allowed by your service provider, send the clip using Bluetooth wireless technology. You can also transfer your videos to a compatible PC using Bluetooth connectivity, a compatible USB cable, or by using a compatible memory card reader enhancement.

Slide show

In the active toolbar, select **Slide show** ( ) to view a slide show of images in full screen. The slide show starts from the selected file. Select from the following:

Pause—to pause the slide show

Continue—to resume the slide show, if paused

End—to close the slide show

To browse the images, press ◂ (previous) or ▸ (next) (available only when **Zoom and pan** is off).

To adjust the tempo of the slide show, before starting the slide show, select **Options** > **Slide show** > **Settings** > **Delay between slides**.

To make the slide show move smoothly from one slide to another, and let the gallery randomly zoom in and out in the images, select **Zoom and pan**.

To add sound to the slide show, select **Options** > **Slide show** > **Settings** and from the following:

Music—Select **On** or **Off**.

Song—Select a music file from the list.

To decrease or increase the volume, use the volume key in your device.

TV out mode

To view the captured images and video clips on a compatible TV, use a Nokia Video Connectivity Cable.

Before viewing the images and video clips on TV, you must configure the TV out settings for the applicable TV system and TV aspect ratio. See "Enhancement," p. 114.

To watch images and video clips on TV, do the following:

1. Connect a Nokia Video Connectivity Cable to the video input of a compatible TV.
2. Connect the other end of the Nokia Video Connectivity Cable to the Nokia AV Connector of your device.
3. You may need to select the cable mode.
4. Press , and select **Gallery** > **Videos & images** and the file you want to view.

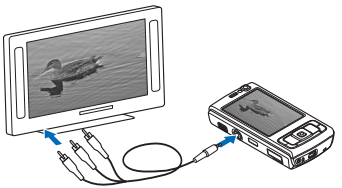

The images are shown in the image viewer, and the video clips are played in RealPlayer.

All audio, including the stereo video clip sound, ringing tone, and key tone, is routed to the TV when the Nokia Video Connectivity Cable is connected to the device. You can use the device microphone normally.

For all applications other than the **Images & vids.** folder in **Gallery** and **RealPlayer**, the TV screen displays what is displayed on the screen of your device.

The opened image is displayed in full screen on the TV. When you open an image in the thumbnail view while it is viewed on the TV, **Zoom in** is not available.

When you open a highlighted video clip, **RealPlayer** starts playing the video clip on the device display and the TV screen. See "RealPlayer," p. 43.

You can view images as a slide show on TV. All items in an album or marked images are displayed on the TV in full screen while the selected music plays. See "Slide show," p. 59.

Presentations

With presentations, you can view SVG (scalable vector graphics) files, such as cartoons and maps. SVG images maintain their appearance when printed or viewed with different screen sizes and resolutions. To view SVG files, select **Presentations**, scroll to an image, and select **Options** > **Play**. To pause playing, select **Options** > **Pause**.

To zoom in, press **5**. To zoom out, press **0**.

To rotate the image 90 degrees clockwise or counter-clockwise, press **1** or **3**. To rotate the image 45 degrees, press **7** or **9**.

To switch between full screen and normal screen, press *.

Image print

To print images with **Image print**, select the image you want to print, and the print option in the gallery, camera, image editor, or image viewer.

Use **Image print** to print your images using a compatible USB data cable, wireless LAN, Bluetooth connectivity, or a compatible memory card (if available).

You can only print images that are in .jpeg format. The pictures taken with the camera are automatically saved in .jpeg format.

To print to a printer compatible with PictBridge, connect the data cable before you select the print option, and check that the data cable mode is set to **Image print** or **Ask on connection**. See "USB," p. 31.

Printer selection

When you use **Image print** for the first time, a list of available compatible printers is displayed after you select the image. Select a printer. The printer is set as the default printer.

If you have connected a printer compatible with PictBridge using a compatible USB data cable, the printer is automatically displayed.

If the default printer is not available, a list of available printing devices is displayed.

To change the default printer, select **Options** > **Settings** > **Default printer**.

Print preview

After you select the printer, the selected images are displayed using predefined layouts. To change the layout, press ◄ or ► to browse through the available layouts for the selected printer. If the images do not fit on a single page, press ▲ or ▼ to display the additional pages.

Print settings

The available options vary depending on the capabilities of the printing device you selected.

To set a default printer, select **Options** > **Default printer**.

To select the paper size, select **Paper size**, the size of paper from the list, and **OK**. Select **Cancel** to return to the previous view.

Print online

With **Print online**, you can order prints of images online directly to your home, or to a store where you can pick them up. You can also order different products with the selected image, such as mugs or mouse pads. The available products depend on the service provider.

To use **Print online**, you must have at least one printing service configuration file installed. The files can be obtained from printing service providers that support **Print online**.

For more information on the application, see the Additional applications leaflet for your device at **www.nseries.com/support** or your local Nokia website.

Share online

With **Share online**, you can share images and video clips in compatible online albums, weblogs, or in other online sharing services on the web. You can upload content, save unfinished posts as drafts and continue later, and view the content of the albums. The supported content types may vary depending on the service provider.

To use **Share online**, you must subscribe to the service with an online image sharing service provider, and create a new account. You can usually subscribe to the service on the web page of the service provider. Contact your service provider for details on subscribing to the service. For more information on compatible service providers, see the product support pages at **www.nseries.com/support** or your local Nokia website.

For more information on the application, see the Additional applications leaflet for your device at **www.nseries.com/support** or your local Nokia website.

Home network

Your device is compatible with Universal Plug and Play architecture (UPnP). Using a wireless LAN access point device or a wireless LAN router, you can create a home network and connect compatible UPnP devices that support wireless LAN to the network, such as your Nokia N95, a compatible PC, a compatible printer, and a compatible sound system or TV, or a sound system or TV equipped with a compatible wireless multimedia receiver.

Using the wireless LAN function of the Nokia N95 in a home network requires a working wireless LAN home connection setup and the other target home devices to be UPnP enabled and to be connected to the same home network.

The home network uses the security settings of the wireless LAN connection. Use the home network feature in a wireless LAN infrastructure network with a wireless LAN access point device and encryption enabled.

You can share media files saved in **Gallery** with other compatible UPnP devices using the home network. To manage your **Home netw.** settings, press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Home netw.**. You can also use the home network to view, play, copy, or print compatible media files from **Gallery**. See "View and share media files," p. 64.

Important: Always enable one of the available encryption methods to increase the security of your wireless LAN connection. Using encryption reduces the risk of unauthorized access to your data.

Your device is connected to the home network only if you accept a connection request from another compatible device, or in **Gallery**, select the option to view, play, print, or copy media files on your Nokia N95 or search for other devices in the **Home network** folder.

Important security information

When you configure your wireless LAN home network, enable an encryption method on your access point device, then on the other devices you intend to connect to your home network. Refer to the documentation of the devices. Keep any passcodes secret and in a safe place separate from the devices.

To view or change the settings of the wireless LAN Internet access point in your device, see "Access points," p. 120.

If you use the ad hoc operating mode to create a home network with a compatible device, enable one of the encryption methods in **WLAN security mode** when you configure the Internet access point. This step reduces the risk of an unwanted party joining the ad hoc network.

Your device notifies you if another device attempts to connect to it and the home network. Do not accept connection requests from an unknown device.

If you use wireless LAN in a network that does not have encryption, switch off sharing Nokia N95 files with other devices, or do not share any private media files. To change sharing settings, see "Home network settings," p. 63.

Home network settings

To share media files saved in **Gallery** with other compatible UPnP devices through wireless LAN, you must create and configure your wireless LAN home Internet access point, then configure the **Home netw.** application. See "Wireless LAN," p. 25 and the wireless LAN settings in "Access points," p. 120.

The options related to **Home netw.** are not available in **Gallery** before the **Home netw.** settings have been configured.

When you access the home network application for the first time, the setup wizard opens, and helps you to define the home network settings for your device. To use the setup wizard later, in the home network main view, select **Options** > **Run wizard**, and follow the instructions on the display.

To connect a compatible PC to the home network, on the PC, you must install the related software from the CD-ROM or DVD-ROM supplied with your device.

Configure settings

To configure the home network application, select **Tools** > **Connectivity** > **Home netw.** > **Settings** and from the following:

Home access point—Select **Always ask** if you want the device to ask for the home access point every time you connect to the home network, **Create new** to define a new access point that is used automatically when you use **Home netw.**, or **None**. If your home network does not have wireless LAN security settings enabled, you get a security warning. You can continue, and switch the wireless LAN security on later; or cancel defining the access point, and first switch on the wireless LAN security. See Wireless LAN in "Access points," p. 120.

Device name—Enter a name for your device that is shown to the other compatible devices in the home network.

Set sharing on and define content

Select **Tools** > **Connectivity** > **Home netw.** > **Share content** and from the following:

Content sharing—Allow or deny sharing media files with compatible devices. Do not set **Content sharing** on before you have configured all the other settings. If you set **Content sharing** on, the other UPnP compatible devices in the home network can view and copy your files you have selected for sharing in the **Images & video** folder.

Images & video—Select media files for sharing with other devices, or view the sharing status of **Images & video**. To update the content of the folder, select **Options** > **Refresh content**.

View and share media files

If **Content sharing** is on in your device, the other UPnP compatible devices in the home network can view and copy the media files you have selected to share in **Share content**. If you do not want the other devices to access your files, set **Content sharing** off. Even if **Content sharing** is off in your device, you can still view and copy the media files stored in another home network device if it is allowed by the other device.

Show media files stored in your device

To select images and videos stored in your device, and show them in another home network device, such as a compatible TV, do the following:

1. In **Gallery**, select an image or a video clip.
2. Select **Options** > **Show via home network**.
3. Select a compatible device in which the media file is shown. The images are shown both in the other home network device and your device, and the video clips are played only in the other device.

Show media files stored in the other device

To select media files that are stored on another home network device, and show them in your device (or in a compatible TV, for example), do the following:

1. Press and select **Tools** > **Connectivity** > **Home netw.** > **Browse home**. Your device starts the search of other compatible devices. Device names start to appear on the display.
2. Select a device from the list.
3. Select the type of media you want to view from the other device. The available file types depend on the features of the other device.
4. Select the image, video clip, music clip, or folder you want to view, and select **Show via home network** (images and video) or **Play via home network** (music).
5. Select the device in which the file is shown. In the home network, you cannot play music in your device, but you can play it in compatible external devices, and use your device as a remote control.

To stop sharing the media file, select **Options** > **Stop showing**.

To print images saved in **Gallery** through **Home netw.** with a UPnP compatible printer, select the print option in **Gallery**. See "Image print," p. 61. **Content sharing** does not have to be switched on.

To search files with different criteria, select **Options** > **Find**. To sort the found files, select **Options** > **Sort by**.

Copy media files

To copy or transfer media files from your device to another compatible device, such as a UPnP compatible PC, select a file in **Gallery** and **Options** > **Move and copy** > **Copy to home network** or **Move to home net.**. **Content sharing** does not have to be switched on.

To copy or transfer files from the other device to your device, select a file in the other device and **Options** > **Copy to phone** or **Copy to memory card** (the name of the memory card if the memory card is available). **Content sharing** does not have to be switched on.

Positioning

The Global Positioning System (GPS) is a worldwide radio navigation system that includes 24 satellites and their ground stations that monitor the operation of the satellites. Your device has an internal GPS receiver.

A GPS terminal, such as the GPS receiver in your device, receives low-power radio signals from the satellites, and measures the travel time of the signals. From the travel time, the GPS receiver can calculate its location to the accuracy of meters.

The coordinates in the GPS are expressed in degrees and decimal degrees format using the international WGS-84 coordinate system.

The Global Positioning System (GPS) is operated by the government of the United States, which is solely responsible for its accuracy and maintenance. The accuracy of location data can be affected by adjustments to GPS satellites made by the United States government and is subject to change with the United States Department of Defense civil GPS policy and the Federal Radionavigation Plan. Accuracy can also be affected by poor satellite geometry. Availability and quality of GPS signals may be affected by your location, buildings, natural obstacles, and weather conditions. The GPS receiver should only be used outdoors to allow reception of GPS signals.

GPS should only be used as a navigation aid. It should not be used for precise location measurement and you should never rely solely on location data from the GPS receiver for positioning or navigation.

Your device also supports Assisted GPS (A-GPS).

Assisted GPS (A-GPS) uses a packet data connection to retrieve assistance data to improve GPS performance. It decreases the time to calculate the current location of your device when your device is receiving signals from satellites.

A-GPS is a network service.

Your device is preconfigured to use the Nokia A-GPS service, if no service provider specific A-GPS settings are available. The assistance data is retrieved from the Nokia A-GPS service server only when needed.

You must have a packet data internet access point defined in the device to retrieve assistance data from the Nokia A-GPS service. To define an access point for A-GPS, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Positioning** > **Positioning server** > **Access point**. A WLAN access point cannot be used for this service. The packet data internet access point is asked when GPS is used for the first time in your device.

To enable or disable different positioning methods, Positioning (GPS) such as Bluetooth GPS, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Positioning** > **Positioning methods**.

GPS receiver

The GPS receiver is located in the bottom of the device. When using the receiver, slide the numeric keypad open and hold the device upright in your hand at an angle of about 45 degrees, with a clear view of the sky.
Establishing a GPS connection may take from a couple of seconds to several minutes. Establishing a GPS connection in the car may take longer.

The GPS receiver takes its power from the battery. Using the GPS receiver may drain the battery faster.

About satellite signals

If your device cannot find the satellite signal, consider the following:

- If you are indoors, go outdoors to receive a better signal.
- If the numeric keypad slide is closed, open it.
- If you are outdoors, move to a more open space.
- Check that your hand does not cover the GPS antenna of your device. For the location of the antenna, see "GPS receiver", p. 67.
- If the weather conditions are bad, in such a case the signal strength may also be affected.
- Establishing a GPS connection may take from a couple of seconds to several minutes.

Satellite status

To check how many satellites your device has found, and whether your device is receiving satellite signals, press , and select **Tools** > **Connectivity** > **GPS data** > **Position** > **Options** > **Satellite status**. If your device has found satellites, a bar for each satellite is shown in the satellite info view. The longer the bar, the stronger the satellite signal. When your device has received enough data from the satellite signal to calculate the coordinates of your location, the bar turns black.

Initially your device must receive signals from at least four satellites to be able to calculate the coordinates of your location. When the initial calculation has been made, it may be possible to continue calculating the coordinates of your location with three satellites. However, the accuracy is generally better when more satellites are found.

Position requests

You may receive a request from a network service to receive your position information. Service providers may offer information about local topics, such as weather or traffic conditions, based upon the location of your device.

When you receive a position request, a message is displayed showing the service that is making the request. Select **Accept** to allow your position information to be sent or **Reject** to deny the request.

Maps

Press , and select **Maps**. With **Maps**, you can see your current location on the map, browse maps for different cities and countries, search for addresses and different points of interest, plan routes from one location to another, view traffic details, and save locations as favourites and send them to compatible devices.

You can also purchase extra services, such as guides, a turn-by-turn Drive & Walk navigation service with voice guidance, and a traffic information service.

Maps uses GPS. You can define the positioning methods used with your device in the device settings. See "Positioning", p. 66. For the most accurate location information, use either the internal GPS or a compatible external GPS receiver.

When you use **Maps** for the first time, you may need to define an internet access point for downloading map information for your current location. To change the default access point later, in Maps, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Internet** > **Default access point** (shown only when you are online).

When you browse a map in Maps, the map data for the area is automatically downloaded to your device through the internet. A new map is downloaded only if you scroll to an area which is not covered by maps already downloaded.

Almost all digital cartography is inaccurate and incomplete to some extent. Never rely solely on the cartography that you download for use in this device.

Downloading maps may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Tip! You can also download maps by using a WLAN connection, or through the internet using Nokia MapLoader. See "Download maps", p. 70.

If you want the Maps application to establish an internet connection automatically when you start the application, in Maps, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Internet** > **Go online at start-up** > **Yes**.

To receive a note when your device registers to a network outside your home cellular network, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Internet** > **Roaming warning** > **On** (shown only when you are online). Contact your network service provider for details and roaming costs.

Browse maps

The map coverage varies by country.

Your current location

To establish a GPS connection and zoom in to your current location, select **Options** > **My position**, or press **0**. If the power saver turns on while the device is attempting to establish a GPS connection, the attempt is interrupted.

A GPS indicator is shown on the display. One bar is one satellite. When the device tries to find a satellite, the bar is yellow. When the device receives enough data from the satellite to establish a GPS connection, the bar turns green. The more green bars, the stronger the connection.

When the GPS connection is active, your current location is indicated on the map with .

Move and zoom

To move on the map, scroll up, down, left, or right. The map is oriented towards north by default.

The maps are automatically saved in the mass memory.

To zoom in or out on the map, press * or #. Use the scale bar to estimate the distance between two points on the map.

Adjust the map view

To define the metric system used in the maps, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Map** > **System of measurement** > **Metric** or **imperial**.

To define what kinds of points of interest are shown on the map, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Map** > **Categories** and the desired categories.

To adjust other internet, navigation, routing, and general map settings, select **Options** > **Tools** > **Settings**.

Download maps

When you browse the map on the display in Maps, a new map is automatically downloaded if you scroll to an area which is not covered by maps already. You can view the amount of transferred data from the data counter (kB) shown on the display. The counter shows the amount of network traffic when you browse maps, create routes, or search for locations online.

To prevent the device from automatically downloading maps through the internet, for example, when you are outside your home cellular network, or other map related data required by the extra services, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Internet** > **Go online at start-up** > **No**.

To define how much of the mass memory you want to use for saving maps data or voice guidance files, select **Options** > **Settings** > **Map** > **Maximum memory use** > **Max. mass memory use**. When the memory is full, the oldest map data is deleted. The saved maps can be deleted using Nokia Map Loader PC software.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader is PC software that you can use to download and install maps for different countries to your device from the internet. You can also use it to download voice files for turn-by-turn navigation.

To use Nokia Map Loader, you must first install it to a compatible PC. You can download the PC software from the internet at www.nokia.com/maps. Follow the instructions on the screen.

You must use the **Maps** application and browse maps at least once before using Nokia Map Loader. Nokia Map Loader uses the **Maps** history information to check the version of map data to be downloaded.

After you have installed the PC software to your PC, to download maps, do the following:

1. Connect your device to the PC by using a compatible USB data cable. Select Mass storage as the USB connection mode.
2. Open Nokia Map Loader in your PC. Nokia Map Loader checks the version of map data to be downloaded.
3. Select the maps or voice guidance files you want, and download and install them to your device.

Tip! Use Nokia Map Loader to save on mobile data transfer fees.

Find a place

To search for a location or point of interest by keyword, in the main view, enter the name of the place or the desired keyword in the search field, and select **Search**.

To import a location address from your contact information, select **Options** > **Select from Contacts**.

To use a location on the map, for example, as a starting point for a nearby search, to plan a route, view its details, or start navigation (extra service), press the scroll key, and select the desired option.

To browse through places and attractions by categories in your area, select **Options** > **Search**, and a category. If you search by an address, you must enter the city and country. You can also use an address you have saved to a contact card in Contacts.

To save a location as a favourite place, in the desired location, press the scroll key, select **Add to My places**, enter a name for the place, and select **OK**. You can also save the location to a route or a collection. To view your saved places, select **Options** > **Favourites** > **My places**.

To send a saved place to a compatible device, in the Places view, press the scroll key, and select **Send**. If you send the place in a text message, the information is converted to plain text.

To take a screen shot of your location, select **Options** > **Tools** > **Save map screen shot**. The screen shot is saved in Photos. To send the screen shot, open Photos, and select the send option from the active toolbar or the options menu, and the method.

To view your browsing history, places you have viewed on a map, and routes and collections you have created, select **Options** > **Favourites**, and the desired option.

Plan a route

To plan a route to a destination, scroll to the desired destination, press the scroll key, and select **Add to route**. The location is added to the route.

To add more locations to the route, select **Options** > **Add route point**. The first selected stopover is the starting point. To change the order of the stopovers, press the scroll key, and select **Move**.

Extra services for Maps

You can purchase a licence and download different kinds of guides, such as city and travel guides, for different cities to your device. You can also purchase a licence for a turn-by-turn Drive & Walk navigation service with voice guidance, and a traffic information service to use it in **Maps**. A navigation licence is region specific (region selected when purchasing the licence), and it can be used only on the selected area.

The downloaded guides are automatically saved to your device.

The licence you purchase for a guide or navigation can be transferred to another device, but the same licence can only be active in one device at a time.

To view and update your licences, select **Options** > **Extras** > **My licenses**.

Traffic and guide information and related services are generated by third parties independent of Nokia. The information may be inaccurate and incomplete to some extent and is subject to availability. Never rely solely on the aforementioned information and related services.

Downloading and using extra services may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Navigation

To purchase a Drive & Walk navigation service with voice guidance or Walk navigation only, select **Options** > **Extras** > **Drive & walk** or **Walk**. You can pay for the service using an accepted credit card or have the amount charged to your phone bill (if supported by your cellular network service provider).

Drive navigation

To purhace a Drive & Walk navigation service, select **Options** > **Extras** > **Drive & walk**.

When you use drive navigation for the first time, you are prompted to select the language of the voice guidance and download the voice guidance files of the selected language. You can also download voice guidance files using Nokia Map Loader. See "Nokia Map Loader", p. 70.

To change the language later, in the Maps main view, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Voice guidance** and a language, and download the voice guidance files for the selected language.

Walk navigation

To purhace a Walk navigation service, select **Options** > **Extras** > **Walk**.

Walk navigation differs from drive navigation in many ways: The walking route ignores any possible limitations to car navigation, such as one-way streets and turn restrictions, and includes areas such as pedestrian zones and parks. It also prioritises walkways and smaller roads, and omits highways and motorways. The length of a walking route is limited to a maximum of 50 kilometres (31 miles) and the travelling speed to a maximum of 30 km/h (18 miles/h). If the speed limit is exceeded, navigation stops and is resumed once the speed is back within limits.

Turn-by-turn navigation or voice guidance are not available for Walk navigation. Instead, a big arrow shows the route and a small arrow at the bottom of the screen

points directly to destination. Satellite view is only available for Walk navigation.

Navigate to the desired destination

To start navigation to the desired destination with GPS, select any location on the map or in a results list, and **Options** > **Drive to** or **Walk to**.

To switch between different views during navigation, scroll left or right.

To stop navigation, press **Stop**.

To select navigation options, press **Options** during navigation. If driving navigation is active, a menu view with various options is displayed.

Some keypad keys correspond to the options in the view. For example, press **2** to repeat a voice command, **3** to switch between day mode and night mode, and **4** to save the current place.

Traffic information

To purchase a licence for a real-time traffic information service, select **Options** > **Extras** > **Traffic info**. The service provides information about traffic events that may affect your travel. Downloading extra services may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

To view information about traffic events that can cause delays or prevent you from reaching the destination, select **Options** > **Traffic info**. The events are shown on the map as warning triangles and line indicators. You can use automatic rerouting to avoid them.

To view more information about an event and the possible rerouting options, press the scroll key.

To update the traffic information, select **Update traffic info**. To define how often the traffic information is updated automatically, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Traffic info update**.

To automatically create an alternative route in case of a traffic event that would cause delays or prevent you from reaching the destination, select **Options** > **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Reroute due to traffic** > **Automatic**.

Guides

To purchase and download different kinds of guides, such as city and travel guides, for different cities to your device, select **Options** > **Extras** > **0 Guides**.

The guides provide information about attractions, restaurants, hotels, and other points of interest. The guides must be downloaded and purchased before use.

To browse a downloaded guide, on the **My guides** tab in Guides, select a guide and a subcategory (if available).

To download a new guide to your device, in Guides, select the desired guide and **Download** > **Yes**. The purchase process starts automatically. You can pay for the guides using an accepted credit card or have the amount charged to your phone bill (if supported by your cellular network service provider).

To confirm the purchase, select **OK** twice. To receive a confirmation of the purchase through e-mail, enter your name and e-mail address, and select **OK**.

Landmarks

Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Landmarks**. With **Landmarks**, you can save the position information of specific locations in your device. You can sort the saved locations into different categories, such as business, and add other information, such as addresses, to them. You can use your saved landmarks in compatible applications, such as **GPS data** and **Maps**.

The coordinates in the GPS are expressed in degrees and decimal degrees format using the international WGS-84 coordinate system.

To create a new landmark, select **Options** > **New landmark**. To make a positioning request for the coordinates of your current location, select **Current position**. To enter the position information manually, select **Enter manually**.

To edit or add information to a saved landmark (for example, a street address), scroll to a landmark, and press . Scroll to the desired field and enter the information.

To view the landmark on the map, select **Options** > **Show on map**. To create a route to the location, select **Options** > **Navigate using map**.

You can sort your landmarks into the preset categories, and create new categories. To edit and create new landmark categories, press in **Landmarks**, and select **Options** > **Edit categories**.

To add a landmark to a category, scroll to the landmark in **Landmarks**, and select **Options** > **Add to category**. Scroll to each category to which you want to add the landmark, and select it.

To send one or several landmarks to a compatible device, select **Options** > **Send**. Your received landmarks are placed in the **Inbox** folder in **Messaging**.

GPS data

Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **GPS data**. **GPS data** is designed to provide route guidance information to a selected destination, position information about your current location, and traveling information, such as the approximate distance to the destination and approximate duration of travel.

The coordinates in the GPS are expressed in degrees and decimal degrees format using the international WGS-84 coordinate system.

To use **GPS data**, the GPS receiver of your device must receive position information from at least three satellites to calculate the coordinates of your location.

Route guidance

To use route guidance, select **Navigation**. Start the route guidance outdoors. If started indoors, the GPS receiver may not receive the necessary information from the satellites.

Route guidance uses a rotating compass on the device display. A red ball shows the direction to the destination, and the approximate distance to it is shown inside the compass ring.

Route guidance is designed to show the straightest route and the shortest distance to the destination, measured in a straight line. Any obstacles on the route, such as buildings and natural obstacles, are ignored. Differences in altitude are not taken into account when calculating the distance. Route guidance is active only when you move.

To set your trip destination, select **Options** > **Set destination** and a landmark as the destination, or enter the latitude and longitude coordinates. Select **Stop navigation** to clear the destination set for your trip.

Retrieve position information

To view the position information of your current location, select **Position**. An estimate of the accuracy of the location is shown on the display.

To save your current location as a landmark, select **Options** > **Save position**.

Landmarks are saved locations with more information, and they can be used in other compatible applications and transferred between compatible devices.

Trip meter

Select **Trip distance** > **Options** > **Start** to activate trip distance calculation, and **Stop** to deactivate it. The calculated values remain on the display. Use this feature outdoors to receive a better GPS signal.

Select **Reset** to set the trip distance and time and average and maximum speeds to zero, and to start a new calculation. Select **Restart** to also set the odometer and total time to zero.

The trip meter has limited accuracy, and rounding errors may occur. Accuracy can also be affected by availability and quality of GPS signals.

Personalize your device

To personalize your device, select from the following:

- To use the standby display for fast access to your most frequently used applications, see "Active standby mode," p. 79.
- To change the standby mode background image or what is shown in the screen saver, see "Change the look of your device," p. 78.
- To customize the ringing tones, see "Profiles—set tones," p. 76 and "Add ringing tones for contacts," p. 103.
- To change the shortcuts assigned for the different presses of the scroll key and left and right selection keys in the standby mode, see "Standby mode," p. 113.
- To change the clock shown in the standby mode, press , and select **Applications** > **Clock** > **Options** > **Settings** > **Clock type** > **Analog** or **Digital**.
- To change the welcome note to an image or animation, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization** > **Display** > **Welcome note / logo**.
- To change the main menu view, in the main menu, select **Options** > **Change Menu view** > **Grid** or **List**.
- To use animated icons in your device, in the main menu, select **Options** > **Icon animation** > **On**.
- To rearrange the main menu, in the main menu, select **Options** > **Move**, **Move to folder**, or **New folder**. You can move less used applications into folders and place applications that you use more often into the main menu.

Profiles—set tones

To set and customize the ringing tones, message alert tones, and other tones for different events, environments, or caller groups, press , and select **Tools** > **Profiles**.

To change the profile, select **Tools** > **Profiles**, a profile, and **Options** > **Activate**. You can also change the profile by pressing in the standby mode. Scroll to the profile you want to activate, and select **OK**.

Tip! To switch between the general and silent profiles, press and hold #.

To modify a profile, press , and select **Tools** > **Profiles**. Scroll to the profile, and select **Options** > **Customize**. Scroll to the setting you want to change, and press to open the choices. Tones stored on a compatible memory card (if inserted) are indicated with .

In the tones list, the **Download sounds** link (network service) opens a list of bookmarks. You can select a bookmark and start connection to a web page to download more tones.

If you want the caller's name to be spoken when your device rings, select **Options** > **Customize**, and set **Say caller's name** to **On**. The caller's name must be saved in **Contacts**.

To create a new profile, select **Options** > **Create new**.

Offline profile

The **Offline** profile lets you use the device without connecting to the wireless network. When you activate the **Offline** profile, the connection to the wireless network is turned off, as indicated by ✕ in the signal strength indicator area. All wireless RF signals to and from the device are prevented. If you try to send messages, they are placed in the outbox to be sent later.

When the **Offline** profile is active, you can use your device without a (U)SIM card.

Important: In the offline profile you cannot make or receive any calls, or use other features that require cellular network coverage. Calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

When you have activated the **Offline** profile, you can still use the wireless LAN, for example, to read your e-mail or browse on the internet. Remember to comply with any applicable safety requirements when establishing and using a wireless LAN connection. See "Wireless LAN," p. 25. You can also use Bluetooth connectivity while in the **Offline** profile. See "Bluetooth connectivity," p. 27.

To leave the **Offline** profile, press the power key, and select another profile. The device re-enables wireless transmissions (providing there is sufficient signal strength).

3-D tones

Press , and select **Tools** > **3-D tones**. With **3-D tones** you can enable three-dimensional sound effects for ringing tones. Not all ringing tones support 3-D effects.

To enable the 3-D effects, select **3-D ringing tone effects** > **On**. To change the ringing tone, select **Ringing tone** and the desired ringing tone.

To change the 3-D effect that is applied to the ringing tone, select **Sound trajectory** and the desired effect. To modify the effect, select from the following settings:

Trajectory speed—Scroll left or right to adjust the speed at which sound moves from one direction to another. This setting is not available for all ringing tones.

Reverberation—Select the type of echo.

Doppler effect—Select **On** to have the ringing tone sound higher when you are closer to your device, and lower when you are farther away. When you get closer to the device, the ringing tone appears to become higher, and lower when you move away from it. This setting is not available for all ringing tones and sound trajectories.

To listen to the ringing tone with the 3-D effect, select **Options** > **Play tone**.

If you enable the 3-D tones but do not select any 3-D effect, stereo widening is applied to the ringing tone.

To adjust the ringing tone volume, select **Tools** > **Profiles** > **Options** > **Customize** > **Ringing volume**.

Change the look of your device

To change the look of the display, such as the wallpaper and icons, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization** > **Themes**.

To change the theme that is used for all the applications in your device, select **Themes** > **General**. To change the theme of a certain application, in the main view, select an application.

To preview a theme before activating it, select **Options** > **Preview**. To activate the theme, select **Options** > **Set**. The active theme is indicated by ✓.

The themes on a compatible memory card (if inserted) are indicated by . The themes on the memory card are not available if the memory card is not inserted in the device. If you want to use the themes saved in the memory card without the memory card, save the themes in the device memory first.

To change the layout of the main menu, select **Themes** > **Menu view**.

To open a browser connection and download more themes, in **General** or **Menu view**, select **Download themes** (network service).

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

To edit the wallpaper and power saver of the current theme, select **Themes** > **Wallpaper** to change the background image on the display for the active standby mode or **Power saver** to change the power saver that appears on the display for the active standby mode. See also "Display," p. 113 for power saver time-out setting.

Active standby mode

The active standby display shows application shortcuts, and events from applications such as calendar and player.

To switch the active standby on or off, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization** > **Standby mode** > **Active standby**.

Scroll to an application or event, and press ◉.

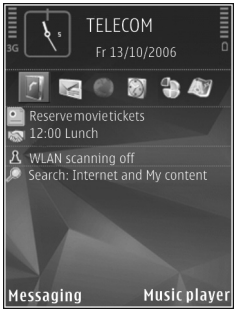

The standard scroll key shortcuts available in the standby mode cannot be used when the active standby mode is on.

To change the default applications' shortcuts, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization** > **Standby mode** > **Active standby apps.**.

Some shortcuts may be fixed, and you cannot change them.

Time management

Clock

Press , and select **Applications** > **Clock**. To set a new non-repeated alarm, select **Options** > **New quick alarm**. To view your active and inactive alarms, press . To set a new alarm, select **Options** > **Set alarm**. When an alarm is active, is shown.

To turn off the alarm, select **Stop**. To stop the alarm for 5 minutes, select **Snooze**.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No** to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

To cancel an alarm, select **Applications** > **Clock** > **Options** > **Remove alarm**.

To change clock settings, select **Applications** > **Clock** > **Options** > **Settings** > **Time** or **Date**, **Clock type**, or **Clock alarm tone**.

To allow the mobile phone network to update the time, date, and time zone information to your device (network service), select **Network operator time** > **Auto-update**.

World clock

To open the world clock view, select **Clock**, and press twice. In the world clock view, you can view the time in different cities. To add cities to the list, select **Options** > **Add city**. You can add a maximum of 15 cities to the list.

To set your current city, scroll to a city, and select **Options** > **Set as current city**. The city is displayed in the clock main view, and the time in your device is changed according to the city selected. Check that the time is correct and matches your time zone.

Calendar

Press , and select **Applications** > **Calendar**. To add a new calendar entry, scroll to the desired date, select **Options** > **New entry** and one of the following:

1 **Meeting**—to remind you of an appointment that has a specific date and time

Memo—to write a general entry for a day

Anniversary—to remind you of birthdays or special dates (entries are repeated every year)

To-do—to remind you of a task that needs doing by a specific date

2 Fill in the fields. To set an alarm, select **Alarm** > **On**, and enter the **Alarm time** and **Alarm date**.

To add a description for an entry, select **Options** > **Add description**.

3 To save the entry, select **Done**.

Shortcut: In the day, week, or month calendar view, press any key (**1** – **0**). An appointment entry opens, and the characters you enter are added to **Subject**. In the to-do view, a to-do note entry opens.

When the calendar alarms for a note, select **Silence** to turn off the calendar alarm tone. The reminder text stays on the screen. To end the calendar alarm, select **Stop**. To set the alarm to snooze, select **Snooze**.

You can synchronize your calendar with a compatible PC using Nokia Nseries PC Suite. When creating a calendar entry, set the desired **Synchronization** option.

Calendar views

Select **Options** > **Settings** to change the starting day of the week or the view that is shown when you open the calendar.

To go to a certain date, select **Options** > **Go to date**. To jump to today, press **#**.

To switch between the month view, week view, day view, and to-do view, press *.

To send a calendar note to a compatible device, select **Options** > **Send**.

If the other device is not compatible with Coordinated Universal Time (UTC), the time information of received calendar entries may not be displayed correctly.

To modify the calendar, select **Options** > **Settings** > **Calendar alarm tone**, **Default view**, **Week starts on**, and **Week view title**.

Manage your calendar entries

To delete more than one event at a time, go to the month view, and select **Options** > **Delete entry** > **Before date** or **All entries**.

To mark a task as completed, scroll to it in the to-do view, and select **Options** > **Mark as done**.

Messaging

Press , and select **Messaging** (network service).

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

To create a new message, select **New message**.

Messaging contains the following folders:

Inbox—Received messages, except e-mail and cell broadcast messages, are stored here. E-mail messages are stored in the **Mailbox**.

My folders—Organize your messages into folders.

Tip! To avoid rewriting messages that you send often, use texts in the templates folder. You can also create and save your own templates.

Mailbox—Connect to your remote mailbox to retrieve your new e-mail messages or view your previously retrieved e-mail messages offline. See "E-mail," p. 89.

Drafts—Draft messages that have not been sent are stored here.

Sent—The last messages that have been sent, excluding messages sent using Bluetooth connectivity or infrared, are stored here. To change the number of messages to be saved, see "Other settings," p. 91.

Outbox—Messages waiting to be sent are temporarily stored in the outbox, for example, when your device is outside network coverage.

Reports—You can request the network to send you a delivery report of the text messages and multimedia messages you have sent (network service).

To enter and send service requests (also known as USSD commands), such as activation commands for network services, to your service provider, select **Options** > **Service command** in the main view of **Messaging**.

Cell broadcast (network service) allows you to receive messages on various topics, such as weather or traffic conditions, from your service provider. For available topics and relevant topic numbers, contact your service provider. In the main view of **Messaging**, select **Options** > **Cell broadcast**.

Cell broadcast messages cannot be received in UMTS networks. A packet data connection may prevent cell broadcast reception.

Write text

ABC, **abc**, and **Abc** indicate the selected character mode. **123** indicates the number mode.

To switch between the letter and number mode, press and hold #. To switch between the different character modes, press #.

To insert a number in the letter mode, press and hold the desired number key.

is displayed when you write text using traditional text input and when using predictive text input.

With predictive text, you can enter any letter with a single keypress. Predictive text input is based on a built-in dictionary to which you can add new words.

To activate predictive text input, press , and select **Activate predictive text**.

Tip! To turn predictive text input on or off, quickly press # twice.

Edit text and lists

- To mark an item in a list, scroll to it, and press and at the same time.
- To mark multiple items in a list, press and hold while you press or . To end the selection, release , then release .
- To copy and paste text, while pressing and holding , press or to highlight text. To copy the text to clipboard, while still holding , select **Copy**. To insert the text into a document, press and hold , and select **Paste**.

Write and send messages

Before you can create a multimedia message or write an e-mail, you must have the correct connection settings in place. See "E-mail settings," p. 85 and "E-mail," p. 89.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.

1 Select **New message** and from the following:

Text message—to send a text message

Multimedia message—to send a multimedia message (MMS)

Audio message—to send an audio message (a multimedia message that includes one sound clip)

E-mail—to send an e-mail

2 In the **To** field, press to select recipients or groups from contacts, or enter the recipient's phone number or e-mail address. To add a semicolon (;) that separates the recipients, press *. You can also copy and paste the number or address from the clipboard.

3 In the **Subject** field, enter the subject of a multimedia message or e-mail. To change the fields that are visible, select **Options** > **Address fields**.

4 In the message field, write the message. To insert a template, select **Options** > **Insert** or **Insert object** > **Template**.

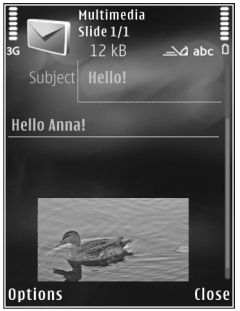

5 To add a media object to a multimedia message, select **Options** > **Insert object** > **Image**, **Sound clip**, or **Video clip**.

6 To take a new picture or record sound or video for a multimedia message, select **Insert new** > **Image**, **Sound clip**, or **Video clip**. To insert a new slide to the message, select **Slide**.

To see what the multimedia message looks like, select **Options** > **Preview**.

7 To add an attachment to an e-mail, select **Options** > **Insert** > **Image**, **Sound clip**, **Video clip**, **Note**, or **Other** for other file types. E-mail attachments are indicated by .

8 To send the message, select **Options** > **Send**, or press .

Note: Your device may indicate that your message was sent to the message center number programmed into your device. Your device may not indicate whether the message is received at the intended destination. For more details about messaging services, contact your service provider.

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options, take up more space, limiting the number of characters that can be sent in a single message.

You may not be able to send video clips that are saved in the .mp4 format or that exceed the size limit of the wireless network in a multimedia message.

Tip! You can combine images, video, sound, and text to a presentation and send it in a multimedia message. Start to create a multimedia message, and select **Options** > **Create presentation**. The option is shown only if **MMS creation mode** is set to **Guided** or **Free**. See "Multimedia messages," p. 88.

Inbox—receive messages

In the **Inbox** folder, indicates an unread text message, an unread multimedia message, an unread audio message, data received through infrared, and data received through Bluetooth connectivity.

When you receive a message, and **1 new message** are shown in the standby mode. To open the message, select **Show**. To open a message in **Inbox**, scroll to it, and press . To reply to a received message, select **Options** > **Reply**.

Multimedia messages

Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

You may receive a notification that a multimedia message is waiting in the multimedia message center. To start a packet data connection to retrieve the message to your device, select **Options** > **Retrieve**.

When you open a multimedia message ( ), you may see an image and a message. is shown if sound is included, or if video is included. To play the sound or the video, select the indicator.

To see the media objects that have been included in the multimedia message, select **Options** > **Objects**.

If the message includes a multimedia presentation, is displayed. To play the presentation, select the indicator.

Data and settings

Your device can receive many kinds of messages that contain data, such as business cards, ringing tones, operator logos, calendar entries, and e-mail notifications. You may also receive settings from your service provider or company information management department in a configuration message.

To save the data from the message, select **Options** and the corresponding option.

Web service messages

Web service messages are notifications (for example, news headlines) and may contain a text message or a link. For availability and subscription, contact your service provider.

Mailbox

E-mail settings

Tip! Use **Settings wizard** to define your mailbox settings. Press , and select **Tools** > **Utilities** > **Sett. wizard**.

To use e-mail, you must have a valid internet access point (IAP) in the device and define your e-mail settings correctly. See "Access points," p. 120.

If you select **Mailbox** in the **Messaging** main view and have not set up your e-mail account, you are prompted to do so. To start creating the e-mail settings with the mailbox guide, select **Start**. See also "E-mail," p. 89.

You must have a separate e-mail account. Follow the instructions given by your remote mailbox and internet service provider (ISP).

When you create a new mailbox, the name you give to the mailbox replaces **Mailbox** in the **Messaging** main view. You can have up to six mailboxes.

Open the mailbox

When you open the mailbox, the device asks if you want to connect to the mailbox (**Connect to mailbox?**).

To connect to your mailbox and retrieve new e-mail headings or messages, select **Yes**. When you view messages online, you are continuously connected to a remote mailbox using a data connection.

To view previously retrieved e-mail messages offline, select **No**.

To create a new e-mail message, select **New message** > **E-mail** in the messaging main view or **Options** > **Create message** > **E-mail** in your mailbox. See "Write and send messages," p. 83.

Retrieve e-mail messages

If you are offline, select **Options** > **Connect** to start a connection to the remote mailbox.

Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

1 When you have an open connection to a remote mailbox, select **Options** > **Retrieve e-mail** and one of the following:

New—to retrieve all new messages

Selected—to retrieve only the messages that have been marked

All—to retrieve all messages from the mailbox

To stop retrieving messages, select **Cancel**.

2 If you want to close the connection and view the e-mail messages offline, select **Options** > **Disconnect**.

3 To open an e-mail message, press ◉. If the e-mail message has not been retrieved and you are offline, you are asked if you want to retrieve this message from the mailbox.

To view e-mail attachments, open the message, and select the attachment field indicated by 📎. If the attachment has a dimmed indicator, it has not been retrieved to the device; select **Options** > **Retrieve**.

Retrieve e-mail messages automatically

To retrieve messages automatically, select **Options** > **E-mail settings** > **Automatic retrieval**. For more information, see "Automatic retrieval," p. 90.

Setting the device to retrieve e-mail automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Delete e-mail messages

To delete the contents of an e-mail message from the device while still retaining it in the remote mailbox, select **Options** > **Delete**. In **Delete message from:**, select **Phone only**.

The device mirrors the e-mail headings in the remote mailbox. Although you delete the message content, the e-mail heading stays in your device. If you want to remove the heading as well, you must first delete the e-mail message from your remote mailbox, and then make a connection from your device to the remote mailbox again to update the status.

To delete an e-mail from the device and the remote mailbox, select **Options** > **Delete**. In **Delete message from:**, select **Phone and server**.

To cancel deleting an e-mail from the device and server, scroll to an e-mail that has been marked to be deleted during the next connection (), and select **Options** > **Restore**.

Disconnect from the mailbox

When you are online, to end the data connection to the remote mailbox, select **Options** > **Disconnect**.

View messages on a SIM card

Before you can view SIM messages, you must copy them to a folder in your device.

1. In the **Messaging** main view, select **Options** > **SIM messages**.
2. Select **Options** > **Mark/Unmark** > **Mark** or **Mark all** to mark messages.
3. Select **Options** > **Copy**. A list of folders opens.
4. To start copying, select a folder and **OK**. To view the messages, open the folder.

Messaging settings

Fill in all fields marked with **Must be defined** or with a red asterisk. Follow the instructions given by your service provider. You may also obtain settings from your service provider in a configuration message.

Some or all message centers or access points may be preset for your device by your service provider, and you may not be able to change, create, edit, or remove them.

Text messages

Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Text message** and from the following:

Message centers—View a list of all text message centers that have been defined.

Character encoding— To use character conversion to another encoding system when available, select **Reduced support**.

Message center in use—Select which message center is used to deliver text messages.

Receive report—Select whether the network sends delivery reports on your messages (network service).

Message validity—Select how long the message center resends your message if the first attempt fails (network service). If the message cannot be sent within the validity period, the message is deleted from the message center.

Message sent as—Contact your service provider to learn if your message center is able to convert text messages into these other formats.

Preferred connection—Select the connection to be used.

Reply via same center—Select whether you want the reply message to be sent using the same text message center number (network service).

Multimedia messages

Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Multimedia message** and from the following:

Image size—Define the size of the image in a multimedia message.

MMS creation mode —If you select **Guided**, the device informs you if you try to send a message that may not be supported by the recipient. If you select **Restricted**, the device prevents you from sending messages that may not be supported. To include content in your messages without notifications, select **Free**.

Access point in use—Select which access point is used as the preferred connection.

Multimedia retrieval—Select how you want to receive messages. To receive messages automatically in your home cellular network, select **Auto in home netw.**. Outside your home cellular network, you receive a notification that there is a message to retrieve in the multimedia message center.

Outside your home cellular network, sending and receiving multimedia messages may cost you more.

If you select **Multimedia retrieval** > **Always automatic**, your device automatically makes an active packet data connection to retrieve the message both in and outside your home cellular network.

Allow anon. msgs.—Select whether you want to reject messages from an anonymous sender.

Receive ads—Define whether you want to receive multimedia message advertisements.

Receive report—Select whether you want the status of the sent message to be shown in the log (network service).

Deny report sending—Select whether you want to deny your device sending delivery reports of received messages.

Message validity—Select how long the message center resends your message if the first attempt fails (network service). If the message cannot be sent within the validity period, the message is deleted from the message center.

E-mail

Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **E-mail**.

To select which mailbox you want to use for sending e-mail, select **Mailbox in use** and a mailbox.

Select **Mailboxes** and a mailbox to change the following settings: **Connection settings**, **User settings**, **Retrieval settings**, and **Automatic retrieval**.

To remove a mailbox and its messages from your device, scroll to it, and press C.

To create a new mailbox, select **Options** > **New mailbox**.

Connection settings

To edit the settings for the e-mail you receive, select **Incoming e-mail** and from the following:

User name—Enter your user name, given to you by your service provider.

Password—Enter your password. If you leave this field blank, you are prompted for the password when you try to connect to your remote mailbox.

Incoming mail server—Enter the IP address or host name of the mail server that receives your e-mail.

Access point in use—Select an internet access point (IAP). See "Access points," p. 120.

Mailbox name—Enter a name for the mailbox.

Mailbox type—Defines the e-mail protocol that your remote mailbox service provider recommends. The options are **POP3** and **IMAP4**. This setting cannot be changed.

Security (ports)—Select the security option used to secure the connection to the remote mailbox.

Port—Define a port for the connection.

APOP secure login (for POP3 only)—Use with the POP3 protocol to encrypt the sending of passwords to the remote e-mail server while connecting to the mailbox.

To edit the settings for the e-mail you send, select **Outgoing e-mail** and from the following:

My e-mail address—Enter the e-mail address given to you by your service provider.

Outgoing mail server—Enter the IP address or host name of the mail server that sends your e-mail. You may only be able to use the outgoing server of your service provider. Contact your service provider for more information.

The settings for **User name**, **Password**, **Access point in use**, **Security (ports)**, and **Port** are similar to the ones in **Incoming e-mail**.

User settings

My name—Enter your own name. Your name replaces your e-mail address in the recipient's device when the recipient's device supports this function.

Send message—Define how e-mail is sent from your device. Select **Immediately** for the device to connect to the mailbox when you select **Send message**. If you select **During next conn.**, e-mail is sent when the connection to the remote mailbox is available.

Send copy to self—Select whether you want to send a copy of the e-mail to your own mailbox.

Include signature—Select whether you want to attach a signature to your e-mail messages.

New e-mail alerts—Select whether you want to receive the new e-mail indications (a tone, a note, and a mail indicator) when new mail is received.

Retrieval settings

E-mail to retrieve—Define which parts of the e-mail are retrieved: **Headers only**, **Partially (kB)** (POP3), or **Msgs. & attachs.** (POP3).

Retrieval amount—Define how many new e-mail messages are retrieved to the mailbox.

IMAP4 folder path (for IMAP4 only)—Define the folder path for folders to be subscribed.

Folder subscriptions (for IMAP4 only)—Subscribe to other folders in the remote mailbox and retrieve content from those folders.

Automatic retrieval

E-mail notifications—To automatically retrieve the headings to your device when you receive new e-mail in your remote mailbox, select **Auto-update** or **Only in home netw.**.

E-mail retrieval—To automatically retrieve the headings of new e-mail messages from your remote mailbox at defined times, select **Enabled** or **Only in home netw.**. Define when and how often the messages are retrieved.

E-mail notifications and **E-mail retrieval** cannot be active at the same time.

Setting the device to retrieve e-mail automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Web service messages

Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Service message**. Select whether you want to receive service messages. If you want to set the device to automatically activate the browser and start a network connection to retrieve content when you receive a service message, select **Download messages** > **Automatically**.

Cell broadcast

Check the available topics and related topic numbers with your service provider. Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Cell broadcast** and from the following:

Reception—Select whether you want to receive cell broadcast messages.

Language—Select the languages in which you want to receive messages: **All**, **Selected**, or **Other**.

Topic detection—Select whether the device automatically searches for new topic numbers, and saves the new numbers without a name to the topic list.

Other settings

Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Other** and from the following:

Save sent messages—Select whether you want to save a copy of the text messages, multimedia messages, or e-mail that you send to the **Sent** folder.

Number of saved msgs.—Define how many sent messages are saved to the **Sent** folder at a time. When the limit is reached, the oldest message is deleted.

Memory in use—If a compatible memory card is inserted in the device, select the memory where you want to save your messages: **Phone memory** or **Memory card**.

Make calls

Voice calls

1 In the standby mode, enter the phone number, including the area code. To remove a number, press C.

For international calls, press * twice for the + character (replaces the international access code), and enter the country code, area code (omit the leading zero if necessary), and phone number.

2 Press L to call the number.

3 Press J to end the call (or to cancel the call attempt). Pressing J always ends a call, even if another application is active. Closing the slide does not end an active voice call.

To adjust the volume during a call, use the volume key on the side of your device. You can also use the scroll key. If you have set the volume to **Mute**, select **Unmute** first.

To make a call from **Contacts**, press , and select **Contacts**. Scroll to the desired name, or enter the first letters of the name to the search field. Matching contacts are listed. To call, press L.

You must copy the contacts from your SIM card to **Contacts** before you can make a call this way. See "Copy contacts," p. 102.

To call a recently dialed number in the standby mode, press L. Scroll to the number, and press L.

To send an image or a video clip in a multimedia message to the other participant of the call, select **Options** > **Send MMS** (in UMTS networks only). You can edit the message and change the recipient before sending. Press L to send the file to a compatible device (network service).

To put an active voice call on hold while answering another incoming call, select **Options** > **Hold**. To switch between the active and the held call, select **Options** > **Swap**. To connect the active and held calls and drop yourself from the line, select **Options** > **Transfer**.

To send touch tone strings (for example, a password), select **Options** > **Send touch tones**. Enter the touch tone string or search for it in **Contacts**. To enter a wait character (**w**) or a pause character (**p**), press * repeatedly. Select **OK** to send the tone. You can add touch tones to the **Phone number** or **Touch tones** fields in a contact card.

Tip! When you have only one active voice call, to put the call on hold, press L. To activate the call, press L again.

During an active call, to route the sound from the handset to the loudspeaker, select **Options** > **Activate loudspeaker**.

If you have attached a compatible headset with Bluetooth connectivity, to route the sound to the headset, select **Options** > **Activate handsfree**. To switch back to the handset, select **Options** > **Activate handset**.

To end an active call and replace it by answering the waiting call, select **Options** > **Replace**.

If you have several calls active, to end them all, select **Options** > **End all calls**.

Many of the options that you can use during a voice call are network services.

Voice and video mailboxes

To call your voice or video mailbox (network services, video mailbox available only in the UMTS network), press and hold **1** in the standby mode, and select **Voice mailbox** or **Video mailbox**. See also "Call forwarding," p. 119, and "Video calls," p. 94.

To change the phone number of your voice or video mailbox, press , and select **Tools** > **Utilities** > **Call mailbox**, a mailbox, and **Options** > **Change number**. Enter the number (obtained from your wireless service provider), and select **OK**.

Make a conference call

1 Make a call to the first participant.

2 To make a call to another participant, select **Options** > **New call**. The first call is automatically put on hold.

3 When the new call is answered, to join the first participant in the conference call, select **Options** > **Conference**.

To add a new person to the call, repeat step 2, and select **Options** > **Conference** > **Add to conference**. Your device supports conference calls between a maximum of six participants, including yourself.

To have a private conversation with one of the participants, select **Options** > **Conference** > **Private**. Select a participant, and select **Private**. The conference call is put on hold on your device. The other participants can still continue the conference call. After you finish the private conversation, select **Options** > **Add to conference** to return to the conference call.

To drop a participant, select **Options** > **Conference** > **Drop participant**, scroll to the participant, and select **Drop**.

4 To end the active conference call, press .

Speed dial a phone number

To activate 1-touch dialing, press , and select **Tools** > **Settings** > **Phone** > **Call** > **1-touch dialing** > **On**.

To assign a phone number to one of the 1-touch dialing keys (**2** – **9**), press , and select **Tools** > **Utilities** > **1-touch**. Scroll to the key to which you want to assign the phone number, and select **Options** > **Assign**. **1** is reserved for the voice or video mailbox, and **0** for starting the web browser.

To call in the standby mode, press the 1-touch dial key and .

Voice dialing

Your device supports enhanced voice commands. Enhanced voice commands are not dependent on the speaker's voice, so the user does not record voice tags in advance. Instead, the device creates a voice tag for the entries in contacts, and compares the spoken voice tag to it. The voice recognition in the device adapts to the main user's voice to recognize the voice commands better.

The voice tag for a contact is the name or nickname that is saved on the contact card. To listen to the synthesized voice tag, open a contact card, and select **Options** > **Play voice tag**.

Make a call with a voice tag

Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

When you use voice dialing, the loudspeaker is in use. Hold the device at a short distance away when you say the voice tag.

1. To start voice dialing, in the standby mode, press and hold the right selection key. If a compatible headset with the headset key is attached, press and hold the headset key to start voice dialing.
2. A short tone is played, and **Speak now** is displayed. Say clearly the name or nickname that is saved on the contact card.
3. The device plays a synthesized voice tag for the recognized contact in the selected device language, and displays the name and number. After a timeout of 2.5 seconds, the device dials the number.

   If the recognized contact was not correct, select **Next** to view a list of other matches or **Quit** to cancel voice dialing.

If several numbers are saved under the name, the device selects the default number if it has been set. Otherwise the device selects the first available number of the following: **Mobile**, **Mobile (home)**, **Mobile (work)**, **Telephone**, **Tel. (home)**, and **Tel. (work)**.

Video calls

When you make a video call (network service), you can see a real-time, two-way video between you and the recipient of the call. The live video image, or video image captured by the camera in your device is shown to the video call recipient.

To be able to make a video call, you must have a USIM card and be in the coverage of a UMTS network. For availability of and subscription to video call services, contact your wireless service provider.

A video call can only be made between two parties. The video call can be made to a compatible mobile device or an ISDN client. Video calls cannot be made while another voice, video, or data call is active.

Icons:

You are not receiving video (the recipient is not sending video or the network is not transmitting it).

You have denied video sending from your device. To send a still image instead, see "Call," p. 118.

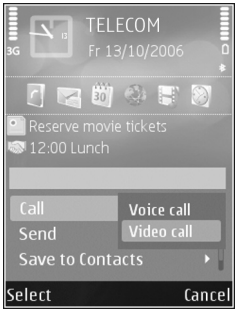

Even if you denied video sending during a video call, the call is still charged as a video call. Check the pricing with your service provider.

1 To start a video call, enter the phone number in the standby mode, or select **Contacts** and a contact.

2 Select **Options** > **Call** > **Video call**.

The secondary camera on the front is used by default for video calls. If the lens cover is open, the main camera is used instead. Starting a video call may take a while. **Waiting for video image** is shown. If the call is not successful (for example, video calls are not supported by the network, or the receiving device is not compatible), you are asked if you want to try a normal call or send a text or multimedia message instead.

The video call is active when you see two video images, and hear the sound through the loudspeaker. The call recipient may deny video sending ( ), in which case you only hear the sound and may see a still image or a grey background graphic.

To change between showing video or hearing only sound, select **Options** > **Enable** or **Disable** > **Sending video**, **Sending audio** or **Sending aud. & video**.

To zoom in or out your own image, press or .

To switch the places of the sent video images on the display, select **Options** > **Change image order**.

To route the audio to a compatible headset with Bluetooth connectivity attached to your device, select **Options** > **Activate handsfree**. To route the audio back to the loudspeaker of your device, select **Options** > **Activate handset**.

To adjust the volume during a video call, use the volume key on the side of the device.

To use the main camera for sending video, open the lens cover in the back. To switch to the secondary camera, select **Options** > **Use secondary camera**. To switch back to the main camera, select **Options** > **Use main camera**.

To end the video call, press .

Video sharing

Use **Video sharing** (network service) to send live video or a video clip from your mobile device to another compatible mobile device during a voice call.

The loudspeaker is active when you activate **Video sharing**. If you do not want to use the loudspeaker for the voice call while you share video, you can also use a compatible headset.

Video sharing requirements

Because **Video sharing** requires a UMTS connection, your ability to use **Video sharing** depends on the UMTS network availability. Contact your service provider for more information on the service and network availability, and fees associated with using this service.

To use **Video sharing** you must do the following:

- Ensure that your device is set up for person-to-person connections. See "Settings," p. 96.
- Ensure you have an active UMTS connection and are within UMTS network coverage. See "Settings," p. 96. If you start the sharing session while you are within UMTS network coverage and a handover to GSM occurs, the sharing session is discontinued, but your voice call continues. You cannot start **Video sharing** if you are not within UMTS network coverage.
- Ensure that both the sender and recipient are registered to the UMTS network. If you invite someone to a sharing session and the recipient's device is not within UMTS network coverage, or does not have **Video sharing** installed or person-to-person connections set up, the recipient does not know that you are sending an invitation. You receive an error message that the recipient cannot accept the invitation.

Settings

Person-to-person connection settings

A person-to-person connection is also known as a Session Initiation Protocol (SIP) connection. The SIP profile settings must be configured in your device before you can use **Video sharing**.

Ask your service provider for the SIP profile settings, and save them in your device. Your service provider may send you the settings over the air or give you a list of the needed parameters.

If you know a recipient's SIP address, you can enter it on the person's contact card. Open **Contacts** from your device main menu, and open the contact card (or start a new card for that person). Select **Options** > **Add detail** > **SIP** or **Share view**. Enter the SIP address in the format username@domainname (you can use an IP address instead of a domain name).

If you do not know a SIP address for the contact, you can also use the phone number of the recipient including the country code, for example +358, to share video (if supported by the wireless service provider).

UMTS connection settings

To set up your UMTS connection, do the following:

- Contact your service provider to establish an agreement for you to use the UMTS network.
- Ensure that your device UMTS access point connection settings are configured properly. For help, see "Connection," p. 120.

Share live video or video clip

1 When a voice call is active, select **Options** > **Share video** > **Live video**, and open the lens cover in the back.

To share a video clip, select **Options** > **Share video** > **Recorded clip**. A list of video clips saved on the device memory or compatible memory card opens. Select a clip you want to share. To preview the clip, select **Options** > **Play**.

2 If you share live video, your device sends the invitation to the SIP address you have added to the contact card of the recipient.

If you share a video clip, select **Options** > **Invite**. You may need to convert the video clip into a suitable format to be able to share it. **Clip must be converted for sharing. Continue?** appears. Select **OK**.

If the contact information of the recipient is saved in **Contacts**, and the contact has several SIP addresses or phone numbers including the country code, select the desired address or number. If the SIP address or phone number of the recipient is not available, enter the SIP address or the phone number of the recipient including the country code, and select **OK** to send the invitation.

3 Sharing begins automatically when the recipient accepts the invitation.

4 Select **Pause** to pause the sharing session. Select **Continue** to resume sharing. To fast forward or rewind the video clip, press ▲ or ▼. To play the clip again, press **Play**.

5 To end the sharing session, select **Stop**. To end the voice call, press ⏻. Video sharing also ends if the active voice call ends.

To save the live video you shared, select **Save** to accept the **Save shared video clip?** query. The shared video is saved in the **Images & videos** folder in **Gallery**.

If you access other applications while you are sharing a video clip, the sharing is paused. To return to the video sharing view and continue sharing, in the active standby mode, select **Options** > **Continue**. See "Active standby mode," p. 79.

Accept an invitation

When someone sends you a share invitation, an invitation message is displayed showing the sender's name or SIP address. If your device is not set to **Silent**, it rings when you receive an invitation.

If someone sends you a share invitation and you are not within UMTS network coverage, you will not know that you received an invitation.

When you receive an invitation, select from the following:

Accept—to activate the sharing session.

Reject—to decline the invitation. The sender receives a message that you rejected the invitation. You can also press the end key to decline the sharing session and disconnect the voice call.

When you are receiving a video clip, to mute the sound of the clip, select **Mute**.

To end video sharing, select **Stop**. Video sharing also ends if the active voice call ends.

Answer or decline a call

To answer the call, press , or open the slide.

To mute the ringing tone when a call comes in, select **Silence**.

If you do not want to answer a call, press . If you have activated the **Call forward** > **If busy** function to forward calls, declining an incoming call also forwards the call. See "Call forwarding," p. 119.

When you select **Silence** to mute the ringing tone of the incoming call, you can send a text message without rejecting the call informing the caller that you cannot answer the call. Select **Options** > **Send text message**. To set up this option and write a standard text message, see "Call," p. 118.

Answer or reject a video call

When a video call arrives, is displayed.

Press to answer the video call. **Allow video image to be sent to caller?** is displayed. To start sending live video image, select **Yes**.

If you do not activate the video call, video sending is not activated, and you only hear the sound of the caller. A grey screen replaces the video image. To replace the grey screen with a still image captured by the camera in your device, see "Call," p. 118, **Image in video call**.

To end the video call, press .

Call waiting

You can answer a call while you have another call in progress if you have activated **Call waiting** in **Tools** > **Settings** > **Phone** > **Call** > **Call waiting** (network service).

To answer the waiting call, press . The first call is put on hold.

To switch between the two calls, select **Swap**. To connect an incoming call or a call on hold with an active call and to disconnect yourself from the calls, select **Options** > **Transfer**. To end the active call, press . To end both calls, select **Options** > **End all calls**.

Log

To monitor the phone numbers of missed, received, and dialed voice calls, press , and select **Tools** > **Log** > **Recent calls**. The device registers missed and received calls only if the network supports these functions, the device is switched on, and within the network service area.

To clear all recent call lists, select **Options** > **Clear recent calls** in the recent calls main view. To clear one of the call logs, open the log you want to erase, and select **Options** > **Clear list**. To clear an individual event, open a log, scroll to the event, and press .

Call timers

To monitor the approximate duration of your incoming and outgoing calls, press , and select **Tools** > **Log** > **Call timers**.

Note: The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, and so forth.

To clear call duration timers, select **Options** > **Clear timers**. For this you need the lock code. See "Phone and SIM card," p. 115.

Packet data

To check the amount of data sent and received during packet data connections, press , and select **Tools** > **Log** > **Packet data**. For example, you may be charged for your packet data connections by the amount of data sent and received.

Monitor all communication events

Icons in **Log** are as follows:

Incoming

Outgoing

Missed communication events

To monitor all voice calls, text messages, or data and wireless LAN connections registered by the device, press , select **Tools** > **Log**, and press to open the general log.

Subevents, such as a text message sent in more than one part and packet data connections, are logged as one communication event. Connections to your mailbox, multimedia messaging center, or web pages are shown as packet data connections.

To add an unknown phone number from **Log** to your contacts, select **Options** > **Save to Contacts**.

To filter the log, select **Options** > **Filter** and a filter.

To erase the contents of the log, recent calls log, and messaging delivery reports permanently, select **Options** > **Clear log**. Select **Yes** to confirm. To remove a single event from the log, press C.

To set the log duration, select **Options** > **Settings** > **Log duration**. If you select **No log**, all the log contents, recent calls log, and messaging delivery reports are permanently deleted.

Tip! In the details view, you can copy a phone number to the clipboard, and paste it to a text message, for example. Select **Options** > **Copy number**.

To view from the packet data counter how much data is transferred and how long a certain packet data connection lasts, scroll to an incoming or outgoing event indicated by **Pack.**, and select **Options** > **View details**.

Contacts (Phonebook)

Press , and select **Contacts**. In **Contacts** you can save and update contact information, such as phone numbers, home addresses, or e-mail addresses of your contacts. You can add a personal ringing tone or a thumbnail image to a contact card. You can also create contact groups, which allow you to send text messages or e-mail to many recipients at the same time. You can add received contact information (business cards) to contacts. See "Data and settings," p. 85. Contact information can only be sent to or received from compatible devices.

To view the amount of contacts, groups, and the available memory in **Contacts**, select **Options** > **Contacts info**.

Save and edit names and numbers

1 Select **Options** > **New contact**.

2 Fill in the fields that you want, and select **Done**.

To edit contact cards in **Contacts**, scroll to the contact card you want to edit, and select **Options** > **Edit**. You can also search for the desired contact by entering the first letters of the name to the search field. A list of the contacts starting with the letters appear on the display.

Tip! To add and edit contact cards, you can also use Nokia Contacts Editor available in Nokia Nseries PC Suite.

To attach a small thumbnail image to a contact card, open the contact card, and select **Options** > **Edit** > **Options** > **Add thumbnail**. The thumbnail image is shown when the contact calls.

To listen to the voice tag assigned to the contact, select a contact card and **Options** > **Play voice tag**. See "Voice dialing," p. 94.

To send contact information, select the card you want to send and **Options** > **Send business card** > **Via text message**, **Via multimedia**, **Via Bluetooth**, or **Via infrared**. See "Messaging," p. 82 and "Send data using Bluetooth connectivity," p. 29.

Tip! To print contact cards on a compatible Basic Print Profile (BPP) equipped printer with Bluetooth connectivity (such as HP Deskjet 450 Mobile Printer or HP Photosmart 8150), select **Options** > **Print**.

To add a contact to a group, select **Options** > **Add to group:** (shown only if you have created a group). See "Create contact groups," p. 103.

To check to which groups a contact belongs, select the contact and **Options** > **Belongs to groups**.

To delete a contact card in **Contacts**, select a card, and press . To delete several contact cards at the same time, press and to mark the contacts, and press to delete.

Default numbers and addresses

You can assign default numbers or addresses to a contact card. In this way if a contact has several numbers or addresses, you can easily call or send a message to the contact to a certain number or address. The default number is also used in voice dialing.

1 In **Contacts**, select a contact.
2 Select **Options** > **Defaults**.
3 Select a default to which you want to add a number or an address, and select **Assign**.
4 Select a number or an address you want to set as a default.

The default number or address is underlined in the contact card.

Copy contacts

To copy names and numbers from a SIM card to your device, press , and select **Contacts** > **Options** > **SIM contacts** > **SIM directory**, the names you want to copy and **Options** > **Copy to Contacts**.

To copy contacts to your SIM card, in **Contacts**, select the names you want to copy and **Options** > **Copy to SIM directory**, or **Options** > **Copy** > **To SIM directory**. Only the contact card fields supported by your SIM card are copied.

Tip! You can synchronize your contacts to a compatible PC with Nokia Nseries PC Suite.

SIM directory and other SIM services

For availability and information on using SIM card services, contact your SIM card vendor. This may be the service provider or other vendor.

Press , and select **Contacts** > **Options** > **SIM contacts** > **SIM directory** to see the names and numbers stored on the SIM card. In the SIM directory you can add, edit, or copy numbers to contacts, and you can make calls.

To view the list of fixed dialing numbers, select **Options** > **SIM contacts** > **Fixed dial contacts**. This setting is only shown if supported by your SIM card.

To restrict calls from your device to selected phone numbers, select **Options** > **Activate fixed dialing**. You need your PIN2 code to activate and deactivate fixed dialing or edit your fixed dialing contacts. Contact your service provider if you do not have the code. To add new numbers to the fixed dialing list, select **Options** > **New SIM contact**. You need the PIN2 code for these functions.

When you use **Fixed dialing**, packet data connections are not possible, except when sending text messages over a packet data connection. In this case, the message center number and the recipient's phone number must be included on the fixed dialing list.

When fixed dialing is activated, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Add ringing tones for contacts

To define a ringing tone for a contact or a contact group, do the following:

1. Press ◉ to open a contact card or go to the groups list, and select a contact group.
2. Select **Options** > **Ringing tone**. A list of ringing tones opens.
3. Select the ringing tone you want to use for the individual contact or the selected group. You can also use a video clip as a ringing tone.

When a contact or group member calls you, the device plays the chosen ringing tone (if the caller's telephone number is sent with the call and your device recognizes it).

To remove the ringing tone, select **Default tone** from the list of ringing tones.

Create contact groups

1. In **Contacts**, press ◉▸ to open the groups list.
2. Select **Options** > **New group**.
3. Write a name for the group or use the default name **Group**, and select **OK**.
4. Select the group, and **Options** > **Add members**.
5. Scroll to a contact, and press ◉ to mark it. To add multiple members at a time, repeat this action on all the contacts you want to add.
6. Select **OK** to add the contacts to the group.

To rename a group, select **Options** > **Rename**, enter the new name, and select **OK**.

Remove members from a group

1. In the groups list, select the group you want to modify.
2. Scroll to the contact, and select **Options** > **Remove from group**.
3. Select **Yes** to remove the contact from the group.

Office

Quickoffice

With Quickoffice, you can view .doc, .xls, .ppt, and .txt documents. All file formats or features are not supported. Apple Macintosh is not supported.

To use the Quickoffice applications, press , and select **Applications** > **Office** > **Quickoffice**. A list of files in the .doc, .xls, .ppt, and .txt file formats saved on your device and on a compatible memory card (if inserted) opens.

To open **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint**, or **Quickmanager**, press to reach the desired view.

Quickword

With **Quickword**, you can view native Microsoft Word documents with your device.

Quickword supports the viewing of documents saved in .doc and .txt formats created with Microsoft Word 97, 2000, XP, and 2003. Not all variations or features of the mentioned file formats are supported.

To open a document, press , and select **Applications** > **Office** > **Quickoffice** > **Quickword** and the document.

To upgrade to a version of Quickword that supports editing, open a document and select **Options** > **Upgrade to edit**. The upgrade is chargeable.

See also "More information," p. 105.

Quicksheet

With **Quicksheet**, you can view native Microsoft Excel files with your device.

Quicksheet supports the viewing of spreadsheet files saved in .xls format created with Microsoft Excel 97, 2000, XP, or 2003. Not all variations or features of the mentioned file formats are supported.

To open a spreadsheet, press , and select **Applications** > **Office** > **Quickoffice** > **Quicksheet** and the spreadsheet.

To upgrade to a version of Quicksheet that supports editing, open a spreadsheet and select **Options** > **Upgrade to edit**. The upgrade is chargeable.

See also "More information," p. 105.

Quickpoint

With **Quickpoint**, you can view native Microsoft PowerPoint presentations with your device.

Quickpoint supports the viewing of presentations saved in .ppt format created with Microsoft PowerPoint 2000, XP, and 2003. Not all variations or features of the mentioned file formats are supported.

To open a presentation, press , and select **Applications** > **Office** > **Quickoffice** > **Quickpoint** and the presentation.

To upgrade to a version of Quickpoint that supports editing, open a presentation and select **Options** > **Upgrade to edit**. The upgrade is chargeable.

See also "More information," p. 105.

Quickmanager

With Quickmanager, you can download software, including updates, upgrades, and other useful applications. You can pay for the downloads by phone bill or credit card.

To upgrade your Quickword, Quicksheet, or Quickpoint to a version that supports editing, you need to buy a license.

To open **Quickmanager**, press , and select **Applications** > **Office** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.

More information

If you experience problems with **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint**, or **Quickmanager**, visit **www.quickoffice.com** for more information. Support is also available by sending an e-mail to supportS60@quickoffice.com.

Notes

To write notes in .txt format, press , and select **Applications** > **Office** > **Notes**.

Recorder

To record voice memos, press , and select **Applications** > **Media** > **Recorder**. To record a telephone conversation, open **Recorder** during a voice call. Both parties hear a tone every 5 seconds during recording.

Adobe Reader

With Adobe Reader, you can read .pdf documents on the display of your device.

This application has been optimized for .pdf document content on handsets and other mobile devices, and provides only a limited set of features compared with PC versions.

To open documents, press , and select **Applications** > **Office** > **Adobe PDF**. Your recent files are listed in the file view. To open a document, scroll to it, and press ◉.

Use **File mgr.** to browse and open documents stored in the device memory and on a compatible memory card (if inserted).

More information

For more information, visit **www.adobe.com**.

To share questions, suggestions, and information about the application, visit the Adobe Reader for Symbian OS user forum at **http://adobe.com/support/forums/main.html**.

Calculator

Press , and select **Applications** > **Calculator**.

Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Converter

To convert measures from one unit to another, press , and select **Applications** > **Office** > **Converter**.

Converter has limited accuracy, and rounding errors may occur.

1. In the **Type** field, select the measure you want to use.
2. In first **Unit** field, select the unit from which you want to convert. In the next **Unit** field, select the unit to which you want to convert.
3. In the first **Amount** field, enter the value you want to convert. The other **Amount** field changes automatically to show the converted value.

Set base currency and exchange rates

Select **Type** > **Currency** > **Options** > **Currency rates**. Before you can make currency conversions, you must select a base currency and add exchange rates. The rate of the base currency is always 1.

Note: When you change base currency, you must enter new exchange rates because all previously set exchange rates are cleared.

Zip manager

Use the **Zip manager** application to compress files. Compressed files use less memory and are more convenient to send to compatible devices.

To open the application, press , and select **Applications** > **Office** > **Zip**.

To create or manage archives or to change the settings, select **Options** and the desired option.

You can store archive files on the device or on a compatible memory card.

Wireless Keyboard

To set up a Nokia Wireless Keyboard or other compatible wireless keyboard supporting the Bluetooth Human Interface Devices (HID) profile for use with your device, use the **Wireless keybd.** application. The keyboard enables you to enter text in comfort, using the full QWERTY layout, for text messages, e-mail, and calendar entries.

1. Activate Bluetooth connectivity on your device.
2. Switch on the keyboard.
3. Press , and select **Tools** > **Connectivity** > **Wireless keybd.**.
4. Select **Options** > **Find keyboard** to start searching for devices with Bluetooth connectivity.
5. Select the keyboard from the list, and press ◉ to start the connection.
6. To pair the keyboard with your device, enter a passcode of your choice (1 to 9 digits) on the device and the same passcode on your keyboard.

   To enter the digits of the passcode, you may need to press the **Fn** key first.
7. If you are asked for a keyboard layout, select it from a list on your device.
8. When the name of the keyboard appears, its status changes to **Keyboard connected**, and the green indicator of your keyboard blinks slowly; the keyboard is ready for use.

For details on the operation and maintenance of your keyboard, see its user guide.

Barcode reader

Use the **Barcode** application to decode different types of codes (such as barcodes and codes in magazines). The codes may contain information such as URL links, e-mail addresses, and phone numbers.

To scan and decode barcodes, press , and select **Applications** > **Office** > **Barcode**.

To activate the main camera to scan a code, open the lens cover by using the camera activation switch. To scan the code, select **Scan code**. Set the code between the red lines on the display. The **Barcode** attempts to scan and decode the code, and the decoded information appears on the display.

To save the scanned data, select **Options** > **Save**. The data is saved in .bcr format.

To view previously saved, decoded information in the main view, select **Saved data**. To open a code, press ◉.

When viewing the decoded information, the different links, URL links, phone numbers, and e-mail addresses are indicated by icons on the top of the display in the direction they appear in the decoded information.

In the **Saved data** view, select **Options** and you can scan new codes or use the decoded information.

The device reverts to the standby mode to save battery power if **Barcode** cannot be activated or if no keys are pressed for 1 minute. To continue scanning or viewing saved information, press ◉.

Tools

Application manager

Press , and select **Applications** > **App. mgr.**. You can install two types of applications and software to your device:

- J2ME™ applications based on Java™ technology with the extension .jad or .jar ( ).
- Other applications and software suitable for the Symbian operating system ( ). The installation files have the .sis extension. Only install software specifically designed for your Nokia N95. Software providers will often refer to the official model number of this product: the Nokia N95-3.

Installation files may be transferred to your device from a compatible computer, downloaded during browsing, or sent to you in a multimedia message, as an e-mail attachment, or using Bluetooth connectivity or infrared. You can use Nokia Application Installer in Nokia Nseries PC Suite to install an application to your device. If you use Microsoft Windows Explorer to transfer a file, save the file to a compatible memory card (local disk).

Install applications and software

indicates a .sis application, a Java application, that the application is not fully installed, and that the application is installed on the memory card.

Important: Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.

Before installation, note the following:

- To view the application type, version number, and the supplier or manufacturer of the application, select **Options** > **View details**.

  To display the security certificate details of the application, in **Certificates**, select **View details**. See "Certificate management," p. 116.

- If you install a file that contains an update or repair to an existing application, you can only restore the original application if you have the original installation file or a full back-up copy of the removed software package. To restore the original application, remove the application, and install the application again from the original installation file or the back-up copy.

- The .jar file is required for installing Java applications. If it is missing, the device may ask you to download it. If there is no access point defined for the application, you are asked to select one. When you are downloading the .jar file, you may need to enter a user name and password to access the server. You obtain these from the supplier or manufacturer of the application.

1 To locate an installation file, press , and select **Applications** > **App. mgr.**. Alternatively, search the device memory or a compatible memory card (if inserted) in **File mgr.**, or open a message in **Messaging** > **Inbox** that contains an installation file.

2 In **App. mgr.**, select **Options** > **Install**. In other applications, scroll to the installation file, and press ◉ to start the installation.

During installation, the device shows information about the progress of the installation. If you are installing an application without a digital signature or certification, the device displays a warning. Continue installation only if you are sure of the origin and contents of the application.

To start an installed application, locate it in the menu, and press ◉. If the application does not have a default folder defined, it is installed in the **Applications** folder.

To see which software packages are installed or removed and when, select **Options** > **View log**.

Important: Your device can only support one antivirus application. Having more than one application with antivirus functionality could affect performance and operation or cause the device to stop functioning.

After you install applications to a compatible memory card, installation files (.sis) remain in the device memory. The files may use large amounts of memory and prevent you from storing other files. To maintain sufficient memory, use Nokia Nseries PC Suite to back up installation files to a compatible PC, then use the file manager to remove the installation files from the device memory. See "File manager," p. 18. If the .sis file is a message attachment, delete the message from the Messaging inbox.

Remove applications and software

Scroll to a software package, and select **Options** > **Remove**. Select **Yes** to confirm.

If you remove software, you can only reinstall it if you have the original software package or a full backup of the removed software package. If you remove a software package, you may no longer be able to open documents created with that software.

If another software package depends on the software package that you removed, the other software package may stop working. Refer to the documentation of the installed software package for details.

Settings

Select **Options** > **Settings** and from the following:

Software installation—Select whether Symbian software that has no verified digital signature can be installed.

Online certificate check—Select to check the online certificates before installing an application.

Default web address—Set the default address used when checking online certificates.

Some Java applications may require a message to be sent or a network connection to a specific access point for downloading extra data or components. In the **App. mgr.** main view, scroll to an application, and select **Options** > **Open** to change settings related to that specific application.

Digital rights management

Content owners may use different types of digital rights management (DRM) technologies to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses various types of DRM software to access DRM-protected content. With this device you can access content protected with WMDRM 10, OMA DRM 1.0, and OMA DRM 2.0. If certain DRM software fails to protect the content, content owners may ask that such DRM software's ability to access new DRM-protected content be revoked. Revocation may also prevent renewal of such DRM-protected content already in your device. Revocation of such DRM software does not affect the use of content protected with other types of DRM or the use of non-DRM-protected content.

Digital rights management (DRM) protected content comes with an associated activation key that defines your rights to use the content.

If your device has OMA DRM protected content, to back up both the activation keys and the content, use the backup feature of Nokia Nseries PC Suite. Other transfer methods may not transfer the activation keys which need to be restored with the content for you to be able to continue the use of OMA DRM protected content after the device memory is formatted. You may also need to restore the activation keys in case the files on your device get corrupted.

If your device has WMDRM protected content, both the activation keys and the content will be lost if the device memory is formatted. You may also lose the activation keys and the content in case the files on your device get corrupted. Losing the activation keys or the content may limit your ability to use the same content on your device again. For more information, contact your service provider.

Some activation keys may be connected to a specific SIM card, and the protected content can be accessed only if the SIM card is inserted in the device.

To view the digital rights activation keys stored in your device, press , and select **Applications** > **Media** > **Actv. keys** and from the following:

Valid keys—View keys that are connected to one or more media files and keys whose validity period has not started yet.

Invalid keys—View keys that are not valid; the time period for using the media file is exceeded or there is a protected media file in the device but no connected activation key.

Not in use—View keys that have no media files connected to them in the device.

To buy more usage time or extend the usage period for a media file, select an invalid activation key and **Options** > **Get new key**. Activation keys cannot be updated if web service message reception is disabled. See "Web service messages," p. 85.

To view detailed information, such as the validity status and ability to send the file, scroll to an activation key, and press ◉.

Voice commands

You can use voice commands to control your device. For more information about the enhanced voice commands supported by your device, see "Voice dialing," p. 94.

To activate enhanced voice commands for starting applications and profiles, you must open the **Voice comm.** application and its **Profiles** folder. Press , and select **Tools** > **Voice comm.** > **Profiles**; the device creates voice tags for the applications and profiles. To use enhanced voice commands, press and hold) in the standby mode, and say a voice command. The voice command is the name of the application or profile displayed in the list.

To add more applications to the list, select **Options** > **New application**. To add a second voice command that can be used to start the application, select **Options** > **Change command**, and enter the new voice command as text. Avoid very short names, abbreviations, and acronyms.

To listen to the synthesized voice tag, select **Options** > **Playback**.

To change voice command settings, select **Options** > **Settings**. To switch off the synthesizer that plays recognized voice tags and commands in the selected device language, select **Synthesizer** > **Off**. To reset voice recognition learning, for example, when the main user of the device has changed, select **Remove voice adapts.**.

Settings

To change settings, press , and select **Tools** > **Settings**. Scroll to **General**, **Phone**, **Connection**, or **Applications**, and press . Scroll to a setting or setting group you want to change, and press .

Some settings may be preset for the device by your service provider, and you may not be able to change them.

General

To edit the general settings of your device or restore the original default device settings, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization**, **Date and time**, **Enhancement**, **Security**, **Factory settings**, or **Positioning**.

For **Date and time**, see "Clock," p. 80.

Personalization

To edit settings related to the display, standby mode, and general functionality of your device, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Personalization**.

Tones allows you to change the tones of calendar, clock, and the currently active profile.

Themes opens the **Themes** application. See "Change the look of your device," p. 78.

Voice comms. opens the settings for the **Voice comm.** application. See "Voice commands," p. 112.

Display

Light sensor—Press or to adjust the light sensor that observes the lighting conditions and adjusts the brightness of the display. The light sensor may cause the display to flicker in low light.

Font size—Adjust the size of the text and icons on the display.

Power saver time-out—Select the time-out period after which the power saver is activated.

Welcome note / logo—The welcome note or logo is displayed briefly each time you switch on the device. Select **Default** to use the default image, **Text** to write a welcome note, or **Image** to select an image from **Gallery**.

Light time-out—Select a time-out after which the backlight of the display is switched off.

Standby mode

Active standby—Use shortcuts to applications in the standby mode. See "Active standby mode," p. 79.

Active standby apps.—Select the application shortcuts you want to appear in the active standby. This setting is only available if **Active standby** is on.

Shortcuts > **Left selection key** and **Right selection key**—Assign a shortcut to the selection keys in the standby mode.

You can also assign keypad shortcuts for the different presses of the scroll key. The scroll key shortcuts are not available if the active standby is on.

Operator logo—This setting is only available if you have received and saved an operator logo. Select **Off** if you do not want the logo to be shown.

Language

Phone language—Changing the language of the display texts in your device also affects the format used for date and time and the separators used, for example, in calculations. **Automatic** selects the language according to the information on your SIM card. After you change the display text language, the device restarts.

Changing the settings for **Phone language** or **Writing language** affects every application in your device, and the change remains effective until you change these settings again.

Writing language—Changing the language affects the characters and special characters available when writing text and the predictive text dictionary used.

Predictive text—Set the predictive text input **On** or **Off** for all editors in the device. The predictive text dictionary is not available for all languages.

Enhancement

For enhancement indicators, see "Essential indicators," p. 13. Some enhancement connectors do not indicate which type of an enhancement is connected to the device.

The available settings depend on the type of enhancement. Select an enhancement and from the following:

Default profile—Set the profile that you want activated each time you connect a certain compatible enhancement to your device. See "Profiles—set tones," p. 76.

Automatic answer—Set if you want the device to answer an incoming call automatically after 5 seconds. If the ringing type is set to **Beep once** or **Silent**, automatic answer is disabled.

Lights—Set whether lights remain on, or are switched off after the time-out. This setting is not available for all enhancements.

To change the settings for a TV-Out connection, select **TV-Out** and from the following:

Default profile—Set the profile that you want activated each time you connect a Nokia Video Connectivity Cable to your device.

TV screen size—Select the aspect ratio of the TV: **Normal** or **Widescreen** for widescreen TVs.

Tv system—Select the analog video signal system that is compatible with your TV.

Flicker filter—To improve image quality on the screen of your TV, select **On**. The flicker filter may not diminish image flicker on all TV screens.

Security

To edit settings related to the security, press , and select **Tools** > **Settings** > **General** > **Security** > **Phone and SIM card**, **Certificate management**, or **Security module**.

Phone and SIM card

PIN code request—When active, the code is requested each time the device is switched on. Deactivating the personal identification number (PIN) code request may not be allowed by some SIM cards.

PIN code, **PIN2 code**, and **Lock code**—You can change the lock code, PIN code, and PIN2 code. These codes can only include the numbers from **0** to **9**. If you forget any of these codes, contact your service provider. See "Glossary of PIN and lock codes," p. 115.

Avoid using access codes similar to the emergency numbers to prevent accidental dialing of the emergency number.

Keypad autolock period—Select whether the keypad is locked when your device has been idle for a certain period of time.

Phone autolock period—To avoid unauthorized use, you can set a time-out after which the device automatically locks. A locked device cannot be used until the correct lock code is entered. To turn off the autolock period, select **None**.

See "Glossary of PIN and lock codes," p. 115.

When the device is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Tip! To lock the device manually, press . A list of commands opens. Select **Lock phone**.

Lock keys if slide closed—Select whether the keypad is locked when you close the 2-way slide.

Tip! To lock or unlock the keypad manually, press , then .

Lock if SIM card changed—You can set the device to ask for the lock code when an unknown SIM card is inserted into your device. The device maintains a list of SIM cards that are recognized as the owner's cards.

Closed user group—You can specify a group of people to whom you can call and who can call you (network service).

When calls are limited to closed user groups, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Confirm SIM services—You can set the device to display confirmation messages when you are using a SIM card service (network service).

Glossary of PIN and lock codes

If you forget any of these codes, contact your service provider.

Personal identification number (PIN) code—This code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code (4 to 8 digits) is usually supplied with the SIM card. After three consecutive incorrect PIN code entries, the code is blocked, and you need the PUK code to unblock it.

UPIN code—This code may be supplied with the USIM card. The USIM card is an enhanced version of the SIM card and is supported by UMTS mobile phones.

PIN2 code—This code (4 to 8 digits) is supplied with some SIM cards, and is required to access some functions in your device.

Lock code (also known as security code)—This code (5 digits) can be used to lock the device to avoid unauthorized use. The factory setting for the lock code is **12345**. To avoid unauthorized use of your device, change the lock code. Keep the new code secret and in a safe place separate from your device. If you forget the code, contact your service provider.

Personal unblocking key (PUK) code and PUK2 code—These codes (8 digits) are required to change a blocked PIN code or PIN2 code, respectively. If the codes are not supplied with the SIM card, contact the operator whose SIM card is in your device.

UPUK code—This code (8 digits) is required to change a blocked UPIN code. If the code is not supplied with the USIM card, contact the operator whose USIM card is in your device.

Certificate management

Digital certificates do not guarantee safety; they are used to verify the origin of software.

In the certificate management main view, you can see a list of authority certificates that are stored in your device. Press ◉ to see a list of personal certificates, if available.

Digital certificates should be used if you want to connect to an online bank or another site or remote server for actions that involve transferring confidential information. They should also be used if you want to reduce the risk of viruses or other malicious software and be sure of the authenticity of software when downloading and installing software.

Important: Even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If "Expired certificate" or "Certificate not valid yet" is shown even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

View certificate details—check authenticity

You can only be sure of the correct identity of a server when the signature and the period of validity of a server certificate have been checked.

You are notified if the identity of the server is not authentic or if you do not have the correct security certificate in your device.

To check certificate details, scroll to a certificate, and select **Options** > **Certificate details**. When you open certificate details, the validity of the certificate is checked, and one of the following notes may be displayed:

- **Certificate not trusted**—You have not set any application to use the certificate. See "Change the trust settings," p. 117.
- **Expired certificate**—The period of validity has ended for the selected certificate.
- **Certificate not valid yet**—The period of validity has not yet begun for the selected certificate.
- **Certificate corrupted**—The certificate cannot be used. Contact the certificate issuer.

Change the trust settings

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

Scroll to an authority certificate, and select **Options** > **Trust settings**. Depending on the certificate, a list of the applications that can use the selected certificate is shown. For example:

- **Symbian installation**: **Yes**—The certificate is able to certify the origin of a new Symbian operating system application.
- **Internet**: **Yes**—The certificate is able to certify servers.
- **App. installation**: **Yes**—The certificate is able to certify the origin of a new Java™ application.

Select **Options** > **Edit trust setting** to change the value.

Security module

To view or edit a security module (if available) in **Security module**, scroll to it, and press the scroll key. To view detailed information about a security module, scroll to it, and select **Options** > **Security details**.

Factory settings

To reset some of the settings to their original values, select **Factory settings**. To do this, you need the lock code. See "Phone and SIM card," p. 115. After resetting, the device may take a longer time to power on. Documents and files are unaffected.

Positioning

Positioning methods—Select the positioning methods used to detect the location of your device: the internal GPS receiver of your device, **Bluetooth GPS** to use a compatible external GPS receiver with Bluetooth connectivity, and **Network based** to use information from the cellular network (network service). The location information can be used by compatible applications in your device.

Phone

To edit the settings related to making and receiving calls, press , and select **Tools** > **Settings** > **Phone** > **Call**, **Call forwarding**, **Call restriction**, or **Network**.

Call

Send my caller ID—You can set your phone number to be displayed to (**Yes**) or hidden from (**No**) the person to whom you are calling, or the value may be set by your service provider when you make a subscription (**Set by network**) (network service).

Call waiting—If you have activated call waiting (network service), the network notifies you of a new incoming call while you have a call in progress. Set the function on (**Activate**) or off (**Cancel**), or check whether the function is activated (**Check status**).

Reject call with SMS—Select **Yes** to send a text message to a caller informing why you could not answer the call. See "Answer or decline a call," p. 98.

Message text—Write a text to be sent in a text message when you reject a call.

Image in video call—If video is not sent during a video call, you can select a still image to be displayed instead.

Automatic redial—Select **On**, and your device makes a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt. To stop automatic redialing, press .

Show call duration—Activate this setting if you want the length of a call to be displayed during the call.

1-touch dialing—Select **On**, and the numbers assigned to the 1-touch dialing keys (**2** - **9**) can be dialed by pressing and holding the key. See also "Speed dial a phone number," p. 93.

Anykey answer—Select **On**, and you can answer an incoming call by briefly pressing any keypad key, except , , , and .

Line in use—This setting (network service) is shown only if the SIM card supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select which phone line you want to use for making calls and sending text messages. Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line. If you select **Line 2** and have not subscribed to this network service, you will not be able to make calls. When line 2 is selected, **2** is shown in the standby mode.

Tip! To switch between the phone lines, press and hold **#** in the standby mode.

Line change—To prevent line selection (network service), select **Disable** if supported by your SIM card. To change this setting, you need the PIN2 code.

Call forwarding

Call forwarding allows you to forward your incoming calls to your voice mailbox or another phone number. For details, contact your service provider.

Select which calls you want to forward and the desired forwarding option. To forward voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls, select **If busy**. Set the option on (**Activate**) or off (**Cancel**), or check whether the option is activated (**Check status**).

Several forwarding options can be active at the same time. When all calls are forwarded, is shown in the standby mode.

Call restrictions and call forwarding cannot be active at the same time.

Call restriction

Call restriction (network service) allows you to restrict the calls that you make or receive with the device. To change the settings, you need the call restrictions password from your service provider.

Select the desired call restriction option, and set it on (**Activate**) or off (**Cancel**), or check whether the option is active (**Check status**). **Call restriction** affects all calls, including data calls.

Call restrictions and call forwarding cannot be active at the same time.

When calls are restricted, calls may be possible to certain official emergency numbers.

Network

Your device can automatically switch between the GSM and UMTS networks. The GSM network is indicated with in the standby mode. The UMTS network is indicated with **3G**.

Network mode (shown only if supported by the wireless service provider)—Select which network to use. If you select **Dual mode**, the device uses the GSM or UMTS network automatically, according to the network parameters and the roaming agreements between the wireless service providers. Contact your service provider for more details.

Operator selection—Select **Automatic** to set the device to search for and select one of the available networks, or **Manual** to manually select the network from a list of networks. If the connection to the manually selected network is lost, the device sounds an error tone and asks you to reselect a network. The selected network must have a roaming agreement with your home cellular network.

Glossary: A roaming agreement is an agreement between two or more network service providers to enable the users of one service provider to use the services of other service providers.

Cell info display—Select **On** to set the device to indicate when it is used in a cellular network based on microcellular network (MCN) technology and to activate cell info reception.

Connection

To edit access point and other connection settings, press , and select **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Bluetooth**, **USB**, **Access points**, **Packet data**, **Wireless LAN**, **SIP settings**, **Internet tel.**, **Configurations**, or **APN control**.

For Bluetooth connectivity settings, see "Settings," p. 28. For USB data cable settings, see "USB," p. 31.

Data connections and access points

Your device supports packet data connections (network service), such as GPRS in the GSM network. When you use your device in GSM and UMTS networks, multiple data connections can be active at the same time, and access points can share a data connection. In the UMTS network, data connections remain active during voice calls.

You can also use a wireless LAN data connection. See "Wireless LAN," p. 25. Only one connection in one wireless LAN can be active at a time, but several applications can use the same internet access point.

To establish a data connection, an access point is required. You can define different kinds of access points, such as:

- MMS access point to send and receive multimedia messages.
- Internet access point (IAP) to send and receive e-mail and connect to the internet.

Check the type of access point you need with your service provider for the service you want to access. For availability and subscription to packet data connection services, contact your service provider.

Access points

You may receive access point settings in a message from a service provider. See "Data and settings," p. 85. Some or all access points may be preset for your device by your service provider, and you may not be able to change, create, edit, or remove them. indicates a protected access point.

indicates a packet data access point, and a wireless LAN access point.

Tip! You can create internet access points in a wireless LAN with the WLAN wizard. See "WLAN wizard," p. 26.

To create a new access point, select **Options** > **New access point**.

To edit the settings of an access point, select **Options** > **Edit**. Follow the instructions from your service provider.

Connection name—Enter a descriptive name for the connection.

Data bearer—Select the data connection type.

Depending on the data connection you select, only certain setting fields are available. Fill in all fields marked with **Must be defined** or with a red asterisk. Other fields can be left empty, unless you have been instructed otherwise by your service provider.

To be able to use a data connection, the network service provider must support this feature, and if necessary, activate it for your SIM card.

Packet data access points

Follow the instructions from your service provider.

Access point name—You obtain the access point name from your service provider.

User name—The user name may be needed to make a data connection, and is usually provided by the service provider.

Prompt password—If you must enter the password every time you log in to a server, or if you do not want to save your password in the device, select **Yes**.

Password—A password may be needed to make a data connection, and is usually provided by the service provider.

Authentication—Select **Normal** or **Secure**.

Homepage—Depending on the access point you are setting up, enter the web address or the address of the multimedia messaging center.

Select **Options** > **Advanced settings** to change the following settings:

Network type—Select the internet protocol type to use: **IPv4** or **IPv6**. The other settings depend on the selected network type.

Phone IP address (for IPv4 only)—Enter the IP address of your device.

DNS address—In **Primary DNS address**, enter the IP address of the primary DNS server. In **Secondary DNS address**, enter the IP address of the secondary DNS server. Contact your internet service provider to obtain these addresses.

Proxy server address—Define the address for the proxy server.

Proxy port number—Enter the proxy port number.

Wireless LAN access points

Follow the instructions from the wireless LAN service provider.

WLAN network name—Select **Enter manually** or **Search for networks**. If you select an existing network, **WLAN network mode** and **WLAN security mode** are determined by the settings of its access point device.

Network status—Defines whether the network name is shown.

WLAN network mode—Select **Ad-hoc** to create an ad hoc network and to allow devices to send and receive data directly; a wireless LAN access point device is not needed.

In an ad-hoc network, all devices must use the same **WLAN network name**.

WLAN security mode—Select the encryption used: **WEP**, **802.1x** (not for ad hoc networks), or **WPA/WPA2**. If you select **Open network**, no encryption is used. The WEP, 802.1x, and WPA functions can be used only if the network supports them.

WLAN security settings—Enter the settings for the selected security mode:

Security settings for **WEP**:

- **Wep key in use**—Select the WEP key number. You can create up to four WEP keys. The same settings must be entered on the wireless LAN access point device.
- **Authentication type**—Select **Open** or **Shared** for the authentication type between your device and the wireless LAN access point device.
- **WEP key settings**—Enter **WEP encryption** (length of the key), **WEP key format** (**ASCII** or **Hexadecimal**), and **WEP key** (the WEP key data in the selected format).

Security settings for **802.1x** and **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2**—Select the means of authentication: **EAP** to use an extensible authentication protocol (EAP) plug-in, or **Pre-shared key** to use a password. Complete the appropriate settings:
- **EAP plug-in settings** (only for **EAP**)—Enter the settings as your service provider instructs.
- **Pre-shared key** (only for **Pre-shared key**)—Enter a password. The same password must be entered on the wireless LAN access point device.
- **WPA2 only mode** (only for **WPA/WPA2**)—Select whether Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) is used.

Homepage—Define a home page.

Select **Options** > **Advanced settings** and from the following:

IPv4 settings: **Phone IP address** (the IP address of your device), **Subnet mask** (the subnet IP address), **Default gateway** (the gateway), and **DNS address**. Enter the IP addresses of the primary and secondary DNS server. Contact your internet service provider for these addresses.

IPv6 settings > **DNS address**—Select **Automatic**, **Well-known**, or **User defined**.

Ad-hoc channel (only for **Ad-hoc**)—To enter a channel number (1-11) manually, select **User defined**.

Proxy server address—Enter the address for the proxy server.

Proxy port number—Enter the proxy port number.

Packet data

The packet data settings affect all access points using a packet data connection.

Packet data connection—If you select **When available** and you are in a network that supports packet data, the device registers to the packet data network. Starting an active packet data connection (for example, to send and receive e-mail) is quicker. If there is no packet data coverage, the device periodically tries to establish a packet data connection. If you select **When needed**, the device uses a packet data connection only if you start an application or action that needs it.

Access point—The access point name is needed to use your device as a packet data modem to your computer.

High speed packet access—Enable or disable the use of HSDPA (network service) in UMTS networks. For more information on HSDPA, see "Fast downloading," p. 14.

Wireless LAN

Show WLAN availability—Select whether is displayed when a wireless LAN is available.

Scan for networks—If you set **Show WLAN availability** to **Yes**, select how often the device searches for available wireless LANs and updates the indicator.

To view advanced settings, select **Options** > **Advanced settings**. Changing wireless LAN advanced settings is not recommended.

SIP settings

SIP (Session Initiation Protocol) settings are needed for certain network services using SIP, such as video sharing. You may receive the settings in a special text message from your service provider. You can view, delete, or create these setting profiles in **SIP settings**.

Internet call settings

To create a new internet call profile, select **Options** > **New profile**.

To edit an existing profile, select **Options** > **Edit**.

Configurations

You may receive trusted server settings from your service provider in a configuration message. You can save view or delete these settings in **Configurations**.

APN control

With **APN control** service, you can restrict packet data connections and allow your device to use only certain packet data access points.

This setting is only available if your SIM card supports the access point control service.

To set the control service on or off or to change the allowed access points, select **Options** and the corresponding option. To change the options, you need your PIN2 code. Contact your service provider for the code.

Applications

To edit the settings of some of the applications in your device, press , and select **Tools** > **Settings** > **Applications**. The settings are also available in each application by selecting the settings option.

Troubleshooting: Q&A

Access codes

Q: What is my password for the lock, PIN, or PUK codes?

A: The default lock code is **12345**. If you forget or lose the lock code, contact your device dealer.

If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your wireless service provider.

For information about passwords, contact your access point provider, for example, a commercial Internet service provider (ISP) or wireless service provider.

Application not responding

Q: How do I close an application that is not responding?

A: Press and hold . Scroll to the application, and press C to close the application.

Bluetooth connectivity

Q: Why can't I find my friend's device?

A: Check that both devices are compatible, have activated Bluetooth connectivity, and are not in hidden mode. Check also that the distance between the two devices is not over 10 meters (33 feet) and that there are no walls or other obstructions between the devices.

Q: Why can't I end a Bluetooth connection?

A: If another device is connected to your device, you can either end the connection using the other device or by deactivating Bluetooth connectivity. Select **Tools** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Off**.

Camera

Q: Why do images look smudgy?

A: Ensure that the camera lens protection windows are clean.

Display

Q: Why do missing, discolored, or bright dots appear on the screen every time I turn on my device?

A: This is a characteristic of this type of display. Some displays may contain pixels or dots that remain on or off. This is normal, not a fault.

Home network (UPnP)

Q: Why can't the other device see the files stored on my device?

A: Make sure that you have configured the home network settings, **Content sharing** is turned on in your device, and the other device is UPnP compatible.

Q: What can I do if my home network connection stops working?

A: Switch off the wireless LAN connection from your compatible PC and your device, and switch it on again. If this does not help, restart your compatible PC and your device. If the connection still does not work, reconfigure the WLAN settings in both your compatible PC and device. See "Wireless LAN," p. 25, and "Connection," p. 120.

Q: Why can't I see my compatible PC in my device in the home network?

A: If you are using a firewall application in your compatible PC, check that it allows Home media server to use the external connection (you can add Home media server to the firewall applications exceptions list). Check from the firewall settings that the firewall application allows traffic to the following ports: 1900, 49152, 49153 and 49154.

Some WLAN access point devices have a built-in firewall. In such cases, check that the firewall in the access point device does not block traffic to the following ports: 1900, 49152, 49153 and 49154.

Check that the WLAN settings are the same in your device and compatible PC.

Memory low

Q: What can I do if my device memory is low?

A: You can delete unused items saved in your device regularly to avoid memory getting low. See "Memory low—free memory," p. 18.

To delete contact information, calendar notes, call timers, call cost timers, game scores, or any other data, go to the respective application to remove the data. If you are deleting multiple items and one of the following notes are shown: **Not enough memory to perform operation. Delete some data first.** or **Memory low. Delete some data from phone memory.**, try deleting items one by one (starting from the smallest item).

To view what kind of data you have and how much memory the different data groups consume, press , and select **Tools** > **File manager** > **Options** > **Memory details**.

Q: How can I save my data before deleting it?

A: Save your data using one of the following methods:

- Use Nokia Nseries PC Suite to make a backup copy of all data to a compatible computer.
- Send images to your e-mail address, then save the images to your computer.
- Send data using Bluetooth connectivity to a compatible device.
- Store data on a compatible memory card.

Messaging

Q: Why can't I select a contact?

A: The contact card does not have a phone number or an e-mail address. Add the missing information to the contact card in **Contacts**.

Multimedia messaging

Q: The note **Retrieving message** is shown briefly. What is happening?

A: The device is trying to retrieve a multimedia message from the multimedia messaging center.

Check that the settings for multimedia messaging are defined correctly and that there are no mistakes in phone numbers or addresses. Press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Multimedia msg.**.

Q: How can I end the data connection when the device starts a data connection again and again?

A: To stop the device from making a data connection, press , and select **Messaging** > **Options** > **Settings** > **Multimedia message** > **Multimedia retrieval** and one of the following:

Manual—to have the multimedia messaging center save messages to be retrieved later. You receive a notification when there is a new multimedia message that you can retrieve in the multimedia message center.

Off—to ignore all incoming multimedia messages. After this change, the device does not make any network connections related to multimedia messaging.

PC connectivity

Q: Why do I have problems in connecting the device to my PC?

A: Make sure that Nokia Nseries PC Suite is installed and running on your PC. See the user guide for Nokia Nseries PC Suite on the CD-ROM or DVD-ROM. For further information on how to use Nokia Nseries PC Suite, see the help function on Nokia Nseries PC Suite or visit the support pages at **www.nokiausa.com**.

Q: Can I use my device as a fax modem with a compatible PC?

A: You cannot use your device as a fax modem. However, with call forwarding (network service), you can forward incoming fax calls to another phone number.

Wireless LAN

Q: Why can't I see a wireless LAN (WLAN) access point even though I know I'm within its range?

A: The WLAN access point may use a hidden service set identifier (SSID). You can only access networks that use a hidden SSID if you know the correct SSID, and have created a WLAN Internet access point for the network on your Nokia device.

Q: How do I switch wireless LAN (WLAN) off on my Nokia device?

A: The WLAN on your Nokia device will switch off when you are not trying to connect, or are not connected to another access point, or scanning for available networks. To further reduce battery consumption, you can specify that your Nokia device does not scan, or scans less often, for available networks in the background. WLAN will switch off in between background scans.

To change the background scan settings:

1 Press , and select **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Wireless LAN**.

2 Change the value of **Show WLAN availability** to **Never** to stop background scans, or increase the background scan time interval in **Scan for networks**.

3 To save your changes, press **Back**.

When **Scan for networks** is set to **Never**, the WLAN availability icon will not be shown in the standby mode. However, you can still manually scan for available WLAN networks, and connect to WLAN networks as usual.

Battery information

Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, or UB.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Do not dismantle or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. In the event of such a leak, flush your skin or eyes immediately with water, or seek medical help.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic, original Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1 When you look at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

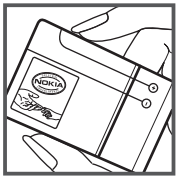

2 When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit **www.nokia.com/battery**.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Small children

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 centimeters (5/8 inches) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator, to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the medical device when the wireless device is turned on.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

Emergency calls

Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1 If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.

Some networks may require that a valid SIM card is properly inserted in the device.

2 Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.

3 Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.

4 Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. If the device is in the offline or flight profile mode, you may need to change the profile to activate the phone function before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification information (SAR)

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.72 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at **www.nokia.com**.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.27 W/kg and when properly worn on the body is 0.84 W/kg.

Index

Numerics

1-touch dialing 93

A

access points 120
activation keys
  See *digital rights management*
active standby mode 79
additional applications 10
Adobe reader 105
alarm clock 80
application manager 109
applications
  installing 109
  Java 109
  removing 110

B

backing up data 17
barcode reader 107
batteries
  authenticating 129
  charging 128
  intended for use 9
Bluetooth 27
  device address 29
  pairing 29
  security 28
  sending data 29
  switching off 28
bookmarks 19

C

cache, clearing 23
calculator 106
calendar
  creating entries 80
  synchronizing Nokia Nseries PC Suite 81
call log
  See *log*
calls
  answering 98
  declining 98
  duration 99
  forwarding 119
  international 92
  making 92
  missed 99
  received 99
  restrictions 119
  settings 118
  sharing video 96
  transferring 99
  waiting 99
camera
  active toolbar 48
  adjusting lighting and color 51
  editing videos 59
  flash 51
  image setup settings 51
  saving video clips 53
  scenes 51
  self-timer 52
  sequence mode 52
  shooting video 53
  still image camera settings 50
  taking pictures 47
  video recorder settings 54
cell broadcast 91
certificates 116
chargers 9
clock 80
codes 115

computer connections 32
conference call 93
connection settings 120
contact cards 101
  inserting pictures 101
  sending 101
contact information 10
converter 106
copying contacts between the SIM card and device memory 102
copyright protection
  See digital rights management

D

data cable 31
data connections
  details 27
  ending 27
  establishing 120
  indicators 13
  network 8, 119
  settings
date 80
delivery reports 88
device manager 32
dictionary 83
digital rights management 111
Download! 18
DRM
  See digital rights management

E

editing images 58
e-mail
  automatic retrieving 86
  deleting mailbox 89
  deleting messages 86
  opening 86
  remote mailbox 85
  retrieving from mailbox 86
  saving 91
  sending 83
  settings 89
  viewing attachments 86
  writing 83

F

file formats
  .jad 109
  .jar 109, 110
  .sis 109
  music player 33
  RealPlayer 43
file manager 18
fixed dialing 102
FM radio 37

G

gallery
  active toolbar 57
  editing images 58
  images and videos 56
  ordering files in albums 58, 62
  presentations 61
  print basket 58
  printing images 61
  slide show 59
  TV out mode 60
gameplay 15
games 15
GPRS
  See *data connections*
GPS
  GPS connection 66
  maps 68
  positioning 66

H

hands-free operation
  See *loudspeaker*
headset 15
help application 10
HSDPA 14

I

idle sceen
See *standby mode*
images
See *gallery*
indicators 13
infrared connection 31
installing applications 109
internet
See *web*
internet access points (IAP)
See *access points*
internet videos 42

J

Java 109

K

keyguard 15, 115
keypad lock 15, 115

L

language settings 114
lock code 116
log
duration 100
erasing contents 100
filtering 100
loudspeaker 14

M

mailbox 85
maintenance 130
maps
browsing maps 69
searching for locations 70
memory
freeing memory 18, 99
viewing memory consumption 18
memory card
ejecting 17
inserting 16
memory card tool 17
menu, rearranging 76
messaging
cell broadcast 91
e-mail 83
inbox 84
mailbox 85
multimedia messages 83
settings 87
text messages 83
microSD card 16
missed calls 99
MMS
See *multimedia messages*
modem 32
multimedia menu 14
multimedia messages
creating 83
receiving 84
retrieving 85
saving 91
sending 83
settings 88
music
See *music player*
music player
downloading music 35
file formats 33
music store 35
playing songs 33
playlists 34
transferring music 35

N

N-Gage 15
Nokia Lifeblog 44
Nokia wireless keyboard 107
notes 105

O

office applications 104

P

packet data settings 123
PC connections 32
pdf files 105

personalization 78
phone language 114
phonebook
See *contact cards*
PIN codes 115
positioning 66
power saver 113
printing
contact cards 101
images 61
profiles 76
PUK codes 116

Q

Quickoffice 104

R

radio 37
RealPlayer 43
recent calls 99
recorder 105
remote mailbox 85, 86
remote SIM mode 30
ringing tones
3-D 77
personal ringing tone 103
See also *profiles*

S

safety
additional information 131
emergency calls 132
guidelines 7
scenes
image scenes 51
video scenes 51
security code
See *lock code*
sending
contact cards, business cards 101
messages 83
service commands 82
settings
access points 120
application 113
Bluetooth connectivity 28
call forwarding 119
call restrictions 119
certificates 116
data connections 120
defining 11
display 113
e-mail 85, 89
keypad lock 115
language 114
lock code 116
messaging 87
multimedia messages 88
original settings 117
personalizing the phone 76
PIN code 115
power saver 113
SIP 123
text messages 87
TV out 114
UPIN code 116
UPUK code 116
SIM card
copying names and numbers to your device 102
messages 87
names and numbers 102
using device without a SIM card 77
sis file 109
SMS
See *text messages*
snooze 80
software
installing applications 109
removing applications 110
transferring a file to your device 109
software update 11

songs
file formats 33
transferring 35
sound clips 56
sounds
adjusting volume 14
muting a ringing tone 98
recording sounds 105
speaker phone
See *loudspeaker*
standby mode 76
support information 10
svg files 61
synchronization 32

T

text messages
inbox 82
receiving 84
saving 91
sending 83, 84
settings 87
writing 84
themes 78
time 80
tones
See *ringing tones*
transferring content from another device 11
transferring music 35
troubleshooting 125
TV out
settings 114
viewing captured media files on TV 60

U

UMTS
See *data connections*
Universal Plug and Play 63
UPIN code 116
UPUK code 116
USB data cable 31
USSD commands 82

V

video call
answering 98
making 94
rejecting 98
video clips 56
video on demand 41
video player
See *RealPlayer*
videos
See *gallery*
voice commands 112
voice dialing 94
voice mailbox 93
changing the phone number 93
forwarding calls to voice mailbox 119
voice messages 93
voice tags 112
making calls 94
volume control
adjusting volume 14
during a call 92
loudspeaker 14

W

wallpapers
changing 78
using pictures 50, 57
web
access points, See *access points*
blogs 23
browser 19
feeds 23
service messages 85
weblog 44
widgets 23

wireless LAN 25
access point settings 121
creating IAP 26, 27
scanning 123
security 63
see also *Universal Plug and Play*
settings 123
wizard 26
writing language 114

Manual del usuario de Nokia N95

9209389
Edición 1.2 ESP

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-160 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad, en inglés, en **http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/**.

CE 0434

© 2008 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y N95 son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.

symbian Este producto incluye software bajo licencia de Symbian Software Ltd. (c) 1998-2008. Symbian y Symbian OS son marcas registradas de Symbian Ltd.

Java POWERED Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc.

Número de patente de los EE. UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software de ingreso de texto T9 Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Una parte del software de mapas tiene copyright © 2008 The FreeType Project. Todos los derechos reservados.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See **http://www.mpegla.com**.

Este producto está autorizado en virtud de la Licencia en Cartera de Patentes MPEG-4 Visual (i) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 y (ii) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor de videos autorizado. No se otorga ninguna licencia para otro tipo de uso ni se la considerará implícita. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC, incluida la información acerca de usos promocionales, internos y comerciales. Acceda a **http://www.mpegla.com** (en inglés).

Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOKIA O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS O DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYAN SIDO CAUSADOS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE PROVEE 'TAL COMO ESTÁ'. A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SE OTORGARÁ NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO O DISCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de productos específicos y de aplicaciones y servicios para dichos productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de idiomas.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Su dispositivo puede causar interferencia radioeléctrica o televisiva (por ejemplo, cuando se utiliza un teléfono en las cercanías de equipos receptores). La FCC o Industry Canada puede exigirle que deje de usar su teléfono si no se puede eliminar tal interferencia. Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de servicio local. Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: I) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y II) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo.

Es posible que personas o entidades no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado las aplicaciones de terceros proporcionadas con su dispositivo y que sean las propietarias de ellas. Nokia no es propietaria de los derechos de copyright ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por lo tanto, Nokia no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la asistencia al usuario final, la funcionalidad de tales aplicaciones y la información incluida en las aplicaciones o los materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE LE SON PROVISTAS "TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NOKIA O SUS AFILIADAS NO HACEN NINGÚN TIPO DE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE TÍTULOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O LAS QUE ESTABLECEN QUE EL SOFTWARE NO INFRINGE NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA REGISTRADA U OTRO DERECHO DE TERCEROS.

9209389/ Edición 1.2 ESP

Contenido

Para su seguridad 147

Asistencia técnica 151

Ayuda 151
Soporte Nokia e información de contacto 151
Inicio 151
Aplicaciones adicionales 151

Su Nokia N95 152

Actualizaciones de software 152
Configuraciones 152
Bienvenido 152
Transferir contenido desde otro dispositivo 153
Indicadores esenciales 154
Descarga rápida 155
Control de volumen y altavoz 155
Menú multimedia 156
Bloqueo del teclado (protección del teclado) 156
Gameplay 156
Auricular 157
Tarjeta de memoria 158
Administrador de archivos 159
Descargar 160

Explorador Web 161

Seguridad de conexión 161
Vista de favoritos 161
Explorar la Web 162
Finalizar la conexión 166
Configuraciones 166

Conexiones 168

LAN celular 168
Administrador de conexiones 170
Conectividad Bluetooth 170
Conexión de infrarrojos 174
USB 175
Conexiones de PC 175
Sincronización 175
Administrador de dispositivos 176
Módem 176

Aplicaciones multimedia 177

Reproductor de música 177
Radio 182
Nokia Podcasting 183
Centro video 186

RealPlayer 189
Adobe 190
Nokia Lifeblog 190

Cámara 194

Tomar fotos 194
Tomar fotos en secuencia 200
Usted en la foto: disparador automático 200
Grabar videos 201

Galería 204

Ver y explorar archivos 204
Cesta de impresión 206
Álbumes 207
Editar imágenes 207
Editar videoclips 208
Presentación de diapositivas 208
Modo salida a TV 209
Presentaciones 210
Imprimir imágenes 210
Imprimir en línea 211
Compartir en línea 211
Red doméstica 211

Posicionamiento 216

Receptor GPS 217
Acerca de las señales de satélite 217
Solicitudes de posición 218
Mapas 218
Marcas 224
Datos GPS 225

Personalizar su dispositivo 227

Perfiles: para definir tonos 227
Tonos 3-D 229
Cambiar la apariencia de su dispositivo 229
Modo standby activo 230

Organización del tiempo 231

Reloj 231
Agenda 232

Mensajes 234

Escribir texto 235
Escribir y enviar mensajes 235
Buzón de entrada: recibir mensajes 237
Buzón de correo 238
Ver mensajes de la tarjeta SIM 240
Configuraciones de mensajes 240

Realizar llamadas 245

Llamadas de voz 245
Llamadas de video 248

Video compartido....249
Contestar o rechazar una llamada....252
Registro....253

Contactos (Directorio)....255
Guardar y editar nombres y números....255
Copiar contactos....256
Agregar tonos de timbre para contactos....257
Crear grupos de contacto....257

Oficina....259
Quickoffice....259
Notas....260
Grabadora....260
Adobe Reader....260
Calculadora....261
Convertidor....261
Zip manager....261
Teclado inalámbrico....262
Lector de código de barras....262

Herramientas....264
Administrador de aplicaciones....264
Administración de derechos digitales....266
Comandos de voz....268

Configuraciones....269
General....269
Teléfono....275
Conexión....277
Aplicaciones....281

Solución de problemas: Preguntas y Respuestas....282

Información sobre las baterías....286
Carga y descarga....286
Normas de autenticación de baterías Nokia....287

Cuidado y mantenimiento....288

Información adicional de seguridad....289

Para su seguridad

Lea estas sencillas indicaciones. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. Lea todo el manual del usuario para obtener más información.

ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.

LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.

INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de equipo médico.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.

APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

No utilice el dispositivo en las estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni de elementos químicos.

APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES

Respete todas las restricciones existentes. No utilice el dispositivo donde se estén realizando explosiones.

ÚSELO CORRECTAMENTE

Use el dispositivo sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. Evite el contacto innecesario con la antena.

SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.

RESISTENCIA AL AGUA

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de toda la información importante almacenada en su dispositivo.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar el teléfono a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en la pantalla y regresar al modo de espera. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Acerca de su dispositivo

El dispositivo inalámbrico descrito en esta guía está aprobado para utilizarse en redes (E)GSM 850 y 1900. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluidos tonos de timbre) y otros contenidos.

Se puede conectar su dispositivo a Internet y a otros sistemas de conectividad. Al igual que sucede con los ordenadores, su dispositivo está expuesto no sólo a virus, sino también a aplicaciones y mensajes maliciosos y a otros elementos peligrosos. Sea cauteloso y sólo abra sus mensajes, acepte solicitudes de conexión, descargue materiales y acepte instalaciones si está seguro de la fiabilidad del remitente. Para aumentar la seguridad de su dispositivo, considere la posibilidad de instalar un software antivirus con actualización periódica, además de utilizar un firewall.

Advertencia: Para usar cualquier función de este dispositivo, excepto la alarma, es necesario que el dispositivo esté encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Las aplicaciones de oficina admiten las funciones comunes de Microsoft Word, PowerPoint y Excel (Microsoft Office 2000, XP y 2003). No todos los formatos de archivo se pueden ver o modificar.

Si usted utiliza el dispositivo por un período de tiempo prolongado, como una sesión activa de video compartido o conexión de datos en alta velocidad, el dispositivo puede calentarse. En la mayoría de los casos, esto es normal. Si sospecha que el dispositivo no está funcionando apropiadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.

El dispositivo puede tener preinstalados favoritos y enlaces a sitios de Internet de terceros. Usted también podrá acceder a otros sitios de terceros mediante su dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si opta por acceder a dichos sitios, deberá tomar precauciones de seguridad o contenido.

Servicios de red

Para usar el teléfono, debe estar suscrito a un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones requieren características de red especiales. Estas funciones no están disponibles en todas las redes; otras redes pueden requerirle acuerdos específicos con su proveedor de servicios antes de que pueda utilizar los servicios de red. Su proveedor de servicios puede darle instrucciones y explicarle los cargos que se aplicarán. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y los caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado la desactivación o no activación de ciertas funciones de su dispositivo. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que el dispositivo también tenga una configuración especial, como cambios en los nombres de menús, en el orden de los menús y en los iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este dispositivo admite protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en protocolos TCP/IP. Ciertas funciones de este dispositivo, como MMS, explorador y e-mail, requieren que la red admita estas tecnologías.

Accesorios, baterías y cargadores

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con cargadores DC-4, AC-4 o AC-5 y con cargadores AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12U o LCH-12 cuando se los usa con el adaptador de cargador CA-44.

La batería diseñada para uso con este dispositivo es BL-5F.

Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso.

Comuníquese con su distribuidor para obtener información acerca de la disponibilidad de accesorios aprobados. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tírelo del enchufe, no del cable.

Asistencia técnica

Número de modelo: Nokia N95-3

En adelante denominado Nokia N95.

Ayuda

Su dispositivo cuenta con ayuda contextual. Cuando una aplicación está abierta, seleccione **Opciones** > **Ayuda** para acceder a la ayuda para la vista actual.

Cuando está leyendo las instrucciones, para alternar entre la ayuda y la aplicación que está abierta en segundo plano, mantenga pulsada .

Para acceder a la ayuda desde el menú principal, seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Ayuda**. Seleccione la aplicación para la cual desea ver los temas de ayuda.

Soporte Nokia e información de contacto

Consulte **www.nokia.com/support** o su sitio Web Nokia local para la versión más reciente de este manual, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia.

En el sitio Web, puede obtener información acerca del uso de los productos y servicios de Nokia. Si necesita comunicarse con el centro de atención al cliente, consulte la lista de los centros locales Nokia en **www.nokiausa.com/customerservice** (en inglés).

Para servicios de mantenimiento, consulte dónde se encuentra su centro de servicio Nokia más cercano en **www.nokia.com/repair**.

Inicio

Consulte la guía de inicio para informaciones sobre claves y partes e instrucciones para configurar el dispositivo para el uso.

Aplicaciones adicionales

Hay varias aplicaciones proporcionadas por Nokia y otros desarrolladores de software que le ayudarán a obtener más provecho de su Nokia N95. En el folleto Aplicaciones adicionales, accesible en las páginas de soporte de Nokia N95 en **www.nokia.com/support** o en su sitio Web Nokia local, se explican estas aplicaciones.

Su Nokia N95

Actualizaciones de software

Nokia puede producir actualizaciones de software que ofrezcan funcionalidades nuevas, funciones mejoradas o un mejor desempeño. Puede solicitar estas actualizaciones mediante la aplicación Nokia Software Updater PC. Para actualizar el software del dispositivo, necesita la aplicación Nokia Software Updater y una PC compatible, con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, acceso a Internet por banda ancha y un cable de datos compatible para conectar su dispositivo a la PC.

Para obtener más información y descargar la aplicación Nokia Software Updater, consulte **www.nokiausa.com/softwareupdate** (en inglés).

Configuraciones

Su dispositivo normalmente cuenta con ajustes de MMS, GPRS, streaming e Internet móvil configurados automáticamente en el dispositivo, sobre la base de la información de su proveedor de servicios móviles. Ya puede tener instaladas en su dispositivo configuraciones de su proveedor de servicios o puede recibir o solicitar las configuraciones de los proveedores de servicios como un mensaje especial.

Bienvenido

Cuando enciende su dispositivo por primera vez, se abre la aplicación **Bienvenido**. Seleccione alguna de estas opciones:

- **Asist. conf.**: para configurar varias opciones. Consulte el folleto Aplicaciones adicionales.
- **Transfer. teléf.**: para transferir contenido, como contactos y entradas de agenda, desde un dispositivo Nokia compatible. Consulte "Transferir contenido desde otro dispositivo", pág. 153.

Para abrir **Bienvenido** en otro momento, pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Bienvenido**. También puede acceder a las aplicaciones individuales en las ubicaciones de sus propios menús.

Para más informaciones sobre **Asistente config.**, consulte las guías para su dispositivo en **www.nseries.com/support** o su sitio Web Nokia local.

Transferir contenido desde otro dispositivo

Puede transferir contenido, como contactos, desde un dispositivo Nokia compatible a su Nokia N95 usando la conectividad Bluetooth o infrarrojos. Su dispositivo le notifica si el otro dispositivo no es compatible.

El tipo de contenido que se puede transferir depende del modelo del dispositivo desde el que desee transferir contenido. Si el otro dispositivo admite sincronización, también puede sincronizar datos entre el otro dispositivo y su Nokia N95.

Si no se puede encender el otro dispositivo sin una tarjeta SIM, puede insertar su tarjeta SIM en el mismo. Cuando el Nokia N95 está encendido sin una tarjeta SIM, el perfil desconectado se activa automáticamente.

Transferir contenido

1 Para usar la aplicación por primera vez, en su Nokia N95, selecciónela en la aplicación **Bienvenido**, o pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Transfer.**. Si ya usó la aplicación y desea iniciar una nueva transferencia, seleccione **Transfer. teléf.**.

2 Seleccione si desea usar la conectividad Bluetooth o de infrarrojos para transferir datos. Ambos dispositivos deben admitir el tipo de conexión seleccionado.

3 Si selecciona la conectividad Bluetooth:

Para que el Nokia N95 busque dispositivos con conectividad Bluetooth, seleccione **Continuar**. Seleccione el dispositivo desde el que desea transferir el contenido de la lista. Se le solicita que ingrese un código en su Nokia N95. Ingrese un código (de uno a dieciséis dígitos) y seleccione **Aceptar**. Ingrese el mismo código en el otro dispositivo y seleccione **Aceptar**. Ahora los dispositivos están vinculados. Consulte "Vincular dispositivos", pág. 173.

Para algunos modelos de teléfono, la aplicación **Transfer. teléf.** se envía al otro dispositivo como un mensaje. Para instalar **Transfer. teléf.** en el otro dispositivo, abra el mensaje y siga las instrucciones en la pantalla.

Si selecciona infrarrojos, conecte los dos dispositivos. Consulte "Conexión de infrarrojos", pág. 174.

4 Desde su dispositivo Nokia N95, seleccione el contenido que desea transferir del otro dispositivo.

El contenido se transfiere de la memoria del otro dispositivo a la ubicación de memoria correspondiente en su Nokia N95. El tiempo de transferencia depende de la cantidad de datos a transferir. Puede cancelar el proceso de transferencia y continuarlo en otro momento.

Si el otro dispositivo admite sincronización, puede mantener actualizados los datos en ambos dispositivos. Para iniciar la sincronización con un dispositivo Nokia compatible, seleccione **Teléfonos**, desplácese al dispositivo y seleccione **Opciones** > **Sincronizar**. Siga las instrucciones en pantalla.

La sincronización es bidireccional, y los datos en ambos dispositivos se igualan. Si se elimina un elemento de un dispositivo, también se lo elimina en el otro cuando se sincroniza; no es posible restaurar los elementos eliminados con la sincronización.

Para ver el registro de transferencias anteriores, seleccione **Registro transf.**.

Indicadores esenciales

El dispositivo se usa en una red GSM.

3G El dispositivo se usa en una red UMTS (servicio de red).

Tiene uno o más mensajes no leídos en la carpeta **Buzón entrada** en **Mensajes**.

Ha recibido nuevo e-mail en el buzón de correo remoto.

Hay mensajes a la espera de ser enviados en la carpeta **Buzón salida**.

Tiene llamadas perdidas.

Aparece si el **Tipo de timbre** está configurado en **Silencio**, y si **Tono aviso mensaje** y **Tono de alerta e-mail** están configurados en **Desactivado**.

El teclado del dispositivo está bloqueado.

Se activó una alarma.

2 La segunda línea telefónica está en uso (servicio de red).

Se desviarán todas las llamadas al dispositivo a otro número. Si tiene dos líneas telefónicas (servicio de red), un número indica la línea activa.

Hay un auricular compatible conectado al dispositivo.

Hay un cable de salida a TV compatible conectado al dispositivo.

Un **TTY** compatible está conectado al dispositivo.

D Hay una llamada de datos activa.

Hay una conexión de paquetes de datos GPRS activa. indica que la conexión está retenida, y , que hay una conexión disponible.

Hay una conexión de paquete de datos activa en una parte de la red que admite EGPRS. indica que la conexión está retenida, y , que hay una conexión disponible. Los iconos indican que EGPRS está disponible en la red, pero su dispositivo no usa necesariamente EGPRS en la transferencia de datos.

Hay una conexión de paquetes de datos UMTS activa. indica que la conexión está retenida, y , que hay una conexión disponible.

Ha configurado el dispositivo para el escaneo de LAN inalámbrica y hay una LAN inalámbrica disponible. Consulte "LAN celular", pág. 168.

Hay una conexión LAN inalámbrica activa en una red con encriptación.

Hay una conexión LAN inalámbrica activa en una red sin encriptación.

La conectividad Bluetooth está activa.

Se están transmitiendo datos usando la conectividad Bluetooth. Cuando el indicador parpadea, su dispositivo trata de conectarse con otro dispositivo.

Hay una conexión USB activa.

Hay una conexión de infrarrojos activa. Si el indicador parpadea, el dispositivo está tratando de conectarse al otro dispositivo o se ha perdido la conexión.

Descarga rápida

En las configuraciones del dispositivo, puede activar o desactivar el soporte de acceso en la descarga de paquetes de alta velocidad (HSDPA, también llamado 3.5G). Consulte "Paquete datos", pág. 280.

HSDPA es un servicio de red en redes UMTS y brinda descargas de datos a alta velocidad. Cuando el soporte de HSDPA está activado y el dispositivo está conectado a una red UMTS que admite HSDPA, la descarga de datos, como mensajes, e-mails y páginas Web, puede ser más rápida a través de la red celular.

Para obtener más información sobre disponibilidad y suscripción, comuníquese con su proveedor de servicios.

HSDPA afecta solamente la velocidad de descarga; no hay efectos en el envío de datos a la red, como el envío de mensajes y e-mail.

Control de volumen y altavoz

Para aumentar o disminuir el nivel del volumen cuando tiene una llamada activa o escucha algún sonido, pulse la tecla de volumen.

El altavoz incorporado le permite hablar y escuchar a corta distancia, sin tener que sostener el dispositivo cerca del oído.

Advertencia: Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para usar el altavoz durante una llamada, seleccione **Opciones** > **Activar altavoz**.

Para desactivar el altavoz, seleccione **Opciones** > **Activar teléfono**.

Menú multimedia

El menú multimedia proporciona un acceso rápido a contenido multimedia y a aplicaciones predefinidas.

Para abrir el menú multimedia, pulse ◌ o abra las teclas multimedia bajo la tapa bidireccional, cuando el dispositivo esté en el modo standby.

Para desplazarse en el menú multimedia, use la tecla de desplazamiento. Para desplazarse más rápido, mantenga pulsada la tecla. Para abrir un archivo, pulse ◉.

Para cambiar los accesos directos que se muestran, seleccione **Opciones** > **Elementos de menú**. Puede eliminar, agregar o reorganizar accesos directos a aplicaciones, favoritos del explorador y canales de radio definidos en Radio.

Puede personalizar la apariencia del menú multimedia. Para cambiar las imágenes mostradas en segundo plano, seleccione **Opciones** > **Imágenes de fondo** y la opción deseada. Para activar y desactivar el zoom y el desplazamiento panorámico, seleccione **Opciones** > **Efectos de imagen**. Para activar o desactivar sonidos, seleccione **Opciones** > **Sonidos de menú**.

Bloqueo del teclado (protección del teclado)

Para bloquear el teclado, pulse ⌜ y luego ⌝.

Para desbloquear el teclado, abra la tapa bidireccional o pulse ⌜ y luego ⌝.

Cuando las teclas están bloqueadas, puede desbloquearlas abriendo la tapa de la lente de la cámara.

Puede activar automáticamente el bloqueo del teclado después de un tiempo de espera o cuando se cierra la tapa bidireccional. Consulte "Seguridad", pág. 271.

Cuando el bloqueo de teclado está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Gameplay

Su dispositivo es compatible con N-Gage™. Con N-Gage, puede descargar y jugar juegos de alta calidad para varios jugadores.

Su dispositivo incluye una de las siguientes aplicaciones:

- Aplicación Discover N-Gage: con esta aplicación de vista previa, puede obtener informaciones sobre la próxima experiencia en juegos N-Gage, probar demostraciones de juegos e instalar la aplicación N-Gage completa cuando esté disponible.

- Aplicación N-Gage: la aplicación completa ofrece acceso a toda la experiencia N-Gage, reemplazando la aplicación Discover N-Gage en el menú. Puede ubicar nuevos juegos, probar y comprar juegos, ubicar otros jugadores y acceder a puntuaciones, eventos, chat y mucho más.

Pulse y seleccione **Juegos** para iniciar.

Para la experiencia N-Gage completa, necesita acceso a la internet en el dispositivo, por red de celular o LAN inalámbrica. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más informaciones sobre servicios de datos.

Para obtener más informaciones, visite **www.n-gage.com** (en inglés).

Auricular

Puede conectar un auricular compatible o audífonos compatibles al conector Nokia AV (3,5 mm) de su dispositivo. Podría tener que seleccionar el modo de cable.

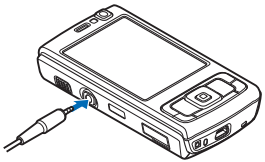

No conecte productos que emitan una señal de salida, porque puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de tensión al Conector Nokia AV.

Cuando conecte al Conector Nokia AV algún dispositivo externo o auricular que no sean los aprobados por Nokia para este dispositivo, preste especial atención a los niveles de volumen.

Advertencia: Cuando utilice el auricular, su capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en peligro.

Para usar un auricular o audífonos con una unidad de control remoto, por ejemplo, el Controlador de audio Nokia AD-43, conecte la unidad al conector del dispositivo y luego al auricular o los audífonos a la unidad.

Algunos auriculares no incluyen micrófono. Para llamadas telefónicas, use un auricular con unidad de control remoto o el micrófono del dispositivo.

Cuando use ciertos accesorios del auricular, por ejemplo, el Controlador de audio Nokia AD-43, para ajustar el volumen durante una llamada, use la tecla de volumen del dispositivo. El Controlador de audio Nokia AD-43 tiene controles de volumen multimedia que se usan para ajustar el volumen sólo para reproducción de música o de video.

Tarjeta de memoria

Sólo use tarjetas microSD compatibles aprobadas por Nokia para su uso con este dispositivo. Nokia utiliza estándares industriales aprobados para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas podrían no ser totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Mantenga todas las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños.

Insertar la tarjeta de memoria

1 Coloque su dedo en el espacio debajo de la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y levante la tapa. Retire la tapa a la derecha para revelar la bisagra y gire la tapa al costado.

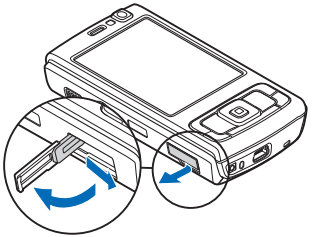

2 Inserte una tarjeta de memoria compatible a la ranura. Asegúrese de que el área de contacto en la tarjeta esté orientada hacia la ranura.

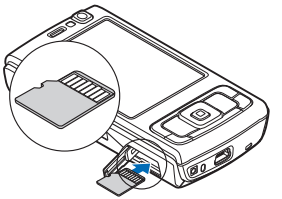

3 Inserte la tarjeta. Cuando la tarjeta encaja en su lugar, se escucha un clic.

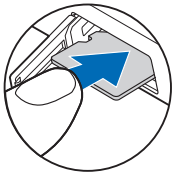

4 Empuje la bisagra hacia adentro y cierre la tapa. Asegúrese que la tapa esté cerrada en forma apropiada.

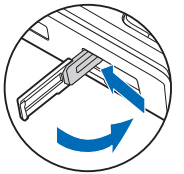

Extraer la tarjeta de memoria

Importante: No retire la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. Si la retira durante una operación, se pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, y se pueden alterar los datos almacenados.

1 Antes de extraer la tarjeta, pulse y seleccione **Retirar tarjeta memoria**. Todas las aplicaciones se cierran.

2 Cuando aparece en pantalla **Retirar la tarjeta de memoria cerrará todas las aplicaciones abiertas. ¿Retirar?** , seleccione **Sí**.

3 Cuando se indica **Retire la tarjeta de memoria y pulse 'Aceptar'**, abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

4 Pulse la tarjeta de memoria para liberarla de la ranura.

5 Retire la tarjeta de memoria. Si el dispositivo está encendido, seleccione **Aceptar**.

Herramienta de tarjeta de memoria

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Memoria**.

Para hacer copias de seguridad de la memoria del dispositivo a una tarjeta de memoria compatible (si está disponible), seleccione **Opciones** > **Copia seg. mem. tel.**. El dispositivo le notifica si la tarjeta de memoria no tiene espacio libre suficiente para crear una copia de seguridad.

Para restaurar información desde la tarjeta de memoria compatible hasta la memoria del dispositivo, seleccione **Opciones** > **Restaurar de tarj.**.

Cuando se formatea una tarjeta de memoria, todos los datos en la tarjeta se borran permanentemente. Algunas tarjetas de memoria vienen preformateadas de fábrica y otras necesitan formateo. Consulte a su distribuidor para saber si debe formatear la tarjeta de memoria antes de usarla.

Para formatear una tarjeta de memoria, seleccione **Opciones** > **Format. tarj. mem.**. Seleccione **Sí** para confirmar.

Administrador de archivos

Para explorar los archivos y carpetas en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible (si fue insertada), pulse y seleccione **Herramientas** > **Adm. arch.**. Se abre la vista de la memoria del dispositivo ( ). Pulse para ver la vista de la tarjeta de memoria ( ), si está disponible.

Para marcar varios archivos, mantenga pulsada mientras pulsa , o . Para mover o copiar los archivos a una carpeta, seleccione **Opciones** > **Mover a carpeta** o **Copiar a carpeta**.

Para buscar un archivo, seleccione **Opciones** > **Buscar** y la memoria desde la cual buscar. Ingrese un texto de búsqueda que coincida con el nombre del archivo.

Para ver el tipo de datos que tiene en el dispositivo y cuánta memoria consumen los diferentes tipos de datos, seleccione **Opciones** > **Detalles memoria**. La cantidad de memoria disponible aparece en **Memoria libre**.

Memoria baja: liberar memoria

Muchas funciones del dispositivo usan memoria para almacenar datos. El dispositivo le notifica si el dispositivo o la tarjeta de memoria tiene poca memoria disponible.

Para tener más memoria disponible en el dispositivo, transfiera datos a una tarjeta de memoria compatible (si tiene una) o a una PC compatible.

Para eliminar datos para liberar memoria, use **Adm. arch.** para eliminar archivos que ya no necesita o ir a una aplicación respectiva. Por ejemplo, puede eliminar lo siguiente:

- Los mensajes en carpetas en **Mensajes** y los mensajes de e-mail recuperados del buzón de correo
- Páginas Web guardadas
- Información de contactos
- Notas de agenda
- Aplicaciones mostradas en **Adm. aplic.** que no necesita
- Archivos de instalación (.sis) de aplicaciones que instaló en una tarjeta de memoria compatible; primero, haga una copia de seguridad de los archivos de instalación en una PC compatible

Descargar

Con **Descargue** (servicio de red), puede descubrir, tener una vista previa, comprar, descargar y actualizar contenido, servicios y aplicaciones que funcionan con su Nokia N95. Juegos, tonos de timbre, imágenes de fondo, aplicaciones y mucho más están fácilmente accesibles.

Pulse y seleccione **Descargue**. Los elementos se clasifican en catálogos y carpetas proporcionados por distintos proveedores de servicios. El contenido disponible depende de su proveedor de servicios. Se puede facturar por ciertos elementos, pero normalmente puede tener una vista previa gratis.

Explorador Web

Pulse y seleccione **Web** (servicio de red).

Acceso directo: Para iniciar **Web**, mantenga pulsada **0** en el modo standby.

Con **Web**, puede ver las páginas Web en el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) en Internet tal como fueron diseñadas originalmente. También puede explorar páginas Web diseñadas específicamente para dispositivos móviles y que utilizan lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML), o lenguaje de marcado para telefonía inalámbrica (WML).

Con **Web**, puede acercar o alejar una página, use **Mini mapa** y **Descripción de página** para navegar en las páginas, leer Web feeds y blogs, guardar páginas Web como favoritos y descargar contenido, por ejemplo.

Verifique la disponibilidad de servicios, precios y tarifas con su proveedor de servicios. Los proveedores de servicios también le darán las instrucciones sobre el uso de sus servicios.

Para usar **Web**, necesita un punto de acceso para conectarse a Internet. Consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Seguridad de conexión

Si aparece el indicador de seguridad durante una conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo y el gateway o servidor de Internet está encriptada.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre el gateway y el servidor de contenido (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.

Se podrán requerir certificados de seguridad para ciertos servicios, como para los de cuentas bancarias. Se le notifica si la identidad del servidor no es auténtica o si usted no tiene el certificado de seguridad correcto en su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información. También consulte "Gestión de certificados", pág. 273 para obtener más información sobre los certificados y sus detalles.

Vista de favoritos

La vista de favoritos le permite seleccionar direcciones Web de una lista o de una colección de favoritos en la carpeta **Anotac. auto.**. También puede ingresar la dirección URL de la página Web que desea visitar directamente en el campo ( ).

indica la página de inicio definida por el punto de acceso predeterminado.

Puede guardar direcciones URL como favoritos mientras explora en Internet. También puede guardar en favoritos direcciones recibidas en mensajes, y enviar favoritos guardados.

El dispositivo puede tener preinstalados favoritos y enlaces a sitios de Internet de terceros. Usted también podrá acceder a otros sitios de terceros mediante su dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si opta por acceder a dichos sitios, deberá tomar precauciones de seguridad o contenido.

Para abrir la vista de favoritos mientras explora, pulse **1**, o seleccione **Opciones** > **Favoritos**.

Para editar los detalles de un favorito, como el título, seleccione **Opciones** > **Admin. anotaciones** > **Editar**.

En la vista de favoritos, también puede ingresar otras carpetas del explorador. **Web** permite guardar páginas Web durante la exploración. En la carpeta **Páginas guardadas** puede ver el contenido de las páginas que guardó sin conectarse.

Web también mantiene un registro de las páginas Web durante la exploración. En la carpeta **Anotac. auto.**, puede ver la lista de páginas Web visitadas.

En **Vínculos Web**, puede ver los enlaces guardados a Web feeds y blogs a los que se suscribió. Los Web feeds normalmente se encuentran en las páginas Web de las principales organizaciones de noticias, weblogs personales, comunidades en la Web que ofrecen los encabezados más recientes y resúmenes de artículos. Los Web feeds usan tecnologías RSS y ATOM.

Explorar la Web

Importante: Use solamente servicios confiables y que ofrecen niveles adecuados de seguridad y protección contra software perjudicial.

Con **Web**, puede ver las páginas Web tal como fueron diseñadas originalmente. Para explorar una página Web, en la vista de favoritos, seleccione un favorito o ingrese la dirección en el campo ( ). Luego pulse ◉.

Algunas páginas Web pueden contener material, como gráficos y sonidos, que requieren de una gran cantidad de memoria para poder verlos. Si su dispositivo se queda sin memoria mientras carga ese tipo de página, los gráficos no se muestran en la página. Para explorar páginas Web sin gráficos para ahorrar memoria, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Página** > **Cargar contenido** > **Sólo texto**.

Sugerencia: Para volver al modo standby con el explorador abierto en segundo plano, pulse dos veces o . Para volver al explorador, mantenga pulsada y seleccione el explorador de la lista.

Para abrir enlaces y hacer selecciones, pulse ◉.

Para ingresar la dirección de una página Web nueva que desea visitar, seleccione **Opciones** > **Ir a dirección Web**.

Sugerencia: Para visitar una página Web guardada como favorito mientras explora, en la vista de favoritos pulse **1** y seleccione un favorito.

Para recuperar el último contenido de la página desde el servidor, seleccione **Opciones** > **Opc. navegación** > **Cargar de nuevo**.

Para guardar la dirección Web de la página actual como favorito, seleccione **Opciones** > **Guardar como favorito**.

Para usar Historia visual para ver vistas de las páginas que ha visitado durante la sesión de exploración actual, seleccione **Atrás** (disponible si **Historial** está activado en las configuraciones del explorador). Para ir a una página visitada previamente, seleccione la página.

Para guardar una página mientras explora, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Guardar página**. Puede guardar páginas en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible (si hay una insertada) y explorarlas cuando está desconectado. También puede agrupar las páginas en carpetas. Para acceder a las páginas en otro momento, en la vista de favoritos, seleccione **Páginas guardadas**.

Para abrir una sublista de comandos o acciones para la página abierta actualmente, seleccione **Opciones** > **Opciones servicio** (si lo admite la página Web).

Para permitir o impedir la apertura automática de varias ventanas, seleccione **Opciones** > **Ventana** > **Bloq. mens. emerg.** o **Perm. vent. emergen.**.

Los accesos directos durante la exploración son los siguientes:

- Pulse **1** para abrir sus favoritos.
- Pulse **2** para buscar palabras clave en la página actual.
- Pulse **3** para volver a la página previa.
- Pulse **5** para enumerar todas las ventanas abiertas.
- Pulse **8** para mostrar la vista general de la página actual. Pulse **8** nuevamente para acercar y ver la sección deseada de la página.
- Pulse **9** para ingresar una dirección Web nueva.
- Pulse **0** para ir a la página de inicio.
- Pulse * o # para acercar o alejar la página.

Búsqueda de texto

Para buscar palabras clave dentro de la página Web actual, seleccione **Opciones** > **Buscar** > **Texto**, e ingrese una palabra clave. Para ir a la coincidencia previa, pulse . Para ir a la coincidencia siguiente, pulse .

Sugerencia: Para buscar palabras clave en una página, pulse **2**.

Barra de herramientas del explorador

Con la barra de herramientas, puede seleccionar las funciones del explorador que usa con mayor frecuencia. Para abrir la barra de herramientas, pulse ◉ en un lugar vacío de una página Web. Para moverse dentro de la barra de herramientas, pulse ◀◉ o ◉▶. Para seleccionar una función, pulse ◉.

En la barra de herramientas, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Enlaces usados con frec.** para ver una lista de direcciones Web que visita frecuentemente.
- **Descripción de página** para ver la vista general de la página actual.
- **Buscar** para buscar palabras clave en la página actual.
- **Cargar de nuevo** para actualizar la página.
- **Suscribir**(si está disponible) para ver una lista de los Web feeds disponibles en la página Web actual y suscribirse a un Web feed.

Descargar y comprar elementos

Puede descargar elementos como tonos de timbre, imágenes, logotipos del operador, temas y videoclips. Estos elementos pueden ser proporcionados sin cargo, o los puede comprar. Los elementos descargados son manejados por las aplicaciones respectivas en su dispositivo, por ejemplo una foto descargada o un archivo .mp3 pueden guardarse en **Galería**.

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y el software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad, como las aplicaciones Symbian o las aprobadas por Java Verified ™.

1. Para descargar el elemento, seleccione el enlace.
2. Seleccione la opción apropiada para comprar el elemento (por ejemplo "Comprar").
3. Lea detenidamente toda la información proporcionada.

   Para continuar con la descarga, seleccione **Aceptar**. Para cancelar la descarga, seleccione **Cancelar**.

Cuando comienza una descarga, aparece una lista de las descargas en curso y realizadas en la sesión de exploración actual. Para ver la lista también, seleccione **Opciones** > **Descargas**. En la lista, desplácese hasta un elemento y seleccione **Opciones** para cancelar descargas en curso, o abrir, guardar, o eliminar descargas realizadas.

Mini mapa

Mini mapa le ayuda navegar en páginas Web que contienen una gran cantidad de información. Cuando **Mini mapa** está activado en las configuraciones del explorador y usted se desplaza a través de una página Web grande, **Mini mapa** se abre y muestra una vista general de la página Web

que explora. Para desplazarse en **Mini mapa**, pulse ◄, ►, ▲ o ▼. Cuando encuentra la ubicación deseada, deje de desplazarse y **Mini mapa** desaparece, dejándolo en la ubicación seleccionada.

Para activar **Mini mapa**, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **General** > **Mini mapa** > **Activado**.

Vista general

Cuando explora una página Web que contiene gran cantidad de información, puede utilizar la **Descripción de página** de la página para ver que clase de información contiene la página.

Para mostrar la vista general de la página actual, pulse **8**. Para encontrar el lugar deseado en la página, pulse ▲, ▼, ◄, o ►. Pulse **8** nuevamente para acercar y ver la sección deseada de la página.

Web feeds y blogs

Los Web feeds son archivos xml en páginas Web usados ampliamente por la comunidad de weblogs y las organizaciones de noticias para compartir los encabezados más recientes o el texto completo, por ejemplo, noticias recientes en formato de vínculos de noticias. Los Blogs o weblogs son diarios personales en la Web. La mayoría de los vínculos Web utilizan tecnologías RSS y ATOM. Es común encontrar Web feeds en páginas Web, Blog y Wiki.

Web automáticamente detecta si una página Web contiene Web feeds. Para suscribirse a un Web feed, seleccione **Opciones** > **Suscribir**, o haga clic en el enlace. Para ver los Web feeds a los que se ha suscrito, en la vista de favoritos, seleccione **Vínculos Web**.

Para actualizar un Web feed, selecciónelo y **Opciones** > **Actualizar**.

Para definir cómo se actualizan los vínculos Web, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Vínculos Web**. Consulte "Configuraciones", pág. 166.

Widgets

El explorador Web admite widgets (servicio de red). Los widgets son pequeñas aplicaciones que se descargan de la Web que proporcionan al dispositivo vínculos multimedia, de noticias y otra información, como pronósticos del tiempo.

Los widgets instalados se ven como aplicaciones independientes en la carpeta **Aplicaciones**.

El punto de acceso predeterminado para los widgets es el mismo que para el explorador Web. Cuando estén activos en segundo plano, es posible que algunos widgets actualicen información automáticamente en el dispositivo.

Finalizar la conexión

Para finalizar la conexión y ver la página de exploración estando desconectado, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Desconectar**; o para finalizar la conexión y cerrar el explorador, seleccione **Opciones** > **Salir**.

Pulsar no finaliza la conexión sino que coloca al explorador en segundo plano.

Para eliminar la información que el servidor de red recopila sobre sus visitas a distintas páginas Web, seleccione **Opciones** > **Borrar datos privacidad** > **Eliminar cookies**.

Vaciar caché

La información o servicios a los cuales ha accedido se guardan en la memoria caché del dispositivo.

Una memoria caché es una parte de la memoria en la cual se almacenan datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché después de cada uso. La información o los servicios a los que se ha accedido se almacenan en ella. Para vaciar la memoria caché, seleccione **Opciones** > **Borrar datos privacidad** > **Borrar caché**.

Configuraciones

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

Configuraciones generales

Punto de acceso: Cambie el punto de acceso predeterminado. Consulte "Conexión", pág. 277. Algunos o todos los puntos de acceso pueden estar preconfigurados en su dispositivo por su proveedor de servicios; es posible que no pueda cambiarlos, crearlos, editarlos o eliminarlos.

Página de inicio: Defina la página de inicio.

Mini mapa: Active o desactive **Mini mapa**. Consulte "Mini mapa", pág. 164.

Historial: Durante la exploración, para usar la tecla de selección **Atrás** para ver una lista de las páginas que ha visitado durante la sesión de exploración actual, active **Historial**.

Adv. de seguridad: Oculte o muestre notificaciones de seguridad.

Script Java/ECMA: Habilite o deshabilite el uso de scripts.

Configuraciones de página

Mostrar imág./obj.: Seleccione si quiere cargar imágenes y otros objetos mientras explora. Si selecciona **No**, para cargar imágenes u objetos en otro momento de la exploración, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Cargar imágenes**.

Tamaño de pantalla: Seleccione entre **Pantalla completa** y la vista normal con la lista de opciones.

Codificación predet.: Si los caracteres del texto no aparecen correctamente, puede seleccionar otra codificación de acuerdo al idioma para la página actual.

Bloq. mens. emerg.: Permita o bloquee la apertura automática de varias ventanas emergentes mientras explora.

Recarga automática: Si quiere que las páginas Web se actualicen automáticamente mientras explora, seleccione **Activado**.

Tamaño de letra: Defina el tamaño de letra que se usa para las páginas Web.

Configuraciones de privacidad

Anotaciones auto.: Habilite o deshabilite la recopilación automática de favoritos. Si quiere continuar guardando las direcciones de las páginas Web visitadas dentro de la carpeta **Anotac. auto.**, pero ocultar la carpeta de la vista de favoritos, seleccione **Ocultar carpeta**.

Guardar datos formul.: Si no quiere que los datos ingresados en diferentes formularios de una página Web sean guardados y utilizados la próxima vez que ingresa la página, seleccione **Desactivar**.

Cookies: Habilite o deshabilite la recepción y el envío de cookies.

Configuraciones de vínculos Web

Actualizaciones auto.: Defina si desea que los Web feeds se actualicen automáticamente o no, y con qué frecuencia desea actualizarlos. Configurar la aplicación para recuperar Web feeds automáticamente puede implicar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Pto. acc. actualizac. auto. (sólo disponible cuando **Actualizaciones auto.** está activado): Seleccione el punto de acceso deseado para actualizar.

Conexiones

LAN celular

Su dispositivo admite red de área local celular (WLAN). Con una WLAN, puede conectar su dispositivo a Internet y a dispositivos compatibles que tienen WLAN. Para obtener información sobre el uso de su dispositivo con otros dispositivos Universal Plug and Play (UPnP) compatibles a través de una WLAN, consulte "Red doméstica", pág. 211.

Para usar una WLAN, debe estar disponible en su ubicación y su dispositivo debe estar conectado a la misma.

Las funciones que utilizan una WLAN, o que permiten su activación en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y reducen la vida útil de la misma.

Su dispositivo admite las siguientes funciones de WLAN:

- IEEE 802.11b/g estándar
- Funcionamiento a una frecuencia de 2,4 GHz
- Métodos de encriptación WEP (Wired equivalent privacy) con claves de hasta 128 bits, acceso protegido a Wi-Fi (WPA) y 802.1x. Estas funciones sólo pueden utilizarse si la red las admite.

Conexiones LAN celulares

Para usar una WLAN, debe crear un punto de acceso a Internet (IAP) en una WLAN. Utilice el punto de acceso para aplicaciones que necesitan conectarse a Internet. Consulte "Puntos de acceso a Internet WLAN", pág. 169.

Importante: Siempre active uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión a una WLAN. El uso de la encriptación reduce el riesgo de acceso no autorizado a sus datos.

Se establece una conexión a una WLAN cuando crea una conexión de datos utilizando un punto de acceso a Internet en una WLAN. La conexión WLAN activa finaliza cuando usted finaliza la conexión de datos. Para finalizar la conexión, consulte "Administrador de conexiones", pág. 170.

Puede utilizar una WLAN durante una llamada de voz o mientras un paquete de datos está activo. Sólo puede estar conectado a un dispositivo de punto de acceso a WLAN a la vez, pero varias aplicaciones pueden utilizar el mismo punto de acceso a Internet.

Cuando el dispositivo está en el perfil **Desconectado**, aún puede utilizar la WLAN (si está disponible). Recuerde cumplir con cualquier requerimiento de seguridad aplicable al establecer y usar la conexión WLAN.

Sugerencia: Para verificar la dirección única de control de acceso multimedia (MAC) que identifica al dispositivo, ingrese ***#62209526#** en el modo standby.

Asistente WLAN

El asistente WLAN lo ayuda a conectarse a una WLAN y a administrar sus conexiones WLAN.

El asistente de WLAN muestra el estado de las conexiones a WLAN inalámbrica en la red en el modo en espera activa. Para ver las opciones disponibles, desplácese hasta la fila que muestra el estado y pulse ◉.

Si aparecen los resultados de búsqueda de WLAN encontradas, por ejemplo **Red WLAN encontrada**, para crear un punto de acceso a Internet e iniciar el explorador Web utilizando este IAP, seleccione el estado, la opción **Iniciar exploración Web** y la red.

Si selecciona una red WLAN segura, se le pide que ingrese los códigos relevantes. Para conectarse a una red oculta, debe ingresar el nombre correcto de la red (identificador del conjunto de servicios, SSID). Para crear un nuevo punto de acceso para una WLAN oculta, seleccione **WLAN nueva**.

Si se conecta a una WLAN, se muestra el nombre del IAP. Para iniciar el explorador Web utilizando este IAP, seleccione el estado y la opción **Cont. explorac. Web**. Para finalizar la conexión en la WLAN, seleccione el estado y la opción **Desconectar WLAN**.

Si el escaneo de WLAN está desactivado y no está conectado a ninguna WLAN, **Escaneo WLAN desact.** aparece en pantalla. Para activar el escaneo y buscar WLAN disponibles, seleccione el estado y pulse ◉.

Para iniciar una búsqueda de WLAN disponibles, seleccione un estado y la opción **Buscar WLAN**. Para desactivar el escaneo de WLAN, seleccione un estado y la opción **Cambiar a escaneo WLAN desact.**.

Para acceder al asistente de WLAN en el menú, pulse y seleccione **Herramientas** > **Asist. WLAN.**

Puntos de acceso a Internet WLAN

Para buscar WLAN disponibles dentro del área, pulse y seleccione **Herramientas** > **Asist. WLAN.**.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

- **Filtrar redes WLAN**: filtre WLAN en la lista de redes halladas. Se filtran las redes seleccionadas la próxima vez que la aplicación busca WLAN.
- **Detalles**: vea los detalles de una red de la lista. Si selecciona una conexión activa, se muestran los detalles de la conexión.
- **Definir punto acceso**: cree un punto de acceso Internet (IAP) en una WLAN.
- **Editar punto de acceso**: edite los detalles de un IAP existente.

También puede usar **Adm. con.** para crear puntos de acceso a Internet. Consulte "LAN celular", pág. 170.

Modos de funcionamiento

Hay dos modos de funcionamiento en una WLAN: infraestructura y ad hoc.

El modo de funcionamiento de infraestructura permite dos tipos de comunicación: los dispositivos inalámbricos se conectan entre ellos mediante un dispositivo de punto de acceso a WLAN, o se conectan a una LAN fija mediante un dispositivo de punto de acceso a WLAN.

El modo de funcionamiento ad hoc, los dispositivos pueden enviar y recibir datos directamente entre ellos. Para crear un punto de acceso a Internet para una red ad hoc, consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Administrador de conexiones

Conexiones de datos

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Adm. con.** > **Conexiones de datos activas**. En la vista de conexiones activas, puede ver las conexiones de datos abiertas: llamadas de datos (D), conexiones de paquete de datos (3G o) y conexiones a WLAN ( ).

Nota: El tiempo real facturado por su proveedor por las llamadas y los servicios puede variar según las funciones de red, el redondeo de la facturación, etc.

Para finalizar una conexión, seleccione **Opciones** > **Desconectar**. Para cerrar todas las conexiones, seleccione **Opciones** > **Desconectar todas**.

Para ver los detalles de una conexión, seleccione **Opciones** > **Detalles**. Los detalles que aparecen dependen del tipo de conexión.

LAN celular

Para buscar WLAN disponibles dentro del área, pulse y seleccione **Herramientas** > **Adm. con.** > **WLAN dispon.**.

La vista de WLAN disponibles muestra una lista de WLAN dentro del área, el correspondiente modo de red (**Infraestructura** o **Ad-hoc**) y el indicador de intensidad de señal. aparece para redes con encriptación y si el dispositivo tiene una conexión activa en la red.

Para ver los detalles de una red, seleccione **Opciones** > **Detalles**.

Para crear un punto de acceso a Internet en una red, seleccione **Opciones** > **Definir pto. acceso**.

Conectividad Bluetooth

Se puede conectar en forma inalámbrica a otros dispositivos compatibles usando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Los dispositivos compatibles pueden incluir teléfonos móviles, computadoras y accesorios como

auriculares y equipos para auto. Puede usar la conectividad Bluetooth para enviar imágenes, videoclips, clips de música y sonido y notas, puede conectarse en forma inalámbrica a su PC compatible (por ejemplo, para transferir archivos) o conectarse a una impresora compatible para imprimir imágenes con **Impr. imágenes**. Consulte "Imprimir imágenes", pág. 210.

Debido a que los dispositivos con tecnología Bluetooth se comunican usando ondas de radio, su dispositivo y el otro dispositivo no necesitan estar alineados directamente. Los dos dispositivos sólo necesitan estar dentro de una distancia máxima de 10 metros (33 pies), pero la conexión puede estar sujeta a interferencias u obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo cumple con la Especificación Bluetooth 2.0 y es compatible con los siguientes perfiles: Perfil avanzado de distribución de audio, Perfil de control remoto de audio/video, Perfil de imagen básica, Perfil básico de impresión, Perfil de acceso telefónico a redes, Perfil de transferencia de archivos, Perfil de manos libres, Perfil auricular, Perfil de dispositivo de interfaz humano, Perfil de inserción de objetos, Perfil de acceso remoto a SIM y Perfil de sincronización. Para asegurar el funcionamiento con otros dispositivos que admiten tecnología Bluetooth, utilice los accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad entre esos dispositivos y el suyo.

Puede que existan ciertas restricciones al usar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth o que permiten su activación en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y reducen la vida útil de la batería.

Cuando el dispositivo está bloqueado, no se puede usar la conectividad Bluetooth. Consulte "Teléfono y tarjeta SIM", pág. 271 para obtener más información sobre el bloqueo del dispositivo.

Configuraciones

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Bluetooth**. Cuando abre la aplicación por primera vez, se le solicita que defina un nombre para su dispositivo.

Seleccione alguna de estas opciones:

Bluetooth: para una conexión móvil con otro dispositivo compatible, configure primero la conectividad Bluetooth en **Activado** y luego establezca la conexión. Para desactivar la conectividad Bluetooth, seleccione **Desactivado**.

Visibilidad de mi teléfono: para permitir que su dispositivo sea visto por otros dispositivos que usan la tecnología Bluetooth, seleccione **Mostrado a todos**. Para establecer un tiempo después del cual la visibilidad cambia su configuración de visible a oculto, seleccione **Período definido** Para ocultarlo de otros dispositivos, seleccione **Oculto**.

Nombre de mi teléfono: edite el nombre que se muestra a otros dispositivos usando la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Modo remoto de SIM: para habilitar otro dispositivo, como un accesorio para el auto, para el uso de la tarjeta SIM de su dispositivo para conectarse a la red, seleccione **Activado**. Para obtener más información, consulte "Modo remoto de SIM", pág. 174.

Sugerencias de seguridad

Cuando no esté usando la conectividad Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Desactivado** o **Visibilidad mi tel.** > **Oculto**. De este modo, podrá tener mejor control de las personas que encuentran y se conectan a su dispositivo con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

No se vincule ni acepte solicitudes de conexión de un dispositivo desconocido. De este modo, puede dar mejor protección a su dispositivo contra contenido perjudicial.

Enviar datos usando la conectividad Bluetooth

Puede tener varias conexiones Bluetooth activas a la vez. Por ejemplo, si está conectado a un auricular compatible, también puede, al mismo tiempo, transferir archivos a otro dispositivo compatible.

Para ver indicadores de conectividad Bluetooth, consulte "Indicadores esenciales", pág. 154.

Sugerencia: Para enviar texto usando la conectividad Bluetooth, abra **Notas**, escriba el texto y seleccione **Opciones** > **Enviar** > **Vía Bluetooth**.

1. Abra la aplicación donde está guardado el elemento que desea enviar. Por ejemplo, para enviar una imagen a otro dispositivo compatible, abra **Galería**.
2. Seleccione el elemento y **Opciones** > **Enviar** > **Vía Bluetooth**. Los dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth dentro del área de alcance aparecen en la pantalla.

   Iconos de dispositivos: computadora, teléfono, dispositivo de audio o de video y otro dispositivo.

   Para interrumpir la búsqueda, seleccione **Parar**.
3. Seleccione el dispositivo con el cual desea establecer la conexión.
4. Si el otro dispositivo requiere vinculación antes de poder transmitir datos, sonará un tono y se le pedirá que ingrese un código. Consulte "Vincular dispositivos", pág. 173.
5. Cuando se haya establecido la conexión, **Enviando datos** aparecerá en la pantalla.

Sugerencia: Durante la búsqueda de dispositivos, algunos dispositivos pueden mostrar sólo las direcciones únicas (direcciones de dispositivos). Para encontrar la dirección única de su dispositivo, ingrese el código ***#2820#** en el modo standby.

Vincular dispositivos

Para vincularse con dispositivos compatibles y ver sus dispositivos vinculados, en la vista principal de la aplicación **Bluetooth** pulse .

Antes de vincularse, cree su propio código (1-16 dígitos) y póngase de acuerdo con el dueño del otro dispositivo para que use el mismo código. Los dispositivos sin interfaz de usuario tienen un código de fábrica predeterminado. El código se usa una sola vez.

1 Para vincularse con un dispositivo, seleccione **Opciones** > **Vincular nuevo disp.** Los dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth dentro del área de alcance aparecen en la pantalla.

2 Seleccione el dispositivo e ingrese el código. También se debe ingresar el mismo código en el otro dispositivo.

Algunos accesorios de audio se conectan automáticamente a su dispositivo después de la vinculación. De lo contrario, desplácese hasta el accesorio y seleccione **Opciones** > **Conectar a dispositivo de audio**.

Los dispositivos vinculados se indican con en la búsqueda del dispositivo.

Para configurar un dispositivo como autorizado o no autorizado, desplácese a un dispositivo y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Fijar como autoriz.: las conexiones entre su dispositivo y este dispositivo se pueden realizar sin que usted lo sepa. No se necesita aceptación ni autorización por separado. Use este estado para sus propios dispositivos, como su auricular o PC compatible o dispositivos pertenecientes a otra persona de confianza. indica dispositivos autorizados en la vista de dispositivos vinculados.

Fijar no autorizado: las solicitudes de conexión de este dispositivo se deben aceptar por separado en cada oportunidad.

Para cancelar una vinculación, desplácese al dispositivo y seleccione **Opciones** > **Eliminar**. Si desea cancelar todas las vinculaciones, seleccione **Opciones** > **Eliminar todos**.

Recibir datos usando la conectividad Bluetooth

Cuando recibe datos mediante la conectividad Bluetooth, sonará un tono y se le pregunta si desea aceptar el mensaje. Si lo acepta, aparece en la pantalla y el elemento queda en la carpeta **Buzón entrada** en **Mensajes**. Los mensajes recibidos mediante la conectividad Bluetooth se indican con . Consulte "Buzón de entrada: recibir mensajes", pág. 237.

Modo remoto de SIM

Para usar el modo remoto de SIM con un accesorio para el auto, active la conectividad Bluetooth y habilite el uso del modo remoto de SIM en su dispositivo. Consulte "Configuraciones", pág. 171. Antes de poder activar el modo, los dos dispositivos deben estar vinculados y la vinculación se deberá iniciar desde el otro dispositivo. Al realizar la vinculación, use un código de 16 dígitos y configure el otro dispositivo como autorizado. Consulte "Vincular dispositivos", pág. 173. Active el modo remoto de SIM desde el otro dispositivo.

Cuando el modo remoto de SIM está activado en su dispositivo, aparece **SIM remoto** en el modo standby. La conexión a la red inalámbrica se desactiva, como lo indica ✕ en el área del indicador de la intensidad de la señal y no puede usar los servicios de la tarjeta SIM ni las funciones que requieren la cobertura de la red.

Cuando el dispositivo móvil está en modo SIM, sólo se puede usar un accesorio de conexión compatible, como un equipo para auto, para hacer o recibir llamadas. Si este modo está activado, su dispositivo móvil no hará ninguna llamada, excepto a los números de emergencia programados en ese dispositivo. Primero desactive el modo remoto SIM para hacer llamadas desde su dispositivo. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo para desbloquearlo.

Para salir del modo remoto de SIM, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione **Salir modo rem. SIM**.

Conexión de infrarrojos

Con infrarrojos, puede transferir datos como tarjetas de negocios, notas de agenda y archivos multimedia a un dispositivo compatible.

No dirija los rayos infrarrojos (IR) directamente a los ojos de una persona ni permita que éstos interfieran con otros dispositivos IR. Este dispositivo es un producto con láser Clase 1.

Enviar y recibir datos usando infrarrojos

1. Asegúrese de que los puertos de envío y recepción de los dispositivos estén alineados y de que no haya obstrucciones entre los dispositivos. La distancia recomendada entre los dos dispositivos es de hasta 1 metro (3 pies).
2. El usuario del dispositivo receptor activa el puerto infrarrojo.

   Para activar el puerto infrarrojo en su dispositivo para recibir datos por infrarrojos, pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Infrarroj.**.
3. El usuario del dispositivo de envío selecciona la función de infrarrojos deseada para iniciar la transferencia de datos.

   Para enviar datos por infrarrojos, localice el archivo deseado en la aplicación o administrador de archivos y seleccione **Opciones** > **Enviar** > **Vía infrarrojos**.

Si la transferencia de datos no se inicia dentro de un minuto después de la activación del puerto infrarrojos, la conexión se cancela y debe iniciarla de nuevo.

Todos los elementos recibidos por infrarrojos se guardan en la carpeta **Buzón entrada** en **Mensajes**. Los mensajes nuevos de infrarrojos se indican con .

Para ver indicadores de conectividad de infrarrojos, consulte "Indicadores esenciales", pág. 154.

USB

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **USB**.

Para que el dispositivo pregunte el propósito de la conexión de cable USB cada vez que conecta el cable, seleccione **Preguntar al conect.** > **Sí**.

Cuando **Preguntar al conect.** está desactivado o quiere cambiar el modo durante una conexión activa, seleccione **Modo USB** y alguna de las siguientes opciones:

Reproductor música: para sincronizar música con Windows Media Player. Consulte "Transferencia de música con Windows Media Player", pág. 181.

PC Suite: para usar aplicaciones de Nokia PC como Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog y Nokia Software Updater

Transferencia datos: para transferir datos entre su dispositivo y una PC compatible

Impresión imágenes: para imprimir imágenes en una impresora compatible. Consulte "Imprimir imágenes", pág. 210.

Conexiones de PC

Puede usar su dispositivo con una variedad de aplicaciones compatibles de conectividad a PC y de aplicaciones para la comunicación de datos. Con Nokia Nseries PC Suite puede, por ejemplo, transferir imágenes entre su dispositivo y una PC compatible.

Cree siempre la conexión desde la PC para sincronizar con su dispositivo.

Sincronización

Sinc. le permite sincronizar sus notas, agenda, mensajes de texto y contactos con varias aplicaciones de agenda en una computadora compatible o en Internet.

Puede recibir configuraciones de sincronización en un mensaje de texto especial. Consulte "Datos y configuraciones", pág. 237.

En la vista principal de **Sinc.**, puede ver diferentes perfiles de sincronización. Un perfil de sincronización contiene las configuraciones necesarias para sincronizar los datos en su dispositivo con una base de datos remota en un servidor o dispositivo compatible.

1 Pulse y seleccione **Herramientas** > **Sinc.**.

2 Seleccione un perfil de sincronización y **Opciones** > **Sincronizar**. Para cancelar la sincronización antes de que finalice, seleccione **Cancelar**.

Administrador de dispositivos

Para conectarse a un servidor y recibir ajustes de configuración para su dispositivo, para crear nuevos perfiles de servidor, o para ver y administrar perfiles de servidor existentes, pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Admin. disp.**.

Puede recibir perfiles de servidor y diferentes ajustes de configuración de su proveedor de servicios y del departamento de administración de información de la compañía. Estos ajustes de configuración pueden incluir la conexión y otras configuraciones utilizadas por diferentes aplicaciones en su dispositivo.

Desplácese hasta un perfil de servidor y seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Iniciar configuración: para conectarse al servidor y recibir ajustes de configuración para su dispositivo

Nuevo perfil de servidor: para crear un perfil de servidor

Para eliminar un archivo flash, desplácese al archivo y pulse C.

Módem

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Modem**. Para conectar su dispositivo a una PC compatible a través de infrarrojos para usarlo como un módem, pulse ◉. Para ver cómo conectar los dispositivos, consulte "Conexión de infrarrojos", pág. 174.

Aplicaciones multimedia

Reproductor de música

Reproduc. música admite los formatos AAC, AAC+, eAAC+, MP3 y WMA. El **Reproduc. música** no admite necesariamente todas las funciones de un formato de archivo o todas las variaciones de los formatos de archivo.

También puede usar el Reproductor de música para escuchar episodios de podcast. Podcasting es el método que entrega contenidos de audio o video por Internet mediante tecnologías RSS o ATOM para su reproducción en dispositivos móviles y PC.

Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para agregar canciones a su dispositivo, consulte "Transferir música", pág. 180.

Para obtener más información sobre la protección de copyright, consulte "Administración de derechos digitales", pág. 266.

Para actualizar la biblioteca después de haber actualizado la selección de canciones en la vista principal del Reproductor de música, seleccione **Opciones** > **Actualizar**.

Reproducir una canción

Sugerencia: Para abrir el reproductor de música, mantenga pulsada . También puede abrir el reproductor desde el menú multimedia. Consulte "Menú multimedia", pág. 156.

1. Pulse y seleccione **Música** > **Reproduc. música**.
2. Teclas multimedia bajo la tapa bidireccional.
3. Seleccione una canción, artista u otra categoría.
4. Para reproducir la canción o la lista de canciones seleccionada, pulse ▶ ❚❚.

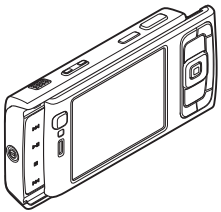

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ▶ ❚❚, y para continuar pulse ▶ ❚❚ nuevamente. Para detener la reproducción, pulse ■.

Para avanzar o rebobinar, mantenga pulsada ▶▶| o |◀◀.

Para ir a la canción siguiente, pulse ▶▶|. Para volver al comienzo de la canción, pulse |◀◀. Para saltar a la canción previa, pulse |◀◀ nuevamente dentro de los 2 segundos después del inicio de una canción.

También puede utilizar la tecla de desplazamiento para controlar el reproductor.

Para activar o desactivar la reproducción al azar (🔀), seleccione **Opciones** > **Mezclar**.

Para repetir la canción actual (🔁), todas las canciones (🔁) o para desactivar la repetición, seleccione **Opciones** > **Repetir**.

Para ajustar el volumen, utilice la tecla de volumen.

Para modificar el tono de la reproducción de música, seleccione **Opciones** > **Ecualizador**.

Para modificar el balance, la ampliación y la imagen estéreo o para amplificar los bajos, seleccione **Opciones** > **Configuraciones de audio**.

Para poder visualizar durante la reproducción, seleccione **Opciones** > **Iniciar visualización**.

Para regresar al modo standby y dejar el reproductor activo en segundo plano, pulse ⏻ o, para cambiar a otra aplicación abierta, mantenga pulsada ⌂.

Menú Música

Para seleccionar más música para reproducir en la vista **En reprod.**, seleccione **Opciones** > **Ir a menú Música**.

El menú de música muestra la música disponible en el dispositivo y en la tarjeta de memoria compatible (si está insertada). **Todas canciones** muestra una lista de toda la música. Para ver las canciones ordenadas, seleccione **Álbumes**, **Artistas**, **Géneros** o **Compositores**. Para ver las listas de reproducción, seleccione **Listas de reproducción**.

Para abrir la vista que muestra la canción que se reproduce, mantenga pulsada la tecla ◇.

Listas de reproducción

Para ver y administrar listas de reproducción, en el menú de música, seleccione **Listas de reproducción**. Las siguientes listas de reproducción aparecen automáticamente: **Pistas más tocadas**, **Canc. tocadas recientem.** y **Últimas adiciones**.

Para ver los detalles de la lista de reproducción, seleccione **Opciones** > **Detalles de lista reprod.**

Crear una lista de reproducción

1 Seleccione **Opciones** > **Crear lista reproducción**.

2 Ingrese un nombre para la lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione artistas para hallar las canciones que desea incluir en la lista de reproducción. Pulse ◉ para agregar elementos. Para mostrar la lista de canciones de un artista, pulse ◉▸. Para ocultar la lista de canciones, pulse ◂◉.

4 Una vez que haya hecho su elección, seleccione **Listo**. Si hay una tarjeta de memoria compatible insertada en el dispositivo, la lista de reproducción se graba en la tarjeta.

Para agregar más canciones en otro momento, mientras ve la lista de reproducción, seleccione **Opciones** > **Agregar canciones**.

Para agregar canciones, álbumes, artistas, géneros y compositores a una lista de reproducción desde diferentes vistas del menú de música, seleccione un elemento y **Opciones** > **Agregar a lista reprod.** > **Lista reprod. guardada** o **Nueva lista de reprod.**.

Para eliminar una canción de una lista de reproducción, seleccione **Opciones** > **Eliminar de lista reprod.**. Esto no elimina la canción del dispositivo; sólo la quita de la lista de reproducción.

Para reorganizar las canciones en una lista de reproducción, desplácese hasta la canción que desea mover y seleccione **Opciones** > **Reordenar lista**. Para seleccionar canciones y arrastrarlas a una nueva ubicación, use la tecla de desplazamiento.

Tienda de música Nokia

En la Tienda de Música Nokia (servicio de red) puede buscar, explorar y comprar música para descargar a su dispositivo. Para adquirir música, debe registrarse para el servicio.

Para verificar la disponibilidad de la Tienda de Música Nokia en su país, visite **music.nokia.com**.

Para acceder a la Tienda de Música Nokia, debe tener un punto de acceso de Internet válido en el dispositivo. Para obtener más detalles, consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Para abrir la Tienda de Música Nokia, pulse y seleccione **Música** > **Tienda más.**. En la página de inicio, seleccione **Ayuda** para más instrucciones.

Sugerencia: Para buscar música en varias categorías del menú de música, seleccione **Opciones** > **Ir a Tienda de música** en el reproductor de música.

Configuraciones de la Tienda de música

Es posible que se le pida ingresar las siguientes configuraciones:

Pto. acc. pred.: seleccione el punto de acceso a utilizar cuando se conecte a la tienda de música.

En la tienda de música puede modificar las configuraciones seleccionando **Opciones** > **Configuraciones**.

También puede acceder la Tienda de Música Nokia desde su PC compatible por **music.nokia.com** (en inglés). En la página de inicio, seleccione **Ayuda** para más instrucciones.

Transferir música

Puede transferir música desde una PC compatible u otros dispositivos compatibles mediante un cable USB compatible o conectividad Bluetooth. Para conocer detalles, consulte "Conectividad Bluetooth", pág. 170.

Para actualizar la biblioteca después de actualizar la selección de canciones en el dispositivo, en el **Menú Música**, seleccione **Opciones** > **Actualizar Bibliot. mus.**

Los requerimientos de la PC para la transferencia de música son:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o superior).
- Una versión compatible de la aplicación Windows Media Player. Puede obtener información más detallada sobre la compatibilidad del reproductor de Windows Media Player en la sección de Nokia N95 del sitio Web de Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite versión 1.6 o superior.

Transferir música desde la PC

Puede usar tres métodos diferentes para transferir música:

- Para ver su dispositivo en la PC como un disco duro externo al que puede transferir cualquier archivo de datos, haga una conexión con un cable USB compatible o con conectividad Bluetooth. Si usa el cable USB, seleccione **Transferencia datos** como modo de conexión. Es necesario que haya insertado una tarjeta de memoria compatible en el dispositivo.
- Para sincronizar música con Windows Media Player, conecte el cable compatible USB y seleccione **Reproductor música** como modo de conexión. Es necesario que haya insertado una tarjeta de memoria compatible en el dispositivo.
- Para utilizar Nokia Music Manager de Nokia Nseries PC Suite, conecte el cable USB compatible y seleccione **PC Suite** como modo de conexión.

Para cambiar la conexión USB predeterminada, pulse , seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **USB** > **Modo USB**.

Tanto Windows Media Player como Nokia Music Manager en Nokia Nseries PC Suite han sido optimizados para transferir archivos de música. Para obtener informaciones sobre la transferencia de música con Nokia Music Manager, consulte el manual del usuario de Nokia Nseries PC Suite.

Transferencia de música con Windows Media Player

La funcionalidad de la sincronización de música puede variar entre las distintas versiones de Windows Media Player. Para más información, consulte las guías y ayudas correspondientes de Windows Media Player.

Sincronización manual

Con la sincronización manual, usted puede elegir las canciones y listas de reproducción que quiere mover, copiar o eliminar.

1 Una vez que su dispositivo esté conectado con Windows Media Player, y si hay más de un dispositivo conectado, elija su dispositivo en el panel de navegación en la derecha.

2 En el panel de navegación izquierdo, explore los archivos de música en su PC que desea sincronizar.

3 Arrastre y suelte las canciones a la **Lista Sinc.** en la derecha.

Puede ver la cantidad de memoria disponible en su dispositivo encima de **Lista Sinc.**.

4 Para eliminar canciones o álbumes, elija un elemento de la **Lista Sinc.**, haga clic con el botón derecho y seleccione **Quitar de la lista**.

5 Para iniciar la sincronización, haga clic en **Comenzar Sinc.**.

Sincronización automática

1 Para activar la función de sincronización automática en Windows Media Player, haga clic en la ficha **Sinc.**, seleccione **Teléfono Nokia** > **Configurar Sinc...** y seleccione la casilla de verificación **Sinc. este dispositivo auto.**.

2 Seleccione las listas de reproducción que desea sincronizar automáticamente en el panel **Listas de reproducción disponibles** y haga clic en **Agregar**.

Los elementos seleccionados son transferidos para el panel **Listas de reproducción para sinc.**.

3 Para finalizar la configuración de sincronización automática, haga clic en **Finalizar**.

Si la casilla de verificación **Sinc. este dispositivo auto.** está marcada, y usted conecta su dispositivo, la biblioteca se actualiza automáticamente según las listas de reproducción que haya seleccionado en Windows Media Player. Si no hay listas de reproducción seleccionadas, se selecciona la biblioteca de música completa de la PC para la sincronización. Si no hay suficiente memoria disponible en el dispositivo,

Windows Media Player selecciona sincronización manual automáticamente.

Para detener la sincronización automática, haga clic en la ficha Sinc. y seleccione Parar Sinc. en 'Teléfono Nokia'.

Radio

Pulse y seleccione **Música** > **Radio**.

Al abrir la Radio por primera vez, un asistente le ayudará a guardar las estaciones locales.

Puede escuchar radio FM mientras usa otras aplicaciones.

Puede realizar y responder llamadas mientras escucha la radio. Cuando hay una llamada activa se silencia el volumen de la radio.

Escuchar la radio

Tenga presente que la calidad de la transmisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en su área.

La radio FM depende de una antena distinta a la antena del dispositivo móvil. Para que la radio FM funcione adecuadamente, conecte al dispositivo un auricular o un accesorio compatible.

Pulse y seleccione **Música** > **Radio**. Para iniciar la búsqueda de emisora, seleccione o , o mantenga pulsadas las teclas multimedia o .

Para cambiar la frecuencia manualmente, seleccione **Opciones** > **Ajuste manual**.

Si ha guardado estaciones de radio previamente, para ir a la próxima o a la anterior estación guardada seleccione o , o pulse las teclas multimedia o .

Para ajustar el volumen, pulse las teclas de volumen.

Para escuchar la radio con el altavoz, seleccione **Opciones** > **Activar altavoz**.

Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para guardar la estación actualmente sintonizada en la lista de estaciones, seleccione **Opciones** > **Guardar estación**. Para abrir la lista de sus estaciones guardadas, seleccione **Opciones** > **Estaciones**.

Para regresar al modo standby y dejar la reproducción de radio FM en segundo plano, seleccione **Opciones** > **Reproducir en 2° plano**.

Estaciones guardadas

Para abrir la lista de estaciones guardadas, seleccione **Opciones** > **Estaciones**.

Para escuchar una estación guardada, seleccione **Opciones** > **Estación** > **Escuchar**.

Para cambiar los detalles de una estación, seleccione **Opciones** > **Estación** > **Editar**.

Nokia Podcasting

Con la aplicación Nokia Podcasting, puede buscar, descubrir, suscribirse a y descargar podcasts por aire, y reproducir, administrar y compartir podcasts de audio y de video con su dispositivo.

Para abrir Nokia Podcasting, pulse y seleccione **Música** > **Podcasting**.

Configuraciones

Antes de usar Nokia Podcasting, establezca la configuración de conexión y de descarga.

El método de conexión recomendado es LAN inalámbrica (WLAN). Verifique con su proveedor de servicios los términos y los cargos por servicios de datos antes de usar otras conexiones. Por ejemplo, un plan de datos a tarifa plana puede permitir grandes transferencias de datos por un monto mensual.

Para buscar LAN inalámbricas disponibles dentro del área, pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Adm. con.** > **WLAN dispon.**.

Para crear un punto de acceso a Internet en una red, seleccione **Opciones** > **Definir pto. acceso**.

Configuraciones de conexión

Para editar las configuraciones de conexión, pulse y seleccione **Música** > **Podcasting** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Conexión**. Defina lo siguiente:

Punto acceso predeter.: seleccione el punto de acceso para definir su conexión de internet.

Buscar URL de servicio: para definir el servicio de búsqueda de podcast para usar en **Búsqueda**.

Configuración de descarga

Para editar las configuraciones de descarga, pulse y seleccione **Música** > **Podcasting** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Descarga**. Defina lo siguiente:

Guardar en: para definir la ubicación en la que desea guardar sus podcasts. Para uso optimizado del espacio de almacenamiento, recomendamos memoria masiva.

Intervalo actualización: para definir con qué frecuencia se actualizan los podcasts.

Fecha próxima actualiz.: para definir la fecha de la próxima actualización automática.

Hora próxima actualiz.: para definir la hora de la próxima actualización automática.

Las actualizaciones automáticas sólo se producen si se selecciona un punto de acceso predeterminado específico y se está ejecutando Nokia Podcasting. Si no se está ejecutando Nokia Podcasting, no se activarán las actualizaciones automáticas.

Límite de descarga (%): para definir el tamaño de la memoria que se usa para descargas de podcasts

Si el límite se excede: para definir qué hacer si las descargas exceden el límite de descarga

La configuración de la aplicación para que descargue podcasts automáticamente podría implicar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Para restaurar las configuraciones predeterminadas, seleccione **Opciones** > **Restaurar predeter.** en la vista **Configuraciones**.

Buscar

Buscar lo ayuda a encontrar podcasts por palabra clave o título.

El motor de búsqueda usa el servicio de búsqueda de podcasts definido en **Podcasting** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Conexión** > **Buscar URL de servicio**.

Para buscar podcasts, pulse , seleccione **Música** > **Podcasting** > **Búsqueda** e ingrese las palabras clave apropiadas.

Sugerencia: Busque títulos de podcasts y palabras clave en descripciones, no episodios específicos. Los temas específicos, como fútbol o hip-hop, normalmente dan mejores resultados que un equipo o artista específicos.

Para suscribirse a un canal o canales marcados y agregarlos a sus **Podcasts**, seleccione **Suscribir**. También puede agregar un podcast a sus Podcasts seleccionándolo.

Para iniciar una nueva busca, seleccione **Opciones** > **Nueva búsqueda**.

Para ir hasta el sitio Web del podcast, seleccione **Opciones** > **Abrir página Web** (servicio de red).

Para ver los detalles de un podcast, seleccione **Opciones** > **Descripción**.

Para enviar uno o más podcasts seleccionados a otro dispositivo compatible, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Las opciones disponibles pueden variar.

Directorios

Directorios lo ayudan a encontrar nuevos episodios de podcasts que suscribió.

Para abrir Directorios, pulse y seleccione **Música** > **Podcasting** > **Directorios**.

Contenido del cambio de Directorios. Seleccione la carpeta del directorio deseado para actualizarla (servicio de red) Cuando cambie el color de la carpeta, pulse la tecla de desplazamiento nuevamente para abrirla.

Los directorios pueden incluir los podcasts más solicitados enumerados por popularidad o en carpetas temáticas.

Seleccione el tema de la carpeta deseada y pulse la tecla de desplazamiento para abrirla. Se muestra una lista de podcasts.

Para suscribirse al podcast, seleccione el título y pulse la tecla de desplazamiento. Después de suscribirse a episodios de un podcast, puede administrarlos, descargarlos y reproducirlos en Podcasts.

Para agregar un nuevo directorio o carpeta, seleccione **Opciones** > **Nuevo** > **Directorio Web** o **Carpeta**. Ingrese el título, URL del .opml (lenguaje de marcado para procesamiento de esquemas) y seleccione **Listo**.

Para editar la carpeta, el enlace Web o el directorio Web seleccionado, seleccione **Opciones** > **Editar**.

Para importar un archivo .opml almacenado en el dispositivo, seleccione **Opciones** > **Importar archivo OPML**. Seleccione la ubicación del archivo e impórtelo.

Para enviar una carpeta de directorio como mensaje multimedia o por conectividad Bluetooth, seleccione la carpeta y **Opciones** > **Enviar**.

Cuando recibe un mensaje con un archivo .opml enviado por conectividad Bluetooth, abra el archivo para guardarlo en **Recibidos** en **Directorios**. Abra **Recibidos** para suscribirse a cualquiera de los vínculos a agregar a sus **Podcasts**.

Descarga

Después de subscribirse a un podcast, desde **Directorios**, **Búsqueda** o ingresando la dirección URL, puede administrar, descargar y reproducir episodios en **Podcasts**.

Para ver los podcasts a los que se suscribió, seleccione **Podcasting** > **Podcasts**. Seleccione el título del podcast para ver los títulos de los episodios individuales (un episodio es un archivo de medios en particular de un podcast).

Seleccione el título del episodio para iniciar la descarga. Para descargar o continuar descargando los episodios seleccionados o marcados, seleccione **Opciones** > **Descargar** o **Continuar descarga**. Puede descargar varios episodios al mismo tiempo.

Para reproducir una parte de un podcast durante una descarga o descarga parcial, seleccione **Podcasts** > **Opciones** > **Reproducir vista previa**.

Podcasts descargados por completo pueden encontrarse en la carpeta **Podcasts**, pero no se muestran hasta que la biblioteca de músicas se actualice.

Las opciones disponibles pueden variar.

Reproducir y administrar podcasts

Para mostrar los episodios disponibles del podcast seleccionado, seleccione **Opciones** > **Abrir**. Debajo de cada episodio, se muestran el formato del archivo, el tamaño del archivo y la hora de la carga.

Cuando el podcast es descargado totalmente, para reproducir el episodio completo, seleccione **Podcasts** > **Opciones** > **Reproducir** o pulse y seleccione **Música** > **Reproduc. música** > **Podcasts**.

Para actualizar uno o varios podcasts o podcasts marcados, para un nuevo episodio, seleccione **Opciones** > **Actualizar**.

Para interrumpir la actualización del podcast seleccionado o podcasts marcados, seleccione **Opciones** > **Detener actualización**.

Para agregar un podcast nuevo ingresando la URL del podcast, seleccione **Opciones** > **Nuevo podcast**.

Si no tiene un punto de acceso definido o si se le solicita ingresar un nombre de usuario y una contraseña durante una conexión de paquetes de datos, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para editar la URL del podcast seleccionado, seleccione **Opciones** > **Editar**.

Para eliminar un podcast descargado o podcastas marcados del dispositivo, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Para enviar el podcast seleccionado o los podcasts marcados a otro dispositivo compatible como archivos .opml (lenguaje de marcado para procesamiento de esquemas), como mensaje multimedia o mediante conectividad Bluetooth, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para actualizar, eliminar o enviar un grupo de podcasts seleccionados de una sola vez, seleccione **Opciones** > **Marcar/Desmarcar**, marque los podcasts necesarios y seleccione **Opciones** para elegir la acción apropiada.

Para abrir el sitio Web del podcast (servicio de red), seleccione **Opciones** > **Abrir página Web**.

Algunos podcasts ofrecen la oportunidad de interactuar con los creadores a través de comentarios y votaciones. Para conectarse a Internet y comentar, seleccione **Opciones** > **Ver comentarios**.

Centro video

Con **Centro video** (servicio de red), puede descargar y reproducir videoclips de streaming por aire desde servicios de video de Internet compatibles utilizando paquete de datos o LAN inalámbrica. También puede transferir videoclips desde una PC compatible a su dispositivo y verlos en **Centro video**.

Centro video admite los mismos formatos de archivos que **RealPlayer**. Consulte "RealPlayer", pág. 189.

Su dispositivo puede tener servicios predefinidos. Para conectarse a Internet y explorar los servicios disponibles que puede agregar a **Centro video**, seleccione **Agregar nuevos servicios**.

Los proveedores de servicios pueden proporcionar contenido gratuito o con cargo. Verifique el precio en el servicio o con el proveedor de servicios.

Buscar y ver videos

1 Pulse y seleccione **Centro video**.

2 Para conectarse a un servicio, seleccione el servicio de video deseado.

3 El dispositivo actualiza y muestra el contenido disponible en el servicio. Para ver videos por categorías (si está disponible), pulse ◄ y ► para desplazar los otros tabuladores.

4 Para ver información sobre un video, seleccione **Opciones** > **Detalles de video**.

Algunos clips de streaming se pueden reproducir por aire, pero otros se deben descargar primero en su dispositivo. Para descargar, seleccione **Opciones** > **Descargar**.

Para reproducir un clip de streaming o ver un clip descargado, seleccione **Opciones** > **Reproducir**.

5 Cuando se reproduce el clip, utilice las teclas multimedia para controlar el reproductor. Para ajustar el volumen, utilice la tecla de volumen. Para ver el video en pantalla completa, haga una pausa o detenga el video y seleccione **Opciones** > **Continuar a pant. comp.** o **Reprod. a pantalla comp.**.

Si sale de la aplicación, las descargas continúan en segundo plano. Los videos descargados se guardan en **Centro video** > **Mis videos**.

Para conectarse a Internet y explorar los servicios disponibles que puede agregar a la vista principal, seleccione **Agregar nuevos servicios**.

Videos de Internet

Los videos de Internet son videoclips distribuidos en Internet que usan feeds basados en RSS. Puede agregar feeds nuevos a **Videos de Internet** en las configuraciones. Consulte "Configuraciones", pág. 188.

1 En **Centro video**, seleccione la carpeta **Videos de Internet**. Sus feeds aparecen en pantalla.

Para agregar o eliminar feeds, seleccione **Opciones** > **Suscripciones de vínculo**.

2 Para ver los videos disponibles en un feed, desplácese hasta éste y pulse ●. Para ver información sobre un video, seleccione **Opciones** > **Detalles de video**.

3 Para descargar un video, desplácese hasta éste y seleccione **Opciones** > **Descargar**. Para reproducir el video descargado, pulse ▶ ❚❚.

Reproducir videos descargados

Los videos descargados y los que se están descargando se guardan en **Centro video** > **Mis videos**. Para reproducir un video descargado, pulse ▶ ❚❚.

También puede transferir videoclips de una PC compatible a su dispositivo y verlos en **Centro video** > **Mis videos**. Para que los videoclips estén disponibles en **Centro video**, debe guardarlos en la ubicación **C:\Data\My Videos** en la memoria del dispositivo (C:\) o **E:\My Videos** en una tarjeta de memoria compatible (E:\). Use, por ejemplo, el Administrador de archivos disponible en Nokia Nseries PC Suite para transferir los archivos a la ubicación correcta.

Cuando se reproduce el clip, utilice las teclas multimedia para controlar el reproductor. Para ajustar el volumen, utilice la tecla de volumen. Para ver el video en pantalla completa, haga una pausa o detenga el video, y seleccione **Opciones** > **Continuar a pant. comp.** o **Reprod. a pantalla comp.**.

Si no hay espacio libre suficiente en la memoria del dispositivo y en la tarjeta de memoria compatible, la aplicación automáticamente elimina alguno de los videos antiguos cuando se descargan videos nuevos.

🗑 indica los videos que podrían eliminarse pronto. Para impedir que se elimine un video automáticamente (🗑), seleccione **Opciones** > **Proteger**.

Para eliminar un video, seleccione **Opciones** > **Eliminar**. Para cancelar una descarga en curso, seleccione **Opciones** > **Cancelar descarga**. Para cambiar la ubicación en una carpeta o en la memoria de un video, seleccione **Opciones** > **Organizar** y la opción deseada.

Configuraciones

Definir servicios

1 En **Centro video**, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Selección servicio video**.

2 Para seleccionar servicios de video, seleccione **Video a solicitud**. Para agregar o eliminar feeds de videos de Internet, seleccione **Videos de Internet**.

3 Seleccione los servicios que quiere que aparezcan en la aplicación.

Para agregar un feed de video de Internet nuevo que no aparece en la lista, seleccione **Opciones** > **Agregar vínculo**. Ingrese el nombre y la dirección del servicio recibido de su proveedor de servicios.

Algunos servicios requieren un nombre de usuario y una contraseña que recibe de su proveedor de servicios.

Para cambiar las configuraciones principales, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Puntos acceso predeter.: seleccione los puntos de acceso que se usan para la conexión de datos. El uso de puntos de acceso para paquetes de datos puede implicar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Memoria preferida: seleccione si los videos descargados se guardan en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible. Si la memoria seleccionada se llena, el dispositivo guarda el contenido en la otra memoria, si está disponible. Si no hay suficiente espacio en la otra memoria, la aplicación automáticamente elimina algunos de los videos más antiguos ya vistos.

Miniaturas: seleccione si desea ver imágenes en miniatura en las listas de videos de los servicios de video.

RealPlayer

Pulse y seleccione **Aplicaciones** >**Medios** > **RealPlayer**. Con **RealPlayer**, puede ver videoclips o archivos multimedia de streaming por aire sin guardarlos antes en el dispositivo.

RealPlayer admite archivos con extensiones como .3gp, .mp4 o .rm. Sin embargo, **RealPlayer** no necesariamente admite todos los formatos de archivo ni todas las variaciones de formatos de archivo.

En la vista paisaje, use las teclas multimedia para controlar el reproductor.

Reproducir videoclips

1 Para reproducir un archivo multimedia guardado, seleccione **Opciones** > **Abrir** y seleccione alguna de estas opciones:

Clips más recientes: para escuchar uno de los últimos seis archivos reproducidos en **RealPlayer**.

Clip guardado: para reproducir un archivo guardado en **Galería**.

2 Desplácese hacia un archivo y pulse ▶❚❚ para reproducir el archivo.

Para ajustar el volumen, utilice la tecla de volumen.

Streaming de contenido por aire

Varios proveedores de servicios requieren que use un Punto de Acceso a Internet (IAP) como su punto de acceso predeterminado. Otros proveedores de servicios le permiten utilizar un punto de acceso WAP.

En **RealPlayer**, sólo puede abrir una dirección rtsp:// URL. Sin embargo, **RealPlayer** aceptará un vínculo http a un archivo .ram.

Para reproducir contenido directo por aire, seleccione un enlace de streaming guardado en **Galería**, en una página Web o recibido en un mensaje de texto o multimedia. Antes de iniciar la reproducción de contenido en vivo, su dispositivo se conecta al sitio y empieza a cargar el contenido. El contenido no se guarda en su dispositivo.

Configuraciones de RealPlayer

Puede recibir las configuraciones de **RealPlayer** en un mensaje especial de su proveedor de servicios. Consulte "Datos y configuraciones", pág. 237. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

Video: para ajustar el contraste del video o para que **RealPlayer** repita automáticamente los videoclips cuando termine de reproducirlos.

Streaming: para decidir si usar un servidor proxy, cambiar el punto de acceso predeterminado y establecer el rango de puerto usado al conectarse. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener las configuraciones correctas.

Adobe

Para ver, reproducir e interactuar con archivos flash compatibles creados para dispositivos móviles, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Medios** > **Rep Flash**. Desplácese a un archivo flash y pulse ◉.

Nokia Lifeblog

Para iniciar Lifeblog en su dispositivo, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Medios** > **Lifeblog**.

Nokia Lifeblog es una combinación de software para teléfonos móviles y PC que mantiene un diario multimedia de los elementos que usted recolecta con su dispositivo. Nokia Lifeblog mantiene automáticamente un registro de sus elementos multimedia y organiza sus fotos, videos, sonidos, mensajes de texto, mensajes multimedia y entradas de weblog en una cronología que puede explorar, buscar, compartir, publicar y de la que puede crear copias de seguridad.

Para obtener más información sobre los servicios weblog y su compatibilidad con Nokia Lifeblog, consulte **www.nokia.com/lifeblog** o pulse **F1** en la aplicación Nokia Lifeblog PC para abrir Ayuda de Nokia Lifeblog.

Instalación en su PC

Antes de instalar Nokia Lifeblog en una PC compatible, necesita lo siguiente:

- Intel Pentium de 1 GHz o equivalente, 128 MB RAM.
- 400 MB de espacio disponible en el disco duro (si debe instalar Microsoft DirectX y Nokia Series PC Suite).
- Capacidad de gráficos de tamaño 1024x768 y colores de 24bits
- Tarjeta gráfica de 32MB.
- Microsoft Windows 2000 o Windows XP.

Para instalar Nokia Lifeblog en su PC:

1 Inserte el CD-ROM o DVD-ROM proporcionado con su dispositivo.

2 Instale Nokia Nseries PC Suite (incluye controladores de cable de conectividad Nokia para conexión USB).

3 Instale Nokia Lifeblog para PC.

Si Microsoft DirectX 9.0 no está instalado en su PC, se instala al mismo tiempo con Nokia Lifeblog para PC.

Conectar su dispositivo y su PC

Para conectar su dispositivo y una PC compatible utilizando un cable de datos USB:

1 Asegúrese de que Nokia Nseries PC Suite esté instalado.

2 Conecte el cable de datos USB al dispositivo y a la PC. El **Modo USB** debería ser **PC Suite**, consulte "USB", pág. 175. Cuando conecta su dispositivo a la PC por primera vez después de haber instalado Nokia Nseries PC Suite, la PC instala el controlador específico para su dispositivo. Este proceso puede demorar un poco.

3 Inicie la aplicación Nokia Lifeblog PC.

Para conectar su dispositivo a una PC compatible usando la tecnología inalámbrica Bluetooth:

1 Asegúrese de que Nokia Nseries PC Suite esté instalado en su PC.

2 Asegúrese de que vinculó su dispositivo y la PC por medio de la tecnología inalámbrica Bluetooth con Get Connected en Nokia Nseries PC Suite.

3 Active la conexión Bluetooth en su dispositivo y en su PC. Para obtener más detalles, consulte "Conectividad Bluetooth", pág. 170 y la documentación de la PC.

Copiar elementos

Para copiar elementos nuevos o editados de su dispositivo a su PC y copiar los elementos seleccionados de su PC a su dispositivo:

1 Conectar su dispositivo a la PC.

2 Inicie la aplicación Nokia Lifeblog en su PC.

3 En la aplicación Nokia Lifeblog PC, seleccione **Archivo** > **Copiar del teléfono y al teléfono**.

Los nuevos elementos de su dispositivo se copian en su PC. Los elementos en la vista **Al Teléfono** en su PC se copian a su dispositivo.

Explorar la Línea de tiempo y Favoritos

Cuando inicie Nokia Lifeblog en su dispositivo, se abre la vista de **Línea del tiempo** y muestra sus elementos multimedia. Para abrir sus favoritos guardados, seleccione **Opciones** > **Exhibir Favoritos**.

Cuando inicia Nokia Lifeblog en su PC, hay varias maneras de desplazarse por las vistas **Línea del tiempo** y **Favoritos**. La manera más rápida es tomar el deslizador y moverlo hacia adelante o atrás, rápido o lento. También puede hacer clic en la barra de tiempo para seleccionar una fecha, usar la función **Ir a la fecha** o usar las teclas de flechas.

Publicar en la Web

Para compartir sus elementos preferidos de Nokia Lifeblog, envíelos a su weblog en Internet para que otras personas puedan verlos.

Primero debe crear una cuenta con un servicio weblog, crear uno o más weblogs para usar como destino de sus publicaciones y agregar la cuenta weblog a Nokia Lifeblog. El servicio weblog recomendado para Nokia Lifeblog es TypePad de Six Apart, **www.typepad.com** (en inglés).

En el dispositivo, para agregar la cuenta weblog en Nokia Lifeblog, seleccione **Opciones** > **Configuración** > **Blog**. En su PC, edite las cuentas en la ventana **Administrador de cuentas blog**.

Para publicar elementos en Web desde su dispositivo:

1 En **Línea del tiempo** o **Favoritos**, seleccione los elementos que desea publicar en la Web.

2 Seleccione **Opciones** > **Publicar en el Web**.

3 Si usa la función por primera vez, Nokia Lifeblog recupera una lista de weblogs del servidor de weblogs.

4 Se abre el cuadro de diálogo para publicar elementos en el weblog. Seleccione el weblog que desea usar de la lista **Enviar para:** . Si creó nuevos weblogs, para actualizar la lista de weblogs, seleccione **Opciones** > **Actua. la lista de blogs**.

5 Ingrese un título y un encabezado para el texto publicado. También puede escribir una historia o descripciones más largas en el campo de texto.

6 Cuando tenga todo listo, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Para publicar elementos en la Web desde su PC:

1 En Cronología o Favoritos, seleccione los elementos (un máximo de 50) que desea publicar en la Web.

2 Seleccione **Archivo** > **Publicar en la Web...**.

3 Ingrese un título y un encabezado para el texto publicado. También puede escribir una historia o descripciones más largas en el campo de texto.

4 Seleccione el weblog que desea usar de la lista **Enviar a:**.

5 Cuando todo esté listo, pulse el botón **Enviar**.

Importar elementos de otras fuentes

Además de las imágenes .jpeg en su dispositivo, también puede importar imágenes .jpeg y videoclips.3gp y .mp4, archivos de sonido .amr y archivos de texto .txt de otras fuentes (como un CD, DVD o carpetas en su disco duro) en Nokia Lifeblog.

Para importar imágenes o videos de una PC compatible a Nokia Lifeblog para PC, en Cronología o Favoritos seleccione **Archivo** > **Import del PC...**.

Cámara

Su Nokia N95 tiene dos cámaras, una cámara de alta resolución en la parte posterior del dispositivo (la cámara principal) y una cámara de baja resolución en la parte frontal (la cámara secundaria). Puede utilizar ambas cámaras para tomar fotos y grabar videos.

El dispositivo Nokia N95 admite una resolución de captura de imagen de 2592x1944 píxeles al usar la cámara principal. La resolución de la imagen en este manual puede verse distinta.

Las imágenes y videoclips se guardan automáticamente en la carpeta **Imág./videos** en **Galería**. La cámara produce imágenes .jpeg. Los videoclips se graban en formato de archivo MPEG-4 con extensión .mp4 o en formato de archivo 3GPP con extensión de archivo .3gp (calidad **Compartir**). Consulte "Configuraciones de video", pág. 202.

Sugerencia: Para ingresar a **Galería** y ver las imágenes que ha tomado, pulse la tecla Revisar al costado del dispositivo.

Puede enviar imágenes y videoclips en un mensaje multimedia, como un archivo adjunto de e-mail o usando la conectividad Bluetooth, infrarrojo o una conexión LAN inalámbrica. También puede cargarlos en un álbum compatible en línea. Consulte "Compartir en línea", pág. 211.

Tomar fotos

Al tomar una foto, tenga en cuenta lo siguiente:

- Use ambas manos para que no se mueva la cámara.
- La calidad de una foto tomada con el acercamiento digital (con zoom) tiene menos calidad que la de una foto tomada sin acercamiento (sin zoom).
- La cámara cambia a modo de ahorro de batería cuando no se pulsan las teclas durante cierto tiempo. Para seguir tomando fotos, pulse .

Para tomar una foto, haga lo siguiente:

1 Para activar la cámara principal, abra la tapa de la lente con la clave de activación de la cámara. Si la cámara está en **Modo de video**, seleccione **Modo de imagen** en la barra de herramientas activa.

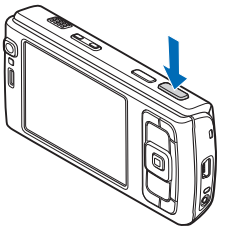

2 Para enfocar un objeto, pulse la tecla capturar hasta la mitad (sólo cámara principal, no disponible en escenas de paisaje y primeros planos). El indicador verde de enfoque aparece en la pantalla. Si no se enfocó, aparece el indicador rojo de enfoque. Suelte la tecla capturar y púlsela hasta la mitad otra vez. Puede, sin embargo, tomar la foto sin enfocar.

3 Para tomar una foto, en la cámara principal, pulse la tecla capturar. No mueva el dispositivo antes de que se guarde la imagen.

Para acercar o alejar la imagen, use la tecla zoom en su dispositivo.

Para ajustar la luz y el color antes de tomar una foto, use la tecla de desplazamiento en la barra de herramientas activa. Consulte "Ajuste de configuraciones: ajuste el color e iluminación", pág. 198. Guardar la imagen tomada puede tardar más si cambia las configuraciones zoom, luz o color.

Para activar la cámara frontal, seleccione **Opciones** > **Usar cámara secundaria**.

Para dejar la cámara abierta en segundo plano y usar otras aplicaciones, pulse . Para regresar a la cámara, pulse la tecla capturar.

Para cerrar la cámara principal, cierre la tapa de la lente.

Indicadores de la cámara para imagen fija

El visor de la cámara para imagen fija muestra lo siguiente:

1 El indicador para el modo de captura actual.

2 La barra de herramientas activa, por la cual puede desplazarse antes de capturar la imagen para seleccionar diferentes elementos y configuraciones (la barra de herramientas activa no aparece durante el enfoque y la captura de imagen). Consulte "Barra de herramientas activa", pág. 196.

3 Indicador de nivel de carga de la batería.

4 El indicador de resolución de imagen indica si la calidad de la imagen es **Imprimir 5M - Grande**, **Imprimir 3M - Media**, **Imprimir 2M - Media**, **E-mail 0.8M - Media** o **MMS 0.3M - Pequeña**.

5 El contador de imagen muestra la cantidad estimada de imágenes que puede capturar usando la calidad de imagen actual y la memoria en uso (el contador no aparece durante el enfoque y la captura de imagen).

6 Los indicadores de la memoria del dispositivo ( ) y de la tarjeta de memoria ( ) muestran donde se guardan las imágenes.

Barra de herramientas activa

La barra de herramientas activa le ofrece accesos directos a varios elementos y configuraciones antes y después de tomar una foto o grabar un video. Desplácese a los elementos y selecciónelos pulsando la tecla de desplazamiento. Puede también definir si la barra de herramientas activa está visible en la pantalla.

Si desea que la barra de herramientas activa permanezca visible en la pantalla antes de tomar una foto o grabar video, seleccione **Opciones** > **Mostrar iconos**. Para ver la barra de herramientas activa sólo cuando la necesite, seleccione **Opciones** > **Ocultar iconos**. En la pantalla está solamente el indicador de modo de captura. Para activar la barra de herramientas activa, pulse la tecla de desplazamiento. Para ocultarla otra vez, pulse hasta la mitad de la tecla Capturar.

Antes de tomar una foto o grabar un video, en la barra de herramientas activa, seleccione alguna de las siguientes opciones:

- para alternar entre los modos video e imagen
- para seleccionar la escena
- para activar el modo flash (sólo imágenes)
- para activar el disparador automático (sólo imágenes). Consulte "Usted en la foto: disparador automático", pág. 200.
- para activar el modo secuencia (sólo imágenes). Consulte "Tomar fotos en secuencia", pág. 200.
- para seleccionar un efecto de color
- para mostrar o ocultar la cuadrícula del visor (solamente imágenes)
- para ajustar el equilibrio de blancos
- para ajustar la compensación de exposición (sólo imágenes)
- para ajustar la sensibilidad a la luz (sólo imágenes)
- para ajustar el contraste (sólo imágenes)
- para ajustar la nitidez (sólo imágenes)

Los iconos cambian para indicar el estado actual de la configuración.

Las opciones disponibles varían según el modo de captura y la vista en que está.

Consulte también las opciones de la barra de herramientas activa en "Después de tomar una foto", pág. 197, "Después de grabar un video", pág. 202 y "Barra de herramientas activa", pág. 206 en **Galería**.

Después de tomar una foto

Después que tome la foto, seleccione de las siguientes opciones de la barra de herramientas activa (disponible sólo si **Mostrar imagen captur.** está definido en **Sí** en configuraciones de cámara para imagen fija):

- Si no desea guardar la imagen, seleccione **Eliminar**.
- Para enviar el videoclip usando multimedia, e-mail, conectividad Bluetooth o infrarrojo, pulse la tecla Llamar o seleccione **Enviar**. Para obtener más información, consulte "Mensajes", pág. 234, "Conectividad Bluetooth", pág. 170. Esta opción no está disponible durante una llamada activa.

  También puede enviar la foto a la persona que llama durante una llamada activa. Seleccione **Enviar a llamante** (sólo disponible durante una llamada activa).
- Para enviar la imagen a un álbum en línea compatible, seleccione **Conectarse a Compartir en línea**. Si ya se registró en un servicio en línea, seleccione **Registrar en** (disponible sólo si definió una cuenta para un álbum en línea compatible). Consulte "Compartir en línea", pág. 211.
- Para asignar etiquetas a las imágenes para imprimirlas en otro momento, seleccione **Agregar a la Cesta de impresión**

Para usar una foto como imagen de fondo en el modo standby activo, seleccione **Opciones** > **Como imagen de fondo**.

Para usar la foto como imagen de llamada para un contacto, seleccione **Como imag. llam. cont.**.

Para volver al visor para capturar una nueva imagen, pulse la tecla capturar.

Configuraciones de cámara para imagen fija

Hay dos tipos de configuraciones de cámara para imagen fija: **Config. imagen** y configuraciones principales. Para ajustar **Config. imagen**, consulte "Ajuste de configuraciones: ajuste el color e iluminación", pág. 198. Los ajustes de configuración vuelven a los valores predeterminados después de cerrar la cámara, pero las configuraciones principales quedan igual hasta que las cambie nuevamente. Para cambiar las configuraciones principales, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Calidad de imagen—**Imprimir 5M - Grande** (resolución 2592x1944), **Imprimir 3M - Media** (resolución 2048x1536), **Imprimir 2M - Media** (1600 x 1200), **E-mail 0.8M - Media** (resolución 1024x768) o **MMS 0.3M - Pequeña** (resolución 640x480). Cuanto mejor es la calidad de la imagen, más memoria consume. Si desea imprimir la

imagen, seleccione **Imprimir 5M – Grande**, **Imprimir 3M – Media** o **Imprimir 2M – Media**. Si desea enviarla por e-mail, seleccione **E-mail 0.8M – Media**. Para enviar la imagen por MMS, seleccione **MMS 0.3M – Pequeña**.

Estas resoluciones sólo están disponibles en la cámara principal.

Agregar a álbum: seleccione si desea guardar la imagen en un álbum en la galería. Si selecciona **Sí**, se abre la lista de los álbumes disponibles.

Mostrar imagen captur.: seleccione **Sí** para ver la imagen tras capturarla o **No** para seguir tomando fotos inmediatamente.

Nombre imagen predet.: defina el nombre predeterminado para las imágenes capturadas.

Zoom digital extendido (sólo cámara principal): seleccione **Activar** para permitir que los incrementos de zoom sean suaves y continuos entre el zoom digital y zoom digital extendido. Si desea limitar el zoom para mantener la calidad de imagen seleccionada, seleccione **Desactivar**.

Tono de captura: seleccione el tono que desea escuchar al tomar una foto.

Memoria en uso: seleccione dónde desea guardar sus imágenes.

Girar imagen: seleccione si desea que la imagen gire a su posición correcta cuando la abra en la galería.

Restab. config. cámara: seleccione **Sí** para volver a los valores predeterminados de las configuraciones de la cámara.

Flash

El flash sólo está disponible en la cámara principal.

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.

La cámara tiene un flash LED para condiciones de baja iluminación. Los siguientes modos de flash están disponibles para la cámara de imágenes fijas: **Automático** ( ), **Red. ojos roj.** ( ), **Activar** ( ) y **Desactivar** ( ).

Para cambiar el modo del flash, en la barra de herramientas activa, seleccione el modo de flash deseado.

Ajuste de configuraciones: ajuste el color e iluminación

Para que la cámara reproduzca los colores y la iluminación con más precisión, o para agregar efectos a sus fotos o videos, use la tecla de desplazamiento para desplazarse por la barra de herramientas activa y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Equilibrio de blancos: seleccione de la lista la condición de iluminación actual. Esto hace que la cámara reproduzca los colores con más precisión.

Compensación exposición (sólo imágenes): ajuste el tiempo de exposición de la cámara.

Flash: seleccione el modo de flash deseado. Consulte "Flash", pág. 198.

Tono de color: seleccione un efecto de color de la lista.

Sensibilidad a la luz (sólo imágenes): seleccione la sensibilidad a la luz de la cámara. Cuanto más oscuro sea el entorno, mayor deberá ser la sensibilidad a la luz.

La pantalla cambia para adaptarse a cualquier configuración que ajuste, de modo que pueda ver de qué manera los cambios afectan las imágenes o los videos.

Las configuraciones disponibles varían dependiendo de la cámara que se selecciona.

Los ajustes de configuración son específicos para la cámara; si cambia las configuraciones en la cámara secundaria, las configuraciones en la cámara principal no cambian. Sin embargo, los ajustes de configuración se transfieren entre los modos de imagen y video. Cuando cierra la cámara, los ajustes de configuración vuelven a sus valores predeterminados.

Si selecciona una nueva escena, las configuraciones de color y luz se reemplazan por la escena seleccionada. Consulte "Escenas", pág. 199. De ser necesario, puede cambiar los ajustes de configuración después de seleccionar una escena.

Escenas

Una escena le ayuda a encontrar las configuraciones apropiadas de color y luz para el entorno actual. Las configuraciones de cada escena se ajustan de acuerdo con un estilo o entorno específico.

Las escenas sólo están disponibles en la cámara principal.

En la barra de herramientas activa, seleccione una de las siguientes opciones:

Escenas de video

Automático ( ) (predeterminado) y **Noche** ()

Escenas de imagen

Automática ( ) (predeterminado), **Def. por usuar.** ( ), **Modo 1° plano** ( ), **Retrato** ( ), **Paisaje** ( ), **Deportes** (), **Noche** () y **Retrato noct.** ().

Cuando toma fotos, la escena predeterminada es **Automática**. Puede seleccionar la escena **Def. por usuar.** como la escena predeterminada.

Para crear su propia escena para un entorno en particular, desplácese a **Def. por usuar.** y seleccione **Opciones** > **Cambiar**. En la escena definida por el usuario puede ajustar diferentes configuraciones de iluminación y color.

Para copiar las configuraciones de otra escena, seleccione **Basado en modo escena** y la escena deseada.

Tomar fotos en secuencia

El modo secuencia está disponible solamente en la cámara principal.

Para configurar la cámara para tomar seis o más fotos en secuencia (si hay suficiente memoria disponible), en la barra de herramientas activa, seleccione **Cambiar a modo de secuencia** > **Ráfaga** para tomar seis fotos, o el período de tiempo para tomar las fotos. La cantidad de fotos que se tome depende de la memoria disponible.

Para tomar seis fotos, pulse la tecla capturar. Para dejar de tomar fotos, pulse **Cancelar**. Para tomar más de seis fotos, mantenga pulsada la tecla capturar. Para dejar de tomar fotos, suelte la tecla capturar. Puede capturar hasta 100 imágenes, dependiendo de la memoria disponible.

Para usar un período de tiempo para tomar fotos, seleccione **Cambiar a modo de secuencia** y un período de tiempo. Para empezar a tomar fotos, pulse la tecla capturar. Para dejar de tomar fotos antes de que termine el tiempo, pulse otra vez la tecla capturar.

Después de tomar las fotos, éstas aparecen en una cuadrícula en la pantalla. Para ver una foto, pulse ◉ para abrirla. Si usó un período de tiempo para tomar las fotos, la pantalla muestra la última foto tomada. Para ver otras imágenes, pulse (▶).

También puede usar el modo secuencia con el disparador automático. Cuando usa el disparador automático, la cantidad máxima de fotos es seis.

Para regresar al visor de modo secuencia, pulse la tecla capturar.

Usted en la foto: disparador automático

El disparador automático sólo está disponible en la cámara principal.

Use el disparador automático para retrasar la captura de una imagen y poder aparecer en ella. Para programar el tiempo de espera del temporizador, en la barra de tareas activa, seleccione **Temporizador** > **2 segundos**, **10 segundos** o **20 segundos**. Para activar el disparador automático, seleccione **Activar**. El cuadrángulo parpadea y el dispositivo emite un bip cuando el temporizador está funcionando. La cámara toma la foto al finalizar el tiempo de espera seleccionado.

Para desactivar el **Temporizador**, en la barra de tareas activa, seleccione **Temporizador** > **Desactivar**.

Sugerencia: En la barra de herramientas activa, seleccione **Temporizador** > **2 segundos** para no mover la mano al tomar una foto.

Grabar videos

1. Para activar la cámara principal, abra la tapa de la lente. Si la cámara está en **Modo de imagen**, seleccione **Modo de video** en la barra de herramientas activa.
2. Pulse la tecla capturar para comenzar la grabación. En el modo de retrato, use la tecla de desplazamiento para grabar. El icono rojo de grabación ● aparece y se emite un tono, para indicar que se inició la grabación.
3. Seleccione **Parar** para detener la grabación. El videoclip se guarda automáticamente en la carpeta **Imág./videos** en **Galería**. Consulte "Galería", pág. 204. La duración máxima del video es de sesenta minutos (si hay suficiente memoria disponible).

Para hacer una pausa en la grabación en cualquier momento, pulse **Pausa**. El icono pausa (❚❚) parpadea en la pantalla. La grabación de video se detiene automáticamente si la grabación se configura en pausa y no se pulsa ninguna tecla durante un minuto. Pulse **Continuar** para continuar grabando.

Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla zoom en la parte lateral del dispositivo.

Para ajustar la luz y color antes de grabar un video, use la tecla de desplazamiento para desplazarse por la barra de herramientas activa. Consulte "Ajuste de configuraciones: ajuste el color e iluminación", pág. 198 y "Escenas", pág. 199.

Para activar la cámara frontal, seleccione **Opciones** > **Usar cámara secundaria**.

Indicadores de captura de video

El visor de video muestra lo siguiente:

1. El indicador para el modo de captura actual.
2. El indicador de silencio de audio.
3. La barra de herramientas activa, por la cual puede desplazarse antes de capturar la imagen para seleccionar diferentes elementos y configuraciones (la barra de herramientas activa no aparece durante la grabación). Consulte "Barra de herramientas activa", pág. 196.
4. Indicador de nivel de carga de la batería.
5. El indicador de calidad de video indica si la calidad de video es **Calidad alta de TV**, **Calidad normal de TV**, **Calidad alta e-mail**, **Calid. normal e-mail** o **Compartir calidad**.
6. El tipo de archivo de videoclip.

7 El tiempo total de grabación disponible. Cuando está grabando, el indicador de duración del video actual también muestra el tiempo transcurrido y el remanente.

8 Los indicadores de memoria del dispositivo ( ) y de la tarjeta de memoria ( ) muestran donde se guardan las imágenes.

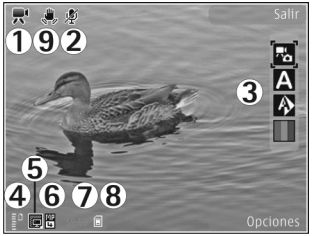

9 La estabilización de video está activada ( ). Consulte "Configuraciones de video", pág. 202.

Para mostrar todos los indicadores del visor, seleccione **Opciones** > **Mostrar iconos**. Seleccione **Ocultar iconos** para mostrar sólo los indicadores de estado de video, y durante la grabación, el tiempo de grabación disponible, barra de zoom al acercarse/alejarse y las teclas de selección.

Después de grabar un video

Después de grabar un videoclip, seleccione alguna de las siguientes opciones de la barra de herramientas activa (sólo está disponible si **Mostrar video capturado** está en **Sí** en Configuraciones de video):

- Para reproducir inmediatamente el videoclip que acaba de grabar, seleccione **Reproducir**.
- Si no desea guardar el video, seleccione **Eliminar**.
- Para enviar el videoclip usando multimedia, e-mail, conectividad Bluetooth o infrarrojo, pulse la tecla Llamar o seleccione **Enviar**. Para obtener más información, consulte "Mensajes", pág. 234 y "Conectividad Bluetooth", pág. 170. Esta opción no está disponible durante una llamada activa. Es posible que no pueda enviar videoclips guardados en formato .mp4 en un mensaje multimedia.

  También puede enviar el video a la persona que llama durante una llamada activa. Seleccionar **Enviar a llamante**.
- Para carga el videoclip en un álbum en línea compatible, seleccione **Conectarse a Compartir en línea**. Si ya registró en un servicio en línea, seleccione **Registrar en** (disponible sólo si definió una cuenta para un álbum en línea compatible). Consulte "Compartir en línea", pág. 211.
- Para volver al visor y grabar un nuevo videoclip, pulse la tecla capturar.

Configuraciones de video

Hay dos tipos de configuraciones para la grabadora de video: **Config. video** y configuraciones principales. Para

ajustar **Config. video**, consulte "Ajuste de configuraciones: ajuste el color e iluminación", pág. 198. Los ajustes de configuración vuelven a los valores predeterminados después de cerrar la cámara, pero las configuraciones principales quedan igual hasta que las cambie nuevamente. Para cambiar las configuraciones principales, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Calidad de video: configure la calidad del videoclip en **Calidad alta de TV**, **Calidad normal de TV**, **Calidad alta e-mail**, **Calid. normal e-mail** (calidad estándar para la reproducción en el teléfono) o **Compartir calidad**. Si desea ver el video en un TV o PC compatible, seleccione **Calidad alta de TV** o **Calidad normal de TV** que tiene resolución VGA (640x480) y el formato de archivo .mp4. Es posible que no pueda enviar videoclips guardados en formato .mp4 en un mensaje multimedia. Para enviar el videoclip por MMS, seleccione **Compartir calidad** (resolución QCIF, formato de archivo .3gp). El tamaño del videoclip está limitado a 300 KB (una duración de aproximadamente 20 segundos) con la opción **Compartir calidad**, de modo que se puede enviar fácilmente como mensaje multimedia a un dispositivo compatible.

Estabilización de video: seleccione **Activar** para reducir el movimiento de la cámara cuando graba video.

Grabación de audio: seleccione **Desactivar** si no desea grabar sonido.

Agregar a álbum: seleccione si desea agregar el videoclip grabado a un álbum en **Galería**. Seleccione **Sí** para abrir la lista de los álbumes disponibles.

Mostrar video capturado: seleccione si desea que la primera imagen del videoclip grabado aparezca en la pantalla una vez que la grabación se detenga. Seleccione **Reproducir** en la barra de herramientas activa (cámara principal) u **Opciones** > **Reproducir** (cámara secundaria) para ver el videoclip.

Nombre video predeter.: defina el nombre predeterminado para los videoclips capturados.

Memoria en uso: defina el almacenamiento en memoria predeterminado: memoria del dispositivo o tarjeta de memoria (si está colocada).

Restab. config. cámara: seleccione **Sí** para volver a los valores predeterminados de las configuraciones de la cámara.

Galería

Para guardar y organizar sus imágenes, videoclips, clips de sonido y enlaces de streaming, o compartir sus archivos con otros dispositivos Universal Plug and Play (UPnP) compatibles a través de una LAN inalámbrica, presione y seleccione **Galería**.

Sugerencia: Si está en otra aplicación, para ver la última foto que guardó en **Galería**, pulse la tecla Revisión al costado del dispositivo. Para acceder a la vista principal de la carpeta **Imág./videos**, pulse la tecla resumen otra vez.

Ver y explorar archivos

Seleccione **Imág./videos**, **Pistas**, **Clips de sonido**, **Enl. streaming**, **Presentaciones**, **Todos los arch.**, o **Red doméstica**, y pulse para abrirla. El contenido en la carpeta **Imág./videos** se muestra en modo horizontal.

Puede explorar y abrir carpetas y marcar, copiar y mover elementos a carpetas. También, puede crear álbumes y marcar, copiar y agregar elementos a los álbumes. Consulte "Álbumes", pág. 207.

Los archivos guardados en su tarjeta de memoria compatible (si hay una insertada) se indican con .

Para abrir un archivo, pulse . Los videoclips, archivos .ram y enlaces de streaming se abren y se reproducen en **RealPlayer** y los archivos de música y clips de sonido en **Repr. más.**. Consulte "RealPlayer", pág. 189 y "Reproductor de música", pág. 177.

Para copiar o mover archivos a la tarjeta de memoria (si hay una insertada) o a la memoria del dispositivo, seleccione un archivo y **Opciones** > **Mover y copiar** > **Copiar a tarjeta mem.** o **Mover a tarjeta mem.**, o **Copiar a mem. teléf.** o **Mover a mem. teléf.**.

Para descargar clips de sonido en **Galería** usando el explorador, en las carpetas **Clips de sonido**, seleccione **Descargas son.**.

Imágenes y videoclips

Las fotos tomadas y videoclips grabados con la cámara se guardan en **Imág./videos**, en la carpeta en **Galería**.

También puede recibir imágenes y videoclips en un mensaje multimedia, como un archivo adjunto de e-mail, mediante la conectividad Bluetooth o usando infrarrojos. Para ver una imagen o videoclip recibido en **Galería** o en el reproductor multimedia, debe guardarlo en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria (si hay una insertada).

Los videoclips guardados en **Centro video** no se muestran en **Imág./videos** en **Galería**. Para ver videoclips en **Centro video**, consulte "Centro video", pág. 186.

Seleccione **Galería** > **Imág./videos**. Los archivos de imágenes y videoclips están en un bucle y ordenados por fecha y hora. La cantidad de archivos aparece en la pantalla. Para explorar los archivos uno a uno, pulse ◄ o ►. Para explorar los archivos en grupos, pulse ▲ o ▼.

Cuando se abre la imagen, para acercarla, pulse la tecla zoom en la parte lateral de su dispositivo. El porcentaje de acercamiento o alejamiento no se almacena permanentemente.

Para girar la imagen seleccionada a la izquierda o a la derecha, seleccione **Opciones** > **Girar** > **Izquierda** o **Derecha**.

Para editar un videoclip o una foto, seleccione **Opciones** > **Editar**. Consulte "Editar videoclips", pág. 208. Consulte "Editar imágenes", pág. 207.

Para crear videoclips personalizados, seleccione uno o más videoclips en la galería y seleccione **Opciones** > **Editar**. Consulte "Editar videoclips", pág. 208.

Para imprimir sus imágenes en una impresora compatible o para guardarlas en su tarjeta de memoria (si hay una insertada) para impresión, seleccione **Opciones** > **Imprimir**. Consulte "Imprimir imágenes", pág. 210. También puede asignar etiquetas a las imágenes para imprimirlas en otro momento en la Cesta de impresión en **Galería**. Consulte "Cesta de impresión", pág. 206.

Para agregar una imagen o videoclip a un álbum en la galería, seleccione **Opciones** > **Álbumes** > **Agregar a álbum**. Consulte "Álbumes", pág. 207.

Para usar la imagen como una imagen de fondo, seleccione la imagen y **Opciones** >**Usar imagen** > **Como imagen de fondo**.

Para eliminar una imagen o videoclip, en la barra de herramientas activa, seleccione **Eliminar**. Consulte "Barra de herramientas activa", pág. 206.

Para cambiar de **Galería** a la cámara, mantenga pulsada la tecla Capturar y abra la tapa de la lente atrás.

Barra de herramientas activa

En la carpeta **Imág./videos**, puede usar la barra de herramientas activa como un acceso directo para varias tareas. La barra de herramientas activa está disponible sólo cuando ha seleccionado una imagen o videoclip.

En la barra de herramientas activa, desplácese hacia arriba o abajo a diferentes elementos y selecciónelos pulsando la tecla de desplazamiento. Las opciones disponibles varían dependiendo de la vista en la que se encuentra y de que haya seleccionado una imagen o un videoclip. También puede definir si la barra de herramientas activa siempre permanece visible en la pantalla o se activa con la pulsación de una tecla.

Si desea que la barra de herramientas activa quede visible en la pantalla, seleccione **Opciones** > **Mostrar iconos**.

Si desea que la barra de tareas activa aparezca cuando la necesite, seleccione **Opciones** > **Ocultar iconos**. Para activar la barra de herramientas activa, pulse ◉.

Seleccione alguna de estas opciones:

- para reproducir el videoclip seleccionado
- para enviar la imagen o videoclip seleccionado
- / para agregar o retirar una imagen de la Cesta de impresión. Consulte "Cesta de impresión", pág. 206.
- para ver las imágenes en la Cesta de impresión
- para iniciar una presentación de diapositivas de sus imágenes
- para eliminar la imagen o videoclip seleccionado
- para imprimir la imagen que está viendo

Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la vista en la que esté.

Cesta de impresión

Puede asignar etiquetas como imágenes para la Cesta de impresión e imprimirlas en otro momento con una impresora compatible o en un servicio de impresión compatible, si está disponible. Consulte "Imprimir imágenes", pág. 210. Las imágenes con etiquetas se indican con en la carpeta **Imág./videos** y en los álbumes.

Para asignar una etiqueta a una imagen que imprimirá en otro momento, seleccione una imagen y **Agregar a Cesta impr.** en la barra de herramientas activa.

Para ver las imágenes en la Cesta de impresión, seleccione **Ver cesta de impresión** en la barra de herramientas activa o seleccione en la carpeta **Imág./videos** (sólo está disponible cuando ha agregado fotos a la Cesta de impresión).

Para eliminar una imagen de la Cesta de impresión, seleccione una imagen en la carpeta **Imág./videos** o en un álbum y **Eliminar de impresión** de la barra de herramientas activa.

Álbumes

Con los álbumes puede manejar convenientemente sus imágenes y videoclips. Para ver la lista de álbumes, seleccione **Imág./videos** > **Opciones** > **Álbumes** > **Ver álbumes**.

Para agregar una foto o videoclip a un álbum en la galería, desplácese a una foto o videoclip y seleccione **Opciones** > **Álbumes** > **Agregar a álbum**. Se abre la lista de álbumes. Seleccione el álbum al cual desea agregar la foto o el videoclip. Las imágenes y los videoclips agregados no se eliminan de la carpeta **Imág./videos**.

Para eliminar un archivo de un álbum, pulse C. El archivo no se borra de la carpeta **Imág./videos** en **Galería**.

Para crear un nuevo álbum, en la vista de la listas de álbumes, seleccione **Opciones** > **Nuevo álbum**.

Editar imágenes

Para editar las fotos después de tomarlas o las que ya están guardadas en **Galería**, seleccione **Opciones** > **Editar**.

Seleccione **Opciones** > **Aplicar efecto** para abrir una cuadrícula en la cual puede seleccionar diferentes opciones de edición que se indican con iconos pequeños. Puede cortar y girar la imagen, ajustar el brillo, el color, el contraste y la resolución y agregar efectos, texto, una imagen predeterminada o un marco a la imagen.

Recortar la imagen

Para recortar una imagen, seleccione **Opciones** > **Aplicar efecto** > **Cortar**. Para recortar manualmente el tamaño de la imagen, seleccione **Manual** o un tamaño de proporción predefinido de la lista. Si selecciona **Manual**, aparece una cruz en la esquina superior izquierda de la imagen. Use la tecla de desplazamiento para seleccionar el área a cortar y seleccione **Definir**. Aparece otra cruz en la esquina inferior derecha. Seleccione el área a cortar nuevamente. Para ajustar la primera área seleccionada, seleccione **Atrás**. Las áreas seleccionadas forman un rectángulo, que forma la imagen recortada.

Si seleccionó una proporción predefinida, seleccione la esquina superior izquierda del área que va a cortar. Para cambiar el tamaño del área resaltada, use la tecla de desplazamiento. Para fijar el área seleccionada, pulse ◉. Para mover el área dentro de la foto, use la tecla de desplazamiento. Para seleccionar el área que va a recortar, pulse ◉.

Reducción ojos rojos

Para reducir el efecto rojo de los ojos en una imagen, seleccione **Opciones** > **Aplicar efecto** > **Reduc. ojos rojos**. Mueva la cruz al ojo y pulse ◉. Un bucle aparece en la pantalla. Para ajustar el bucle al tamaño del ojo, use la tecla de desplazamiento. Para reducir el efecto rojo, pulse ◉.

Accesos directos útiles

Accesos directos en el editor de imagen:

- Para ver una imagen en la pantalla completa, pulse *. Para regresar a la vista normal, pulse de nuevo *.
- Para girar una imagen en sentido horario o antihorario, pulse 3 ó 1.
- Para acercar o alejar, pulse 5 ó 0.
- Para mover una imagen con zoom, desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha.

Editar videoclips

Para editar videoclips en **Galería** y crear videoclips personalizados, desplácese a un videoclip y seleccione **Opciones** > **Editar**.

El editor de video admite los formatos de archivo de video .3gp y .mp4 y los formatos de archivos de audio .aac, .amr, .mp3 y .wav.

Sugerencia: Si quiere enviar un videoclip más grande que el tamaño máximo del mensaje permitido por su proveedor de servicios, puede enviar el clip usando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Puede transferir sus videos a una PC compatible usando la conectividad Bluetooth, un cable de datos USB o un accesorio lector de tarjetas de memoria compatible.

Presentación de diapositivas

En la barra de herramientas activa, seleccione **Presentación diapo.** ( ) para ver una presentación de diapositivas de imágenes en pantalla completa. La presentación de diapositivas comienza con el archivo seleccionado. Seleccione alguna de estas opciones:

Detener: para hacer una pausa en la presentación de diapositivas

Continuar: para continuar la presentación de diapositivas, si se había hecho una pausa

Terminar: para cerrar la presentación de diapositivas

Para explorar las imágenes, pulse ◂ (previa) o ▸ (siguiente) (sólo está disponible cuando **Zoom y desp. panorám.** está desactivado).

Para ajustar el intervalo de la presentación de diapositivas, antes de comenzar la presentación, seleccione **Opciones** > **Presentación diapo.** > **Configuraciones** > **Retardo entre diapos.**

Para reproducir la presentación de diapositivas con transiciones más suaves entre diapositivas y dejar que la galería haga zoom automático en las imágenes, seleccione **Zoom y desp. panorám.**.

Para agregar sonido a la presentación de diapositivas, seleccione **Opciones** > **Presentación diapo.** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Música: seleccione **Activada** o **Desactivada**.

Canción: seleccione un archivo de música de la lista.

Para aumentar o disminuir el volumen, use la tecla de volumen de su dispositivo.

Modo salida a TV

Para ver las imágenes y los videoclips capturados en un TV compatible, use un Cable de conectividad de video Nokia.

Antes de ver las imágenes y los videoclips en TV, debe configurar los ajustes de salida a TV para el sistema de TV aplicable y la relación de aspecto del TV. Consulte "Accesorio", pág. 270.

Para ver imágenes y videoclips en el TV, haga lo siguiente:

1. Conecte un Cable de conectividad de video Nokia a la entrada de video de un TV compatible.
2. Conecte el otro extremo del Cable de conectividad de video Nokia al conector AV Nokia de su dispositivo.
3. Podría tener que seleccionar el modo de cable.

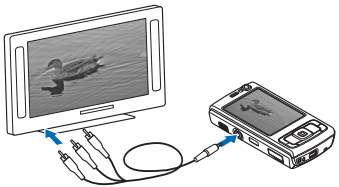

4. Presione , y seleccione **Galería** > **Videos e imág.** y el archivo que desea ver.

Se muestran las imágenes en el visor de imágenes y se reproducen los videoclips en RealPlayer.

Todo el audio, incluyendo el sonido estéreo del videoclip, el tono de llamada y el tono clave, se enruta al TV cuando se conecta el Cable de conectividad de video Nokia al dispositivo. Puede usar el micrófono del dispositivo normalmente.

Para todas las aplicaciones excepto la carpeta **Imág./ videos** en **Galería** y **RealPlayer**, la pantalla del TV muestra lo que aparece en la pantalla de su dispositivo.

La imagen abierta se muestra en la pantalla completa del TV. Cuando abre una imagen en vista en miniatura mientras se la ve en el TV, la función **Acercar** no está disponible.

Cuando abre un videoclip resaltado, **RealPlayer** comienza a reproducir el videoclip en la pantalla del dispositivo y en la pantalla del TV. Consulte "RealPlayer", pág. 189.

Puede ver las imágenes como un show de diapositivas en TV. Todos los elementos de un álbum o imágenes marcadas se muestran en el TV en pantalla completa mientras se reproduce la música seleccionada. Consulte "Presentación de diapositivas", pág. 208.

Presentaciones

Con las presentaciones, puede ver archivos SVG (gráficos de vector escalables), como dibujos animados y mapas. Las imágenes SVG mantienen su apariencia cuando se las imprime o se ven con diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. Para ver archivos SVG, seleccione **Presentaciones**, desplácese a una imagen y seleccione **Opciones** > **Reproducir**. Para hacer una pausa en la reproducción, seleccione **Opciones** > **Pausa**.

Para acercarse, pulse **5**. Para alejarse, pulse **0**.

Para girar la imagen 90 grados a la derecha o izquierda, pulse **1** ó **3**. Para girar la imagen 45 grados, presione **7** o **9**.

Para alternar entre pantalla completa y normal, pulse *.

Imprimir imágenes

Para imprimir imágenes con **Impr. imágenes**, seleccione la imagen que desea imprimir y la opción de impresión en la galería, cámara, editor de imágenes o visor de imágenes.

Use **Impr. imágenes** para imprimir sus imágenes usando un cable de datos USB compatible, LAN inalámbrica, conectividad Bluetooth o una tarjeta de memoria compatible (si está disponible).

Sólo puede imprimir imágenes que estén en formato .jpeg. Las fotos tomadas con la cámara se guardan automáticamente en el formato .jpeg.

Para imprimir en una impresora compatible con PictBridge, conecte el cable de datos antes de seleccionar la opción imprimir y verifique que el modo del cable de datos esté en **Impresión imágenes** o **Preguntar al conect.**. Consulte "USB", pág. 175.

Selección de impresora

Al usar **Impr. imágenes** por primera vez, aparece una lista de impresoras disponibles después de seleccionar la imagen. Seleccione una impresora. La impresora se configura como la impresora predeterminada.

Si conectó una impresora compatible con PictBridge usando el cable de datos USB compatible, la impresora aparece disponible automáticamente.

Si la impresora predeterminada no está disponible, aparece una lista de dispositivos de impresión disponibles.

Para cambiar la impresora predeterminada, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Impresora predet.**.

Vista previa de impresión

Después de seleccionar la impresora, las imágenes seleccionadas se muestran usando los diseños predefinidos. Para cambiar el diseño, pulse ◄ o ► para explorar los formatos disponibles para la impresora seleccionada. Si las imágenes no caben en una sola página, pulse ▲ o ▼ para mostrar las páginas adicionales.

Configuraciones de impresoras

Las opciones disponibles varían dependiendo de las capacidades del dispositivo de impresión seleccionado.

Para configurar una impresora predeterminada, seleccione **Opciones** > **Impresora predet.**.

Para seleccionar el tamaño de papel, seleccione **Tamaño de papel**, el tamaño del papel de la lista y **Aceptar**. Seleccione **Cancelar** para regresar a la vista anterior.

Imprimir en línea

Con **Imprimir en línea** puede ordenar la impresión de fotos en línea directamente a su casa o a una tienda a la que puede ir a buscarlas. También puede ordenar diferentes productos con la imagen seleccionada, como tazas o almohadillas para mouse. Los productos disponibles dependen del proveedor de servicios.

Para poder usar **Imprimir en línea**, debe instalar como mínimo un archivo de configuración para un servicio de impresión. Puede obtener los archivos de los proveedores de servicios de impresión que admiten **Imprimir en línea**.

Para más informaciones sobre la aplicación, consulte las guías para su dispositivo en **www.nseries.com/support** o su sitio Web Nokia local.

Compartir en línea

Con **Comp. en línea** puede compartir sus imágenes y videoclips en álbumes compatibles en la Web, weblogs y en otros servicios para compartir contenido en la Web. Puede cargar contenido, guardar publicaciones no terminadas como borradores para continuar más tarde y ver el contenido de los álbumes. Los tipos de contenido admitidos pueden variar según el proveedor de servicios.

Para usar **Comp. en línea**, deberá suscribirse al servicio con un proveedor de servicios en la Web para compartir imágenes. Generalmente, se puede suscribir al servicio en la página Web del proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la suscripción al servicio comuníquese con el proveedor de servicios. Para obtener más informaciones sobre proveedores de servicios compatibles, consulte las páginas de soporte del producto en **www.nseries.com/support** o en su sitio Web local de Nokia.

Para más informaciones sobre la aplicación, consulte las guías para su dispositivo en **www.nseries.com/support** o su sitio Web Nokia local.

Red doméstica

Su dispositivo es compatible con la arquitectura Universal Plug and Play (UPnP). Mediante un dispositivo de punto de acceso a LAN inalámbrica o un enrutador a LAN inalámbrica, puede crear una red doméstica y conectar dispositivos UPnP compatibles que admitan una LAN inalámbrica en la

red, como su Nokia N95, una PC compatible, una impresora compatible y un sistema de sonido o TV compatibles, o un sistema de sonido o TV equipados con un receptor multimedia móvil compatible.

El uso de la función de LAN inalámbrica del Nokia N95 en una red doméstica requiere una configuración de conexión doméstica a LAN inalámbrica que funcione y que los restantes dispositivos domésticos objetivo sean compatibles con UPnP y estén conectados a la misma red doméstica.

La red doméstica usa las configuraciones de seguridad de la conexión LAN inalámbrica. Utilice la función de red doméstica en una infraestructura de red LAN inalámbrica con un dispositivo de punto de acceso a LAN inalámbrica y encriptación activados.

Puede compartir archivos de medios guardados en **Galería** con otros dispositivos UPnP compatibles utilizando la red doméstica. Para administrar la configuración de su **Red dom.**, presione y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Red dom.**. También puede usar la red doméstica para ver, reproducir, copiar o imprimir archivos de medios compatibles desde **Galería**. Consulte "Ver y compartir archivos de medios", pág. 214.

Importante: Siempre active uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión a LAN móvil. El uso de la encriptación reduce el riesgo de acceso no autorizado a sus datos.

Su dispositivo está conectado a la red doméstica sólo si acepta una solicitud de conexión de otro dispositivo compatible, o si en **Galería**, selecciona la opción para ver, reproducir, imprimir o copiar archivos de medios en su Nokia N95 o busca otros dispositivos en la carpeta **Red doméstica**.

Información de seguridad importante

Cuando configure su red doméstica de LAN inalámbrica, active un método de encriptación en su dispositivo de punto de acceso, y luego en los restantes dispositivos que piensa conectar a su red doméstica. Consulte la documentación de dichos dispositivos. Guarde todos los códigos de acceso en un lugar seguro separado de su dispositivo.

Para ver o cambiar la configuración del punto de acceso a Internet LAN inalámbrica de su dispositivo, consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Si usa el modo operativo ad hoc para crear una red doméstica con un dispositivo compatible, active uno de los métodos de encriptación en el **Modo segur. WLAN** cuando configure el punto de acceso a Internet. Este paso reduce el riesgo de que una parte no deseada se una a la red ad hoc.

Su dispositivo le notifica si otro dispositivo intenta conectarse a él y a la red doméstica. No acepte solicitudes de conexión de un dispositivo desconocido.

Si usa una LAN inalámbrica en una red que no tiene encriptación, desactive la función del Nokia N95 de compartir archivos con otros dispositivos, o no comparta

ningún archivo de medios privado. Para cambiar la configuración de compartir archivos, consulte "Configuraciones de la red doméstica", pág. 213.

Configuraciones de la red doméstica

Para compartir los archivos de medios guardados en **Galería** con otros dispositivos UPnP compatibles a través de una LAN inalámbrica, deberá crear y configurar el punto de acceso a Internet de su LAN doméstica inalámbrica, y luego configurar la aplicación **Red dom.**. Consulte "LAN celular", pág. 168 y las configuraciones de LAN inalámbrica en "Puntos acceso", pág. 277.

Las opciones relacionadas con **Red dom.** no están disponibles en **Galería** antes de configurar la **Red dom.**.

Cuando accede a la aplicación de red doméstica por primera vez, se abre el asistente de configuración y lo ayuda a definir la configuración de la red doméstica para su dispositivo. Para usar el asistente de configuración en otro momento, en la vista principal de la red doméstica, seleccione **Opciones** > **Ejecutar asistente** y siga las instrucciones en pantalla.

Para conectar una PC compatible a la red doméstica, en la PC deberá instalar el software relacionado desde el CD-ROM o DVD-ROM provisto con su dispositivo.

Configuración

Para configurar la aplicación de la red doméstica, seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Red dom.** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Punto de acceso local: Seleccione **Preguntar siempre** si desea que el dispositivo le pregunte por el punto de acceso domestico cada vez que se conecta a la red doméstica, **Crear nuevo** para definir un nuevo punto de acceso que se use automáticamente cuando use la **Red dom.**, o **Ninguno**. Si su red doméstica no tiene la configuración de seguridad de LAN inalámbrica activada, recibirá una advertencia de seguridad. Puede continuar y cambiar la seguridad de la LAN inalámbrica en otro momento, o cancelar definiendo el punto de acceso y activando la seguridad de la LAN inalámbrica en primer lugar. Consulte LAN inalámbrica en "Puntos acceso", pág. 277.

Nombre de dispositivo: ingrese un nombre para su dispositivo, que aparecerá en los dispositivos compatibles restantes de la red doméstica.

Active compartir y defina el contenido

Seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Red dom.** > **Comp. contenido** y alguna de las siguientes opciones:

Compartir cont.: permite o no compartir archivos multimedia con dispositivos compatibles. No active **Compartir cont.** antes de haber configurado todos los ajustes restantes. Si activa **Compartir cont.**, los dispositivos UPnP compatibles restantes en la red doméstica pueden ver y copiar los archivos que usted seleccionó para compartir en la carpeta **Imágenes y video**.

Imágenes y video: seleccione archivos de medios para compartir con otros dispositivos, o vea el estado de **Imágenes y video** para ver si se compartieron. Para actualizar el contenido de la carpeta, seleccione **Opciones** > **Actualizar contenido**.

Ver y compartir archivos de medios

Si **Compartir cont.** está activado en su dispositivo, los restantes dispositivos UPnP compatibles en la red doméstica pueden ver y copiar los archivos de medios que seleccionó para compartir en **Comp. contenido**. Si no desea que los dispositivos restantes accedan a sus archivos, desactive **Compartir cont.**. Incluso si **Compartir cont.** está desactivado en su dispositivo, puede ver y copiar los archivos multimedia almacenados en otro dispositivo de la red doméstica, si lo permite el otro dispositivo.

Mostrar archivos de medios almacenados en su dispositivo

Para seleccionar imágenes y videos almacenados en su dispositivo y mostrarlos en otro dispositivo de la red doméstica, como un TV compatible, haga lo siguiente:

1. En **Galería**, seleccione una imagen o un videoclip.
2. Seleccione **Opciones** > **Mostrar vía red domést.**.
3. Seleccione el dispositivo compatible en el cual se muestra el archivo. Las imágenes se muestran tanto en el otro dispositivo de la red doméstica como en su dispositivo, y los videoclips se reproducen sólo en el otro dispositivo.

Mostrar archivos multimedia almacenados en el otro dispositivo

Para seleccionar archivos multimedia almacenados en otro dispositivo de la red doméstica y mostrarlos en su dispositivo (o en un TV compatible, por ejemplo), haga lo siguiente:

1. Pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Red dom.** > **Expl. pág. inicio**. Su dispositivo comienza a buscar otros dispositivos compatibles. En la pantalla comienzan a aparecer los nombres de los dispositivos.
2. Seleccione un servicio de la lista.
3. Seleccione el tipo de medios que desea ver desde el otro dispositivo. Los tipos de archivos disponibles dependen de las funciones del otro dispositivo.
4. Seleccione la imagen, el videoclip, el clip de música o la carpeta que desea ver y seleccione **Mostrar vía red domést.** (imágenes y video) o **Repr. vía red doméstica** (música).

5 Seleccione el dispositivo en el que se muestra el archivo. En la red doméstica, no puede reproducir música en su dispositivo, pero puede reproducirla en dispositivos externos compatibles y usar su dispositivo como control remoto.

Para dejar de compartir el archivo multimedia, seleccione **Opciones** > **Detener visualización**.

Para imprimir imágenes guardadas en **Galería** a través de **Red dom.** con una impresora compatible con UPnP, seleccione la opción imprimir en **Galería**. Consulte "Imprimir imágenes", pág. 210. No es necesario que **Compartir cont.** esté activado.

Para buscar archivos con diferentes criterios, seleccione **Opciones** > **Buscar**. Para ordenar los archivos encontrados, seleccione **Opciones** > **Ordenar por**.

Copiar archivos multimedia

Para copiar o transferir archivos multimedia desde su dispositivo a otro dispositivo compatible, como una PC compatible con UPnP, seleccione un archivo en **Galería** y **Opciones** > **Mover y copiar** > **Copiar en red domés.** o **Mover a red doméstic.**. No es necesario que **Compartir cont.** esté activado.

Para copiar o transferir archivos del otro dispositivo a su dispositivo, seleccione un archivo en el otro dispositivo y **Opciones** > **Copiar a teléfono** o **Copiar a tarjeta mem.** (el nombre de la tarjeta de memoria si está disponible). No es necesario que **Compartir cont.** esté activado.

Posicionamiento

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema mundial de navegación por radio que incluye 24 satélites y las estaciones en tierra que controlan su operación. Su dispositivo tiene un receptor interno de GPS.

Una terminal GPS, como el receptor de GPS de su dispositivo, recibe señales de radio de baja potencia de los satélites y mide el tiempo de viaje de las señales. Basándose en el tiempo de viaje, el receptor de GPS puede calcular su ubicación con una precisión de metros.

Las coordenadas del GPS se expresan en formato de grados y grados decimales, mediante el sistema internacional de coordenadas WGS-84.

El Gobierno de los Estados Unidos es el operador del Sistema de Posicionamiento Global (GPS-Global Positioning System), y el único responsable de su precisión y mantenimiento. La precisión de localización de datos puede verse afectada por los ajustes en los satélites GPS que realice el Gobierno de los Estados Unidos y está sujeta a cambios en la política civil de GPS del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Plan de Radionavegación Federal (Federal Radionavigation Plan). La precisión de los datos también puede verse afectada por una mala geometría satelital. La ubicación, la presencia de edificios y de obstáculos naturales, y las condiciones climáticas pueden afectar la disponibilidad y la calidad de las señales GPS. Sólo deberá usarse el receptor GPS en exteriores para permitir la recepción de señales GPS.

El GPS debe usarse sólo como ayuda para la navegación. No se lo debe utilizar para mediciones precisas de ubicaciones y nunca debe depender únicamente de los datos de ubicación del receptor GPS para ubicarse y navegar.

Su dispositivo también admite GPS Asistido (A-GPS).

El GPS asistido (A-GPS) usa una conexión de paquetes de datos para recuperar datos de asistencia y mejorar el rendimiento del GPS. Reduce el tiempo necesario para calcular la ubicación actual de su dispositivo cuando éste recibe señales de los satélites.

El A-GPS es un servicio de red.

Su dispositivo está preconfigurado para usar el servicio Nokia A-GPS si no hay configuraciones disponibles de A-GPS específicas del proveedor de servicios. Sólo se recuperan datos de asistencia del servidor del servicio Nokia A-GPS cuando es necesario.

Debe tener definido en el dispositivo un punto de acceso a Internet para paquetes de datos para recuperar datos de asistencia del servicio Nokia A-GPS. Para definir un punto

de acceso para A-GPS, pulse y seleccione **Herram.** > **Configuraciones** > **General** > **Posicionamiento** > **Servidor de posicionamiento** > **Punto de acceso**. No se puede usar un punto de acceso a WLAN para este servicio. Se solicita el punto de acceso a Internet para paquetes de datos cuando se usa el GPS por primera vez en su dispositivo.

Para activar o desactivar diferentes métodos de posicionamiento, Posicionamiento (GPS) como Bluetooth GPS, pulse y seleccione **Herram.** > **Configuraciones** > **General** > **Posicionamiento** > **Métodos de posicionamiento**.

Receptor GPS

El receptor GPS está ubicado en la parte inferior del dispositivo. Cuando lo use, abra el teclado numérico y sostenga el dispositivo hacia arriba, a un ángulo de aproximadamente 45 grados, a cielo abierto. Establecer una conexión GPS puede demorar entre un par de segundos y varios minutos. Establecer una conexión GPS en el auto puede demorar más.

El receptor GPS usa energía de la batería. El uso del receptor GPS puede descargar más rápidamente la batería.

Acerca de las señales de satélite

Si su dispositivo no puede encontrar las señales satelitales, considere lo siguiente:

- Si está en interiores, salga para recibir una señal mejor.
- Si la tapa del teclado numérico está cerrada, ábrala.
- Si está en exteriores, vaya a un lugar más despejado.
- Asegúrese de que su mano no esté tapando la antena GPS del dispositivo. Para ver la ubicación de la antena, consulte "Receptor GPS", pág. 217.
- La intensidad de la señal también puede verse afectada si las condiciones climáticas son malas.
- Establecer una conexión GPS puede demorar entre un par de segundos y varios minutos.

Estado de los satélites

Para verificar cuántos satélites encontró su dispositivo, y si su dispositivo está recibiendo señales satelitales, pulse y seleccione **Herram.** > **Conectividad** > **Datos GPS** > **Posición** > **Opciones** > **Estado de satélite**. Si su dispositivo encontró satélites, se muestra una barra para cada satélite en la vista de información de satélites. Cuanto mayor sea la longitud de la barra, más intensa es la señal del satélite. Una vez que su dispositivo haya recibido datos suficientes

de la señal satelital para calcular las coordenadas de su ubicación, la barra se vuelve negra.

Inicialmente, su dispositivo debe recibir señales de al menos cuatro satélites para poder calcular las coordenadas de su ubicación. Una vez realizado el cálculo inicial, es posible continuar calculando las coordenadas de su ubicación con tres satélites. Sin embargo, la precisión suele mejorar cuando se encuentran más satélites.

Solicitudes de posición

Puede recibir una solicitud de un servicio de red para recibir su información de posición. Los proveedores de servicios pueden ofrecer información sobre temas locales, como el tiempo y las condiciones de tránsito, según la ubicación de su dispositivo.

Si recibe una solicitud de posición, aparece un mensaje que indica qué servicio la realiza. Seleccione **Aceptar** para permitir el envío de la información de posición o **Rechazar** para rechazar el pedido.

Mapas

Pulse y seleccione **Mapas**. Con **Mapas**, puede ver su ubicación actual en el mapa, navegar por mapas de distintas ciudades y países, buscar direcciones y puntos de interés diversos, planificar rutas de una ubicación a otra, ver detalles de tráfico y guardar ubicaciones como favoritos y enviarlas a dispositivos compatibles.

También puede comprar servicios adicionales, como guías, servicio de navegación detallado para conductores y peatones, y un servicio de información de tráfico.

Mapas usa el GPS. Puede definir los métodos de posicionamiento que usará su dispositivo en las configuraciones del dispositivo. Consulte "Posicionamiento", pág. 216. Para lograr la información de ubicación más exacta, use el receptor interno de GPS o el receptor externo compatible de GPS.

Cuando use **Mapas** por primera vez, tal vez necesite definir un punto de acceso a Internet para descargar la información de los mapas de su ubicación actual. Para cambiar en otro momento el punto de acceso predeterminado, en Mapas, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Internet** > **Punto acceso predet.** (sólo se muestra cuando está conectado).

Cuando explora un mapa en Mapas, los datos del mapa para el área se descargan de manera automática en su dispositivo mediante Internet. Se descarga un nuevo mapa sólo si se desplaza a un área que no esté cubierta por mapas previamente descargados.

En cierta medida, casi todos los sistemas de cartografía digital son imprecisos e incompletos. Nunca dependa únicamente de la cartografía que descarga para este dispositivo.

Descargar mapas puede implicar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

¡Sugerencia! También puede descargar mapas usando una conexión LAN inalámbrica o por internet usando Nokia MapLoader. Consulte "Descargar mapas", pág. 220.

Si desea que la aplicación Mapas establezca una conexión de Internet automáticamente cuando inicia la aplicación, en Mapas, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Internet** > **Conectarse al inicio** > **Sí**.

Para recibir una nota cuando su dispositivo registra una red fuera de su red celular doméstica, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Internet** > **Advertencia de roaming** > **Activado** (sólo se muestra cuando está conectado). Para obtener más detalles y saber más sobre costos de roaming, comuníquese con su proveedor de servicios.

Explorar mapas

La cobertura de mapas varía según el país.

Su ubicación actual

Para establecer una conexión GPS y acercarse en la localidad actual, seleccione **Opciones** > **Mi posición** o pulse **0** . Si el ahorro de energía se activa cuando el dispositivo intenta establecer una conexión GPS, el intento de conexión se interrumpirá.

En pantalla, verá un indicador GPS  . Una barra corresponde a un satélite. Cuando el dispositivo intenta encontrar un satélite, la barra cambia a amarillo. Cuando el dispositivo recibe suficientes datos del satélite para establecer una conexión GPS, la barra cambia a verde. A mayor cantidad de barras verdes, mayor intensidad tendrá la conexión.

Cuando la conexión GPS está activa, su ubicación actual se indica en el mapa con

Moverse, acercarse y alejarse

Para moverse por el mapa, desplácese a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. De manera predeterminada, el mapa está orientado hacia el norte.

Los mapas son guardados automáticamente en la memoria masiva.

Para acercar o alejar el mapa, pulse * o #. Use la barra de escala para calcular la distancia entre dos puntos en el mapa.

Ajustar la vista del mapa

Para definir el sistema métrico que se utiliza en mapas, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Mapa** > **Sistema de medición** > **Métrico** o **imperial**.

Para definir el tipo de puntos de interés que se muestran en el mapa, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Mapa** > **Categorías** y las categorías deseadas.

Para ajustar otras configuraciones de Internet, navegación, enrutamiento y configuraciones generales de mapa, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones**.

Descargar mapas

Cuando explore el mapa en pantalla en Mapas, se descarga de manera automática un mapa nuevo si se desplaza hasta un área que no está cubierta por mapas antes. Puede ver la cantidad de datos transferido en el contador de datos (kB) en la pantalla. El contador muestra la cantidad de tráfico de red cuando se busca mapas, crea rutas o busca ubicaciones en línea.

Para evitar que el dispositivo descargue mapas de manera automática por Internet, por ejemplo, cuando está fuera de la red celular doméstica u otros datos relacionados al mapa requeridos por los servicios adicionales, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Internet** > **Conectarse al inicio** > **No**.

Para definir cuánta memoria masiva desea usar para guardar datos de mapas o archivos de guía de voz, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Mapa** > **Uso máximo de memoria** > **Uso máx. mem. mas.** Cuando la memoria se llena, se elimina el mapa más antiguo. Los mapas guardados se borran con el software Nokia Map Loader para PC.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader es un software para PC que puede usar para descargar o instalar mapas de diferentes países en su dispositivo desde la internet. También puede usarlo para descargar archivos de voz para navegación detallada.

Para usar Nokia Map Loader, debe antes instalarlo en una PC compatible. Puede descargar el software para PC desde Internet en sitio www.nokia.com/maps (en inglés). Siga las instrucciones en pantalla.

Debe usar la aplicación **Mapas** y explorar mapas por lo menos una vez antes de utilizar Nokia Map Loader. Nokia Map Loader usa las informaciones de historico de **Mapas** para verificar la versión de los datos de mapa que deben ser descargados.

Después de instalar el software en su PC, descargar los mapas, haga lo siguiente:

1. Conecte su dispositivo a la PC usando un cable de datos USB compatible. Seleccione Almacenamiento masivo como modo de conexión USB.
2. Abra Nokia Map Loader en su PC. Nokia Map Loader verifica la versión de los datos de mapa que deben ser descargados.
3. Seleccione los mapas o los archivos de guía de voz que desea, y descárguelos e instálelos en su dispositivo.

¡Sugerencia! Use Nokia Map Loader para guardar en el dispositivo los cargos por transferencia de datos.

Buscar un lugar

Para buscar una ubicación o un punto de interés por palabra clave, en la vista principal, ingrese el nombre del lugar o la palabra clave deseada en el campo de búsqueda y seleccione **Buscar**.

Para importar una dirección de ubicación desde la información de contacto, seleccione **Opciones** > **Selec. de Contactos**.

Para usar una ubicación en el mapa, por ejemplo, como punto de partida para una búsqueda más cercana, para planear una ruta, ver sus detalles o iniciar una navegación (servicio extra), pulse la tecla de desplazamiento y seleccione la opción deseada.

Para explorar los lugares y las atracciones por categorías en el área, seleccione **Opciones** > **Buscar** y una categoría. Si busca por dirección, debe ingresar la ciudad y el país. Sólo puede usar una dirección guardada en una tarjeta de contacto en Contactos.

Para guardar una ubicación como un lugar favorito, en la ubicación que desea, pulse la tecla de desplazamiento, seleccione **Agregar a Mis lugares**, ingrese un nombre para el lugar y seleccione **Aceptar**. También puede guardar la ubicación en una ruta o en un grupo. Para ver los lugares guardados, seleccione **Opciones** > **Favoritos** > **Mis lugares**.

Para enviar un lugar guardado a un dispositivo compatible, en la vista Lugares, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Enviar**. Si envía el lugar en un mensaje de texto, la información se convierte a texto simple.

Para tomar una foto de su ubicación, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Guardar captura mapa**. La imagen se guarda en Fotos. Para enviar la captura, abra Fotos y seleccione la opción de envío desde la barra de herramientas activa o el menú de opciones y el método.

Para ver el historial de exploración, los lugares que ha visitado en un mapa y las rutas y los grupos creados, seleccione **Opciones** > **Favoritos** y la opción que desea.

Planificar una ruta

Para planificar una ruta a un destino, desplácese al destino que desea, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Agregar a ruta**. La ubicación se agregar a la ruta.

Para agregar más ubicaciones a la ruta, seleccione **Opciones** > **Agregar punto de ruta**. La primera parada seleccionada es el punto de partida. Para cambiar el orden de las paradas, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione **Mover**.

Servicios adicionales para Mapas

Puede comprar una licencia y descargar numerosos tipos de guías, como de ciudad y de viaje, para diferentes ciudades, para su dispositivo. También puede comprar una licencia para un servicio de navegación detallado para conductores y peatones y un servicio de información de tráfico para usarlo en **Mapas**. Una licencia de navegación se concentra en una región (la región se selecciona cuando se compra la licencia), y sólo se puede usar en el área seleccionada.

Las guías descargadas se guardan automáticamente en el dispositivo.

La licencia que compra para una guía o navegación puede transferirse a otro dispositivo, pero la misma licencia sólo puede estar activa en un dispositivo a la vez.

Para ver y actualizar las licencias, seleccione **Opciones** > **Extras** > **Mis lic**.

La información de tráfico y guía y los servicios relacionados son generados por terceros independientes de Nokia. Es posible que hasta cierto punto la información sea imprecisa e incompleta y que esté sujeta a disponibilidad. Nunca confíe exclusivamente en la información antes mencionada y los servicios relacionados.

La descarga y el uso de servicios adicionales puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Navegación

Para comprar un servicio de navegación para conductores y peatones con guía de voz o sólo para peatones, seleccione **Opciones** > **Extras** > **Conducir y A pieo A pie**. Puede pagar los servicios con una tarjeta de crédito aceptada o cargarlo a su cuenta telefónica (si es compatible con su proveedor de servicios de red celular).

Navegación cuando conduce

Para comprar un servicio de navegación para conductores y peatones, seleccione **Opciones** > **Extras** > **Conducir y A pie**.

Cuando use la navegación para conductores por primera vez, se le solicitará que seleccione el idioma de la guía de voz, y que descargue los archivos de guía de voz del idioma seleccionado. También puede descargar los archivos de la guía de voz usando Nokia Map Loader. Consulte "Nokia Map Loader", pág. 220.

Para cambiar el idioma en otro momento, en la vista principal de Mapas, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Navegación** > **Guía de voz** y un idioma, y descargue los archivos de guía de voz para el idioma seleccionado.

Navegación para peatones

Para comprar un servicio de navegación para peatones, seleccione **Opciones** > **Extras** > **A pie**

La navegación para peatones es distinta de la navegación para conductores en muchas maneras. La ruta del peatón ignora cualquier limitación posible de la navegación en auto, como calles de un sentido y restricciones de giro, e incluye área como zonas peatonales y parques. También tienen prioridad pasarelas y calles más chicas, y omite carreteras y autopistas. La extensión de la ruta para peatones está limitada a un máximo de 50 kilómetros (31 millas) y la velocidad de viaje a un máximo de 30 km/h (18 millas/h). Si el límite de velocidad es superado, la navegación se detiene y se reanuda una vez que la velocidad vuelve al límite establecido.

La navegación detallada o la guía de voz no están disponibles para la navegación para peatones. En lugar de esto, una flecha grande muestra la ruta y una flecha chica en la parte inferior de la pantalla apunta directamente al destino. La vista de satélite está disponible sólo para la navegación para peatones.

Navegar al destino que desea

Para iniciar la navegación a la ubicación deseada con GPS, seleccione cualquier ubicación en el mapa o en una lista de resultados y **Opciones** > **Conducir hasta allí** o **Caminar a.**

Para alternar entre diferentes vistas durante la navegación, desplácese a la izquierda o la derecha.

Para detener la navegación, pulse **Detener**.

Para seleccionar las opciones de navegación, pulse **Opciones** durante la navegación. Si la navegación para conductores está activada, aparece una vista de menú con varias opciones.

Algunas teclas del teclado corresponden a las opciones en la vista. Por ejemplo. pulse **2** para repetir un comando de voz, **3** para alternar entre el modo diurno y nocturno, y **4** para guardar el lugar actual.

Información de tráfico

Para comprar una licencia para un servicio de información de tráfico en tiempo real, seleccione **Opciones** > **Extras** > **Info tráfico**. El servicio ofrece información acerca de los

eventos de tráfico que pueden afectar su viaje. La descarga de servicios adicionales puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Para ver información acerca de los eventos de tráfico que pueden ocasionar retrasos o evitar que llegue a su destino, seleccione **Opciones** > **Info tráfico**. Los eventos aparecen en el mapa como triángulos de advertencia e indicadores de línea. Puede utilizar el redireccionamiento automático para evitarlos.

Para ver más información acerca de un evento y las opciones de redireccionamiento posible, pulse la tecla de desplazamiento.

Para actualizar la información de tráfico, seleccione **Actualizar info tráfico**. Para definir con qué frecuencia la información de tráfico se actualiza automáticamente, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Navegación** > **Actualización de información de tráfico**.

Para crear automáticamente una ruta alternativa en caso de un evento de tráfico que pudiera causar retrasos o evitar que llegue a su destino, seleccione **Opciones** > **Herramientas** > **Configuraciones** > **Navegación** > **Modificar ruta por tráfico** > **Automática**.

Guías

Puede comprar y descargar en su dispositivo numerosos tipos de guías, como de ciudad y de viaje, para diferentes ciudades, seleccione **Opciones** > **Extras** > **Guías**.

Las guías de ciudades proporcionan información sobre atracciones, restaurantes, hoteles y otros puntos de interés. Debe comprar y descargar las guías antes de usarlas.

Para explorar una guía ya descargada, seleccione una guía y una subcategoría (si está disponible) en la ficha **Mis guías** en Guías.

Para descargar una guía nueva en su dispositivo, en Guías, seleccione la guía que desea y **Descargar** > **Sí**. El proceso de compra se inicia automáticamente. Puede pagar las guías con una tarjeta de crédito aceptada o cargarlo a su cuenta telefónica (si es compatible con su proveedor de servicios de red celular).

Para confirmar la compra, seleccione **Aceptar** dos veces. Para recibir una confirmación de la compra por e-mail, ingrese su nombre y dirección de correo electrónico, y seleccione **Aceptar**.

Marcas

Pulse y seleccione **Herram.** > **Conectividad** > **Marcos**. Con **Marcas**, puede guardar la información de posición de

ubicaciones específicas en su dispositivo. Puede clasificar las ubicaciones guardadas en diferentes categorías, como negocios, y agregarles otros datos, como la dirección. Puede usar las marcas guardadas en aplicaciones compatibles, tales como **Datos GPS** y **Mapas**.

Las coordenadas del GPS se expresan en formato de grados y grados decimales, mediante el sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Para crear una nueva marca, seleccione **Opciones** > **Marca nueva**. Para marcar una solicitud de posición para las coordenadas de su ubicación actual, seleccione **Posición actual**. Para ingresar la información de posición manualmente, seleccione **Ingreso manual**.

Para editar o agregar informaciones a una marca guardada (por ejemplo, la dirección de una calle), desplácese a una marca y pulse ◉. Desplácese al campo deseado e ingrese la información.

Para ver algunos de los puntos de referencia del itinerario, seleccione **Opciones** > **Mostrar en mapa**. Para crear una ruta hasta la ubicación, seleccione **Opciones** > **Navegar con mapa**.

Puede clasificar sus marcas en categorías predeterminadas y crear nuevas categorías. Para crear o editar categorías de marcas, pulse ◉▸ en **Marcas** y seleccione **Opciones** > **Editar categorías**.

Para agregar una marca a una categoría, desplácese a la marca en **Marcas** y seleccione **Opciones** > **Agregar a categoría**. Desplácese a cada categoría a la que quiera agregar la marca, y selecciónela.

Para enviar una o varias marcas a un dispositivo compatible, seleccione **Opciones** > **Enviar**. Las marcas recibidas están ubicadas en la carpeta del **Buzón de entrada** en **Mensajes**.

Datos GPS

Pulse ◉ y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Datos GPS**. **Datos GPS** está diseñado para proporcionar información de guía de ruta a destinos seleccionados; información de posición sobre su ubicación actual; e información de viaje, como la distancia aproximada al destino y la duración aproximada del viaje.

Las coordenadas del GPS se expresan en formato de grados y grados decimales, mediante el sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Para poder usar **datos GPS**, el receptor GPS debe recibir información de posición de al menos tres satélites para calcular las coordenadas de su ubicación.

Guía de ruta

Para usar guía de ruta, seleccione **Navegación**. Inicie la guía de ruta en exteriores. Si la inicia en un lugar cubierto, su receptor GPS puede no recibir la información necesaria del satélite.

Guía de ruta utiliza una brújula giratoria en la pantalla de su dispositivo. Una bola roja muestra la dirección hacia su destino, y la distancia aproximada hasta el mismo se muestra dentro del círculo de la brújula.

La guía de ruta está diseñada para mostrar la ruta más directa y la distancia más corta a su destino, medida en línea recta. Se ignoran todos los obstáculos en la ruta, como edificios y obstáculos naturales. Las diferencias de altitud no se tienen en cuenta para el cálculo de distancias. La guía de ruta está activa sólo cuando usted se desplaza.

Para fijar el destino de su viaje, seleccione **Opciones** > **Definir destino** y una marca como el destino, o ingrese las coordenadas de latitud y longitud. Seleccione **Detener navegación** para borrar la configuración de destino de su viaje.

Recuperar la información de posición

Para ver la información de posición de su ubicación actual, seleccione **Posición**. En la pantalla se muestra una estimación de la precisión de la ubicación.

Para guardar su ubicación actual como marca, seleccione **Opciones** > **Guardar posición.**

Las marcas son ubicaciones guardadas con más información y se las puede usar en otras aplicaciones y transferir entre dispositivos compatibles.

Contador de viaje

Seleccione **Distancia viaje** > **Opciones** > **Iniciar** para activar el cálculo de la distancia de viaje, y **Detener** para desactivarlo. Los valores calculados permanecen en la pantalla. Use esta función al aire libre para recibir mejor señal de GPS.

Seleccione **Reconfigurar** para fijar en cero la distancia de viaje, el tiempo y las velocidades promedio y máxima, e iniciar un nuevo cálculo. Seleccione **Reiniciar** para fijar también el odómetro y el tiempo total en cero.

La precisión del contador es limitada y pueden producirse errores de redondeo. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS también pueden afectar la precisión.

Personalizar su dispositivo

Para personalizar su dispositivo, seleccione entre estas opciones:

- Para utilizar la pantalla standby para acceso rápido a las aplicaciones que usa con más frecuencia, consulte "Modo standby activo", pág. 230.
- Para cambiar la imagen de fondo en modo standby o lo que se muestra en el protector de pantalla, consulte "Cambiar la apariencia de su dispositivo", pág. 229.
- Para personalizar los tonos de timbre, consulte "Perfiles: para definir tonos", pág. 227 y "Agregar tonos de timbre para contactos", pág. 257.
- Para cambiar los accesos directos asignados a las diferentes pulsaciones de la tecla de desplazamiento y de las teclas de selección izquierda y derecha en modo standby, consulte "Modo en espera", pág. 270.
- Para cambiar el reloj que aparece en el modo standby, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Reloj** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Tipo de reloj** > **Analógico** o **Digital**.
- Para cambiar el saludo inicial en una imagen o animación, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización** > **Pantalla** > **Saludo inicial o logo**.
- Para cambiar la vista del menú principal, en el menú principal, seleccione **Opciones** > **Cambiar vista Menú** > **Cuadrícula** o **Lista**.
- Para usar iconos animados en el dispositivo, en el menú principal, seleccione **Opciones** > **Animación de icono** > **Activar**.
- Para volver a organizar el menú principal, en el menú principal, seleccione **Opciones** > **Mover**, **Mover a carpeta** o **Nueva carpeta**. Puede mover las aplicaciones que usa con menos frecuencia a carpetas y colocar las aplicaciones que usa con mayor frecuencia en el menú principal.

Perfiles: para definir tonos

Para configurar y personalizar tonos de timbre, tonos de alerta de mensaje y otros tonos para diferentes eventos, entornos o grupos de llamantes, pulse y seleccione **Herramientas** > **Modos**.

Para cambiar el perfil, seleccione **Herramientas** > **Modos**, un perfil y **Opciones** > **Activar**. También puede cambiar el perfil pulsando en el modo standby. Desplácese hasta el perfil que desea activar y seleccione **Aceptar**.

Sugerencia: Para alternar entre los perfiles normal y silencioso, mantenga pulsada #.

Para modificar un perfil, pulse y seleccione **Herramientas** > **Modos**. Desplácese al perfil y seleccione **Opciones** > **Personalizar**. Desplácese hasta la configuración que desea cambiar y pulse para abrir las opciones. Los tonos guardados en su tarjeta de memoria compatible (si hay una insertada) se indican con .

En la lista de tonos, el enlace **Descargas sonidos** (servicio de red) abre una lista de favoritos. Puede seleccionar un favorito e iniciar una conexión a una página Web para descargar más tonos.

Si desea que el teléfono diga el nombre de quien llama cuando el dispositivo suena, seleccione **Opciones** > **Personalizar** y configure **Decir nomb. llamante** como **Activar**. El nombre de la persona debe estar guardado en **Contactos**.

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > **Crear nuevo**.

Perfil desconectado

El perfil **Desconectado** le permite usar el dispositivo sin necesidad de conexión a la red celular. Al activar el perfil **Desconectado**, se apaga la conexión a la red celular, como se indica con en el área que indica la intensidad de la señal. Se restringen todas las señales de RF hacia y desde el dispositivo. Al tratar de enviar mensajes, se los guarda en el buzón de salida para su envío en otro momento.

Cuando el perfil **Desconectado** está activo, puede usar su dispositivo sin una tarjeta (U)SIM.

Importante: En el perfil desconectado no es posible realizar ni recibir llamadas ni usar otras funciones que requieren cobertura de la red celular. Sin embargo, es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Para realizar llamadas, primero debe cambiar los perfiles para activar la función telefónica. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo.

Cuando haya activado el perfil **Desconectado**, puede continuar usando la LAN inalámbrica, por ejemplo, para leer su e-mail o explorar en Internet. Recuerde cumplir con cualquier requerimiento de seguridad aplicable al establecer y usar la conexión LAN inalámbrica. Consulte "LAN celular", pág. 168. Mientras esté en el perfil **Desconectado** también puede usar la conectividad Bluetooth. Consulte "Conectividad Bluetooth", pág. 170.

Para salir del perfil **Desconectado**, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione otro perfil. El dispositivo vuelve a activar las transmisiones celulares (siempre que haya intensidad de señal suficiente).

Tonos 3-D

Pulse y seleccione **Herramientas** > **Tonos 3-D**. Con **Tonos 3-D** puede activar efectos de sonido tridimensionales para los tonos de timbre. No todos los tonos de timbre admiten efectos 3-D.

Para activar los efectos 3-D, seleccione **Efectos tono timbre 3-D** > **Activar**. Para cambiar el tono de timbre, seleccione **Tono de timbre** y el tono de timbre que desea.

Para cambiar el efecto 3-D aplicado al tono de timbre, seleccione **Trayectoria del sonido** y el efecto deseado. Para modificar el efecto, seleccione entre estas opciones:

Velocidad trayectoria: desplácese a la izquierda o a la derecha para ajustar la velocidad en la que el sonido viaja de una dirección a otra. Esta configuración no está disponible para todos los tonos de timbre.

Reverberación: seleccione el tipo de eco.

Efecto Doppler: seleccione **Activar** para que el tono de timbre emita un sonido de más intensidad cuando esté cerca de su dispositivo y un sonido de menor intensidad cuando esté más lejos. Cuando se acerca al dispositivo, parecerá que el tono de timbre se intensifica, y cuando se aleja, parece que pierde intensidad. Esta configuración no está disponible para todos los tonos de timbre y trayectorias de sonido.

Para escuchar el tono de timbre con efecto 3-D, seleccione **Opciones** > **Reproducir tono**.

Si activa los tonos 3-D sin seleccionar ningún efecto 3-D, se aplica la ampliación de estéreo al tono de timbre.

Para ajustar el volumen de tono de timbre, seleccione **Herramientas** > **Modos** > **Opciones** > **Personalizar** > **Volumen de timbre**.

Cambiar la apariencia de su dispositivo

Para cambiar la apariencia de la pantalla, como la imagen de fondo y los iconos, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización** > **Temas**.

Para cambiar el tema que se usa para todas las aplicaciones de su dispositivo, seleccione **Temas** > **General**. Para cambiar el tema de una aplicación determinada, en la vista principal, seleccione una aplicación.

Para obtener una vista previa del tema antes de activarlo, seleccione **Opciones** > **Vista previa**. Para activar el tema, seleccione **Opciones** > **Definir**. El tema activo se indica con ✓.

Los temas en la tarjeta de memoria (si hay una insertada) se indican con . Los temas en la tarjeta de memoria no están disponibles si la tarjeta de memoria no está insertada en el dispositivo. Si desea usar los temas guardados en la tarjeta de memoria sin la tarjeta de memoria, guarde primero los temas en la memoria del dispositivo.

Para cambiar la distribución del menú principal, seleccione **Temas** > **Vista Menú**.

Para abrir una conexión del explorador y descargar más temas, en **General** o **Vista Menú**, seleccione **Descargas de temas** (servicio de red).

Importante: Use solamente servicios confiables y que ofrecen niveles adecuados de seguridad y protección contra software perjudicial.

Para editar la imagen de fondo y el ahorro de energía para el tema actual, seleccione **Temas** > **Imagen fondo** para cambiar la imagen de fondo en la pantalla para el modo de standby activo o **Ahorro energ.** para cambiar el ahorro de energía que aparece en la pantalla en modo standby activo. Consulte además "Pantalla", pág. 269 para la configuración del tiempo de espera para ahorro de energía.

Modo standby activo

La pantalla de standby activo muestra accesos directos a las aplicaciones y eventos de aplicaciones, tales como el calendario y el reproductor.

Para activar o desactivar el modo standby activo, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización** > **Modo en espera** > **Espera activa**.

Desplácese a una aplicación o evento y pulse ◉.

No se pueden usar los accesos directos estándar de la tecla de desplazamiento disponibles en el modo standby cuando el modo standby activo está activado.

Para cambiar los accesos directos de las aplicaciones predeterminadas, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización** > **Modo en espera** > **Aplic. en espera activa**.

Algunos accesos directos pueden ser fijos, por lo que no podrá cambiarlos.

Organización del tiempo

Reloj

Pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Reloj**. Para establecer una alarma no repetida, seleccione **Opciones** > **Nueva alarma rápida**. Para ver sus alarmas activas e inactivas, pulse . Para establecer una nueva alarma, seleccione **Opciones** > **Fijar alarma**. Cuando una alarma está activada, aparece .

Para desactivar la alarma, seleccione **Parar**. Para detener la alarma durante 5 minutos, seleccione **Pausa**.

Si el dispositivo está apagado cuando llega la hora de la alarma, se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona **Parar**, se le preguntará si desea activar el dispositivo para las llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Sí** para realizar y recibir llamadas. No seleccione **Sí** cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

Para cancelar una alarma, seleccione **Aplicaciones** > **Reloj** > **Opciones** > **Eliminar alarma**.

Para cambiar las configuraciones del reloj, seleccione **Aplicaciones** > **Reloj** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Hora** o **Fecha**, **Tipo de reloj** o **Tono de alarma reloj**.

Para permitir que la red celular actualice la información de hora, fecha y zona horaria en su dispositivo (servicio de red), seleccione **Hora operador de red** > **Actualización auto.**.

Reloj mundial

Para acceder a la vista de reloj mundial, seleccione **Reloj** y pulse dos veces. En la vista del reloj mundial, puede ver la hora de diferentes ciudades. Para agregar ciudades a la lista, seleccione **Opciones** > **Agregar ciudad**. Puede agregar un máximo de quince ciudades a la lista.

Para configurar su ciudad actual, desplácese a la ciudad y seleccione **Opciones** > **Como ciudad actual**. La ciudad aparece en la vista principal del reloj y la hora en su dispositivo cambia de acuerdo con la ciudad seleccionada. Asegúrese de que la hora sea la correcta y que corresponda a su zona horaria.

Agenda

Pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Agenda**. Para agregar una nueva entrada a la agenda, desplácese hasta la fecha deseada, seleccione **Opciones** > **Nueva entrada** y alguna de las siguientes opciones:

1 **Reunión**: para recordarle una cita con fecha y hora específicas

Memorándum: para escribir una entrada general para un día

Aniversario: para recordarle cumpleaños o fechas especiales (las entradas se repiten anualmente)

Tarea: para recordarle una tarea que se debe realizar para una fecha específica.

2 Complete los campos. Para programar una alarma, seleccione **Alarma** > **Activar** e ingrese la **Hora de alarma** y **Día de alarma**.

Para agregar una descripción para una entrada, seleccione **Opciones** > **Agregar descripción**.

3 Para guardar la entrada, seleccione **Listo**.

Acceso directo: En la vista diaria, semanal o mensual de la agenda, pulse cualquier tecla (1 – 0). Se abre una entrada de cita y los caracteres que ingresa se agregan al campo **Asunto**. En la vista de tareas, se abre una entrada de tarea.

Cuando la alarma de la agenda se active para una nota, seleccione **Silencio** para apagar el tono de alarma de la agenda. El texto del recordatorio queda en la pantalla. Para finalizar la alarma de la agenda, seleccione **Parar**. Para programar la alarma para que se repita, seleccione **Pausa**.

Puede sincronizar su agenda con una PC compatible usando Nokia Nseries PC Suite. Al crear una entrada de agenda, configure la opción deseada de **Sincronización**.

Vistas de la agenda

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** para cambiar el primer día de la semana o la vista que aparece cuando abre la agenda.

Para ir a una fecha específica, seleccione **Opciones** > **Ir a fecha**. Para ir al día actual, pulse #.

Para alternar entre las vistas mensual, semanal, diaria y de tareas, pulse *.

Para enviar una nota de agenda a un dispositivo compatible, seleccione **Opciones** > **Enviar**.

Si el otro dispositivo no es compatible con el Tiempo Universal Coordinado (UTC), la información de horario de las entradas de agenda recibidas pueden no aparecer correctamente.

Para modificar la agenda, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Tono alarma agenda**, **Vista predeterminada**, **La semana comienza** y **Título vista de semana**.

Administrar sus entradas de la agenda

Para eliminar más de un evento a la vez, desplácese a la vista mensual y seleccione **Opciones** > **Eliminar entrada** > **Antes de fecha** o **Todas las entradas**.

Para marcar una tarea que haya completado, desplácese a la actividad en la lista de tareas y seleccione **Opciones** > **Marcar como hecha**.

Mensajes

Pulse y seleccione **Mensajes** (servicio de red).

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje podrá variar dependiendo del dispositivo receptor.

Para crear un mensaje nuevo, seleccione **Crear mensaje**.

Mensajes contiene las siguientes carpetas:

Buzón entrada: aquí se almacenan los mensajes recibidos, con la excepción de los mensajes de e-mail y de difusión celular. Los mensajes de e-mail se guardan en **Buzón correo**.

Mis carpetas: organice los mensajes en carpetas.

Sugerencia: Para evitar reescribir los mensajes que envía con regularidad, use los textos en la carpeta de plantillas. También puede crear y guardar sus propias plantillas.

Buzón correo: conéctese a su buzón de correo remoto para recuperar sus mensajes de e-mail nuevos o ver los mensajes de e-mail ya recuperados mientras se encuentra desconectado. Consulte "E-mail", pág. 242.

Borrador: aquí se guardan los borradores de los mensajes que no se han enviado.

Enviados: aquí se guardan los últimos mensajes enviados, con la excepción de los mensajes enviados usando la conectividad Bluetooth o infrarrojos. Para cambiar la cantidad de mensajes para guardar, consulte "Otras configuraciones", pág. 244.

Buzón salida: aquí se guardan temporalmente los mensajes a la espera de su envío, por ejemplo, cuando su dispositivo se encuentra fuera de la cobertura de la red.

Informes: puede solicitar a la red que le envíe un informe de entrega de los mensajes de texto y mensajes multimedia que ha enviado (servicio de red).

Para ingresar y enviar solicitudes de servicio (también denominados comandos USSD), como comandos de activación para servicios de red, a su proveedor de servicios, seleccione **Opciones** > **Comando servicio** en la vista principal de **Mensajes**.

La **Difusión celular** (servicio de red) le permite recibir de su proveedor de servicios mensajes sobre varios temas, por ejemplo sobre el clima o el tráfico. Para obtener los temas y los números de los temas relevantes disponibles, comuníquese con su proveedor de servicios. En la vista principal de **Mensajes**, seleccione **Opciones** > **Difusión celular**.

Los mensajes de difusión celular no se pueden recibir en redes UMTS. Una conexión de paquete de datos puede impedir la recepción de difusión celular.

Escribir texto

ABC, **abc** y **Abc** indican el modo de carácter seleccionado. **123** indica modo numérico.

Para alternar entre los modos de ingreso de texto y numérico, mantenga pulsada #. Para alternar entre los diferentes modos de caracteres, pulse #.

Para insertar un número en el modo de ingreso de texto, mantenga pulsada la tecla numérica deseada.

Se muestra cuando escribe texto en la forma de ingreso tradicional, y , cuando usa la forma de ingreso de texto predictivo.

Con el texto predictivo, puede ingresar cualquier letra con una sola pulsación. La función de ingreso de texto predictivo se basa en un diccionario incorporado al cual se pueden agregar palabras.

Para activar el ingreso de texto predictivo, pulse y seleccione **Activar texto predictivo**.

Sugerencia: Para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo, pulse # dos veces rápidamente.

Editar texto y listas

- Para marcar un elemento en una lista, desplácese hasta éste y pulse y al mismo tiempo.
- Para marcar varios elementos de una lista, mantenga pulsada mientras pulsa o . Para finalizar la selección, suelte la tecla , y luego .
- Para copiar y pegar texto, manteniendo pulsada la tecla , pulse o para resaltar texto. Para copiar el texto al portapapeles, mientras mantiene pulsada , seleccione **Copiar**. Para insertar el texto en un documento, mantenga pulsada y seleccione **Pegar**.

Escribir y enviar mensajes

Antes de crear un mensaje multimedia o escribir un e-mail, debe tener activadas las configuraciones de conexión correctas. Consulte "Configuraciones de e-mail", pág. 238 y "E-mail", pág. 242.

La red celular puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada excede ese límite, el dispositivo podrá reducir su tamaño para enviarla por MMS.

1 Seleccione **Crear mensaje** y algunas de las siguientes opciones:

Mensaje texto: para enviar un mensaje de texto

Mensaje multimedia: para enviar un mensaje multimedia (MMS)

Mensaje de voz: para enviar un mensaje de audio (un mensaje multimedia que incluye un clip de sonido)

E-mail: para enviar un e-mail

2 En el campo **Para**, pulse ◉ para seleccionar los destinatarios o grupos de contactos o ingresar el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario. Para agregar un punto y coma (;) para separar a los destinatarios, pulse *. También puede copiar y pegar el número o dirección del portapapeles.

3 En el campo **Asunto**, ingrese el asunto del mensaje multimedia o e-mail. Para cambiar los campos visibles, seleccione **Opciones** > **Campos de dirección**.

4 En el campo de mensaje, escriba el mensaje. Para insertar una plantilla, seleccione **Opciones** > **Insertar** o **Insertar objeto** > **Plantilla**.

5 Para agregar un objeto multimedia a un mensaje multimedia, seleccione **Opciones** > **Insertar objeto** > **Imagen**, **Clip de sonido** o **Videoclip**.

6 Para tomar una nueva foto o grabar sonido o video para un mensaje multimedia, seleccione **Insertar nuevo** > **Imagen**, **Clip de sonido** o **Videoclip**. Para insertar una nueva diapositiva al mensaje, seleccione **Diapositiva**.

Para ver una vista previa del mensaje multimedia, seleccione **Opciones** > **Vista previa**.

7 Para agregar un archivo adjunto a un e-mail, seleccione **Opciones** > **Insertar** > **Imagen**, **Clip de sonido**, **Videoclip**, **Nota** u **Otros** para otros tipos de archivo. Los archivos adjuntos de e-mail se indican con 📎.

8 Para enviar el mensaje, seleccione **Opciones** > **Enviar** o pulse ✆.

Nota: Su dispositivo puede indicar que ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes programado en su dispositivo. Sin embargo, no significa que el destinatario lo haya recibido. Para obtener más detalles sobre los servicios de mensajes, consulte con su proveedor de servicios.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que exceden el límite de caracteres para un solo mensaje. Mensajes largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres que llevan tilde u otros signos y los caracteres de otros idiomas usan más espacio, de tal manera que se limita la cantidad de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

Puede que no se le permita enviar videoclips grabados en el formato .mp4 o que excedan el límite de tamaño de la red celular para mensajes multimedia.

Sugerencia: Puede combinar imágenes, video, sonido y texto en una presentación y enviarla en un mensaje multimedia. Comience a crear un mensaje multimedia y seleccione **Opciones** > **Crear presentación**. La opción sólo aparece si el **Modo creación MMS** está configurado en **Dirigido** o **Libre**. Consulte "Mensajes multimedia", pág. 241.

Buzón de entrada: recibir mensajes

En la carpeta **Buzón entrada**, indica un mensaje de texto no leído, un mensaje multimedia no leído, un mensaje audio no leído, datos recibidos por infrarrojos y datos recibidos mediante la conectividad Bluetooth.

Cuando recibe un mensaje, se muestran y **1 mensaje nuevo** en el modo standby. Para abrir el mensaje, seleccione **Mostrar**. Para abrir un mensaje en el **Buzón entrada**, desplácese al mensaje y pulse ◉. Para responder a un mensaje recibido, seleccione **Opciones** > **Responder**.

Mensajes multimedia

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Puede recibir una notificación indicando que tiene un mensaje multimedia esperando en el centro de mensajes multimedia. Para iniciar una conexión de paquete de datos para recuperar el mensaje a su dispositivo, seleccione **Opciones** > **Recuperar**.

Cuando abre un mensaje multimedia ( ), puede ver una imagen y un mensaje. Se muestra si hay un sonido incluido, o si hay un video. Para reproducir el sonido o video, seleccione el indicador.

Para ver los objetos multimedia incluidos en el mensaje multimedia, seleccione **Opciones** > **Objetos**.

Si el mensaje incluye una presentación multimedia, aparece . Para reproducir la presentación, seleccione el indicador.

Datos y configuraciones

Su dispositivo puede recibir muchos tipos de mensajes que contienen datos, tales como tarjetas de negocios, tonos de timbre, logos de operadores, entradas de agenda y notificaciones de e-mail. Puede también recibir configuraciones de su proveedor de servicios o del departamento de administración de información de la compañía en un mensaje de configuración.

Para guardar los datos del mensaje, seleccione **Opciones** y la opción correspondiente.

Mensajes de servicio Web

Los mensajes de servicio Web son notificaciones (por ejemplo, encabezados de periódico) y pueden contener un mensaje de texto o un enlace. Para obtener más información sobre disponibilidad y suscripción, comuníquese con su proveedor de servicios.

Buzón de correo

Configuraciones de e-mail

Sugerencia: Use el **Asistente config.** para definir las configuraciones de su buzón de correo. Pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Asist. conf.**.

Para usar el e-mail, debe tener un punto de acceso a Internet (IAP) válido en el dispositivo y definir correctamente sus configuraciones de e-mail. Consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Si selecciona **Buzón correo** en la vista principal de **Mensajes** y no ha configurado su cuenta de e-mail, se le indicará que lo haga. Para crear las configuraciones de e-mail con la guía de buzón de correo, seleccione **Iniciar**. Consulte también "E-mail", pág. 242.

Deberá tener una cuenta de e-mail por separado. Siga las instrucciones proporcionadas por su buzón de correo remoto y de su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Cuando crea un buzón de correo nuevo, el nombre que da al buzón reemplaza el nombre **Buzón correo** en la vista principal de **Mensajes**. Puede crear hasta seis buzones de correo.

Abrir el buzón de correo

Cuando abre el buzón de correo, el dispositivo le pregunta si desea conectarse al buzón de correo (**¿Conectar con buzón de correo?**).

Para conectarse con el buzón de correo y recuperar nuevos encabezados de e-mail o mensajes, seleccione **Sí**. Cuando ve mensajes en línea, está conectado continuamente a un buzón de correo remoto usando una conexión de datos.

Para ver los mensajes de e-mail recuperados previamente mientras está desconectado, seleccione **No**.

Para crear un mensaje nuevo de e-mail, seleccione **Crear mensaje** > **E-mail** en la vista principal de mensajes u **Opciones** > **Crear mensaje** > **E-mail** en su buzón de correo. Consulte "Escribir y enviar mensajes", pág. 235.

Recuperar mensajes de e-mail

Si está desconectado, seleccione **Opciones** > **Conectar** para iniciar la conexión a un buzón de correo remoto.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de e-mail pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

1 Cuando tenga una conexión abierta con un buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > **Recuperar e-mail** y alguna de las siguientes opciones:

Nuevos: para recuperar todos los mensajes nuevos

Seleccionados: para recuperar sólo los mensajes que han sido marcados

Todos: para recuperar todos los mensajes del buzón de correo

Para detener la recuperación de mensajes, seleccione **Cancelar**.

2 Si quiere cerrar la conexión y ver los mensajes de e-mail mientras está desconectado, seleccione **Opciones** > **Desconectar**.

3 Para abrir un mensaje de e-mail, pulse ◉. Si el mensaje de e-mail no ha sido recuperado y está desconectado, se le pregunta si desea recuperar este mensaje del buzón de correo.

Para ver los archivos adjuntos de e-mail, abra el mensaje y seleccione el campo de archivo adjunto indicado por 📎. Si el archivo adjunto tiene un indicador atenuado, no ha sido cargado al dispositivo; seleccione **Opciones** > **Recuperar**.

Recuperar mensajes de e-mail automáticamente

Para recuperar los mensajes automáticamente, seleccione **Opciones** > **Config. de e-mail** > **Recuperación auto.**. Para obtener más información, consulte "Recuperación automática", pág. 243.

Configurar el dispositivo para que recupere el e-mail automáticamente puede significar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Eliminar mensajes de e-mail

Para eliminar del dispositivo el contenido de un mensaje de e-mail y mantenerlo en el buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > **Eliminar**. En **Elim. mens. de:**, seleccione **Sólo del teléfono**.

El dispositivo crea una copia de los encabezados de e-mail en el buzón de correo remoto. Aunque borre el contenido del mensaje, el encabezado del e-mail queda en su dispositivo. Si también desea eliminar el encabezado, primero deberá descartar el mensaje de e-mail de su buzón de correo remoto y después establecer una conexión con su dispositivo al buzón de correo remoto para actualizar el estado.

Para eliminar un e-mail del dispositivo y del buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > **Eliminar**. En **Elim. mens. de:**, seleccione **Teléfono y servidor**.

Para cancelar la eliminación de un e-mail del dispositivo y del servidor, desplácese a un e-mail que ha sido marcado para ser eliminado durante la próxima conexión ( ) y seleccione **Opciones** > **Deshacer eliminar**.

Desconectarse del buzón de correo

Cuando está conectado, para finalizar la conexión de datos al buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > **Desconectar**.

Ver mensajes de la tarjeta SIM

Antes de ver los mensajes SIM, debe copiarlos en una carpeta en su dispositivo.

1. En la vista principal de **Mensajes**, seleccione **Opciones** > **Mensajes SIM**.
2. Seleccione **Opciones** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** o **Marcar todo** para marcar los mensajes.
3. Seleccione **Opciones** > **Copiar**. Se abre una lista de carpetas.
4. Para comenzar a copiar, seleccione la carpeta y **Aceptar**. Para ver los mensajes, abra la carpeta.

Configuraciones de mensajes

Complete todos los campos marcados con **Debe definirse** o con un asterisco rojo. Siga las instrucciones proporcionadas por su proveedor de servicios. También puede obtener las configuraciones de su proveedor de servicios en un mensaje de configuración.

Algunos o todos los centros de mensajes o puntos de accesos pueden estar preconfigurados en su dispositivo por su proveedor de servicios y es posible que no pueda cambiarlos, crearlos, editarlos ni retirarlos.

Mensajes de texto

Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Mensaje texto** y alguna de las siguientes opciones:

Centros de mensajes: ver una lista de todos los centros de mensajes de texto se definieron.

Codificac. caracteres: para usar la conversión de caracteres para otro sistema de codificación cuando esté disponible, seleccione **Soporte reducido**.

Centro mens. en uso: seleccione qué centro de mensajes se usa para entregar mensajes de texto.

Informe de recepción: seleccione si la red envía informes de entrega de sus mensajes (servicio de red).

Validez de mensajes: seleccione durante cuánto tiempo el centro de mensajes reenviará su mensaje si no se logra en el primer intento (servicio de red). Si no se puede encontrar al destinatario dentro del período de validez, el mensaje se elimina del centro de mensajes.

Mens. enviado como: comuníquese con su proveedor de servicios para averiguar si su centro de mensajes puede convertir mensajes de texto a estos otros formatos.

Conexión preferida: seleccione la conexión que se usará.

Resp. mismo centro: seleccione si desea que el mensaje de respuesta se envíe a través del mismo número de centro de mensajes de texto (servicio de red).

Mensajes multimedia

Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Mensaje multimedia** y alguna de las siguientes opciones:

Tamaño de imagen: defina el tamaño de la imagen en un mensaje multimedia.

Modo creación MMS: si selecciona **Dirigido**, el dispositivo le informa si usted trata de enviar un mensaje que no puede ser admitido por el destinatario. Si selecciona **Restringido**, el dispositivo le impedirá enviar mensajes que no sean admitidos. Para incluir contenidos en sus mensajes sin notificaciones, seleccione **Libre**.

Punto acceso en uso: seleccione el punto de acceso que se usará como la conexión preferida.

Recuperación multim.: seleccione cómo desea recibir los mensajes. Para recibir los mensajes automáticamente en su red celular doméstica, seleccione **Auto. en red dom.**. Fuera de su red doméstica, recibirá una notificación de que hay un mensaje para recuperar en el centro de mensajes multimedia.

Fuera de su red celular doméstica, enviar y recibir mensajes multimedia puede ser más caro.

Si selecciona **Recuperación multim.** > **Siempre automático**, su dispositivo crea automáticamente una conexión de paquete de datos para recuperar el mensaje, tanto en su red celular doméstica como fuera de ella.

Mensajes anónimos: seleccione si desea rechazar mensajes de remitentes anónimos.

Recibir publicidad: defina si desea recibir publicidad en mensajes multimedia.

Informe de entrega: seleccione si desea que el estado del mensaje enviado aparezca en el registro (servicio de red).

Denegar envío infs.: seleccione si desea evitar que su dispositivo envíe informes de entrega de los mensajes multimedia recibidos.

Validez de mensajes: seleccione durante cuánto tiempo el centro de mensajes reenviará su mensaje si no se logra en

el primer intento (servicio de red). Si no se puede encontrar al destinatario dentro del período de validez, el mensaje se elimina del centro de mensajes.

E-mail

Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **E-mail**.

Para definir el buzón de correo que desea usar para enviar e-mail, seleccione **Buzón correo en uso** y un buzón de correo.

Seleccione **Buzones de correo** y un buzón de correo para cambiar las siguientes configuraciones: **Config. conexión**, **Config. de usuario**, **Config. recuperación** y **Recuperación auto.**.

Para eliminar un buzón de correo y sus mensajes de su dispositivo, desplácese hasta él y pulse .

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > **Nuevo buzón correo**.

Configuraciones conexión

Para editar las configuraciones para el e-mail que recibe, seleccione **E-mail entrante** y alguna de las siguientes opciones:

Nombre de usuario: ingrese el nombre de usuario que su proveedor de servicios le proporcionó.

Contraseña: ingrese su contraseña. Si deja este campo vacío, se le indicará que indique su contraseña cuando trata de conectarse a su buzón de correo remoto.

Servidor correo entr.: ingrese la dirección IP o nombre de host del servidor de correo que recibe su e-mail.

Punto acceso en uso: seleccione un punto de acceso Internet (IAP). Consulte "Puntos acceso", pág. 277.

Nombre de buzón: ingrese un nombre para el buzón de correo.

Tipo buzón de correo: define el protocolo de e-mail recomendado por su proveedor de servicios de buzón de correo remoto. Las opciones son **POP3** e **IMAP4**. Esta configuración no puede cambiarse.

Seguridad (puertos): seleccione la opción de seguridad usada para asegurar la conexión a su buzón de correo remoto.

Puerto: defina un puerto para la conexión.

Acceso seguro APOP (sólo para POP3): úsela con el protocolo POP3 para encriptar el envío de contraseñas al servidor de e-mail remoto mientras se conecta al buzón de correo.

Para editar las configuraciones para el e-mail que envía, seleccione **E-mail saliente** y alguna de las siguientes opciones:

Mi dirección e-mail: ingrese la dirección de e-mail que su proveedor de servicios le proporcionó.

Servidor correo sal.: ingrese la dirección IP o el nombre de host del servidor de correo que envía su e-mail. Es posible que sólo pueda usar el servidor saliente de su operador de red. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Las configuraciones para **Nombre de usuario**, **Contraseña**, **Punto acceso en uso**, **Seguridad (puertos)** y **Puerto** son similares a las de **E-mail entrante**.

Configuraciones de usuario

Mi nombre: ingrese su nombre. Su nombre reemplaza su dirección de e-mail en el dispositivo del destinatario cuando el destinatario admite esta función.

Enviar mensaje: defina la forma de enviar e-mail desde su dispositivo. Seleccione **Inmediatamente** para que el dispositivo se conecte al buzón de correo cuando seleccione **Enviar mensaje**. Si selecciona **En sig. conexión**, el e-mail se envía cuando la conexión al buzón de correo remoto está disponible.

Env. copia a sí mismo: seleccione si desea enviar una copia del e-mail a su propio buzón de entrada.

Incluir firma: seleccione si desea adjuntar una firma a sus mensajes de e-mail.

Nvas. alertas e-mail: seleccione si desea recibir indicaciones de nuevos e-mail (un tono, una nota y un indicador de correo) cuando reciba nuevo correo.

Configuraciones de recuperación

E-mail para recup.: defina qué partes del e-mail se recuperan: **Sólo encabezados**, **Parcial (kB)** (POP3) o **Mens. y arch. adj.** (POP3).

Cantidad para recup.: defina cuántos nuevos mensajes de e-mail se recuperarán del buzón de correo.

Ruta carpeta IMAP4 (sólo para IMAP4): defina una ruta para las carpetas que se suscribirán.

Suscripc. de carpeta (sólo para IMAP4): suscríbase a otras carpetas en el buzón de correo remoto y recupere contenido de estas carpetas.

Recuperación automática

Notificac. de e-mail: para recuperar automáticamente los encabezados de los nuevos mensajes de e-mail en su buzón de correo remoto, seleccione **Actualización auto.** o **Sólo red doméstica**.

Recuperación de e-mail: para recuperar automáticamente los encabezados de los nuevos mensajes de e-mail de su buzón de correo remoto a horas definidas, seleccione **Activada** o **Sólo red doméstica**. Defina cuándo y con qué frecuencia se recuperarán los mensajes.

Las funciones **Notificac. de e-mail** y **Recuperación de e-mail** no pueden activarse a la vez.

Configurar el dispositivo para que recupere el e-mail automáticamente puede significar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Mensajes de servicio Web

Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Mensaje de servicio**. Seleccione si desea recibir mensajes de servicio. Si desea configurar el teléfono para que el explorador se active automáticamente e inicie una conexión de red para recuperar contenido cuando recibe un mensaje de servicio, seleccione **Descargar mensajes** > **Automáticamente**.

Difusión celular

Verifique con su proveedor de servicios los temas disponibles y números de temas relacionados. Pulse , y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Difusión celular** y alguna de las siguientes opciones:

Recepción: seleccione si desea recibir mensajes de difusión celular.

Idioma: seleccione los idiomas en los que desea recibir los mensajes: **Todos**, **Seleccionados** u **Otros**.

Detección de temas: seleccione si el dispositivo busca automáticamente los nuevos números de temas y guarda los nuevos números sin un nombre en la lista de temas.

Otras configuraciones

Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Otros** y alguna de las siguientes opciones:

Guardar mens. env.: seleccione si desea guardar una copia de los mensajes de texto, mensajes multimedia o e-mail que envía a la carpeta **Enviados**.

Nº mens. guardados: defina cuántos mensajes enviados se guardarán en la carpeta **Enviados**. Cuando alcanza el límite, el mensaje más antiguo será eliminado.

Memoria en uso: si una tarjeta de memoria compatible es insertada en el dispositivo, seleccione la memoria en la cual quiere guardar sus mensajes: **Memoria teléfono** o **Tarjeta memoria**.

Realizar llamadas

Llamadas de voz

1 En modo standby, ingrese el número telefónico, incluyendo el código de área. Para eliminar un número, pulse C.

Para realizar llamadas internacionales, pulse * dos veces para el carácter + (reemplaza al código internacional de acceso) e ingrese el código del país, el código de área (omita el cero al comienzo si es necesario) y el número telefónico.

2 Pulse para llamar al número.

3 Pulse para finalizar la llamada (o cancelar el intento de llamada). La pulsación de la tecla siempre finaliza la llamada, incluso si tiene otra aplicación activa. Cerrar el teléfono no finaliza una llamada de voz activa.

Para ajustar el volumen durante una llamada, use la tecla de volumen en la parte lateral del dispositivo. También puede usar la tecla de desplazamiento. Si ha puesto el volumen en **Silenciar micrófono**, seleccione **Micró.** primero.

Para realizar una llamada desde **Contactos**, pulse y seleccione **Contactos**. Desplácese al nombre deseado o ingrese las primeras letras del nombre en el campo de búsqueda. Se enumeran los contactos que coinciden. Para llamar, pulse .

Antes de poder realizar una llamada de esta forma, deberá copiar los nombres de los contactos de su tarjeta SIM a **Contactos**. Consulte "Copiar contactos", pág. 256.

Para llamar a un número marcado recientemente en modo standby, pulse . Desplácese al número y pulse .

Para enviar una imagen o un videoclip en un mensaje multimedia al otro participante de la llamada, seleccione **Opciones** > **Enviar MMS** (sólo en redes UMTS). Puede editar el mensaje y cambiar el destinatario antes de enviarlo. Pulse para enviar el archivo a un dispositivo compatible (servicio de red).

Para dejar una llamada de voz activa en espera mientras se contesta otra llamada entrante, seleccione **Opciones** > **Retener**. Para alternar entre la llamada activa y la llamada en espera, elija **Opciones** > **Cambiar**. Para conectar las llamadas activa y en espera y retirarse de la línea, elija **Opciones** > **Transferir**.

Para enviar secuencias de tonos (por ejemplo, una contraseña), elija **Opciones** > **Enviar DTMF**. Ingrese la secuencia de tonos o búsquela en **Contactos**. Para ingresar un carácter de espera (**w**) o un carácter de pausa (**p**), pulse * varias veces. Seleccione **Aceptar** para enviar el tono. Puede agregar tonos a los campos **Número de teléfono** o **DTMF** en una tarjeta de contacto.

Sugerencia: Cuando tenga una sola llamada de voz activa, para dejar la llamada en espera, pulse . Para activar la llamada, pulse nuevamente.

Durante una llamada activa, para redireccionar el sonido del teléfono al altavoz, seleccione **Opciones** > **Activar altavoz**. Si ha conectado un auricular compatible con conectividad Bluetooth, para dirigir el sonido al auricular, elija **Opciones** > **Activar altavoz**. Para regresar al teléfono, seleccione **Opciones** > **Activar teléfono**.

Para terminar una llamada activa y reemplazarla respondiendo a la llamada en espera, seleccione **Opciones** > **Colgar y cambiar**.

Si tiene varias llamadas activas, para terminarlas todas, elija **Opciones** > **Finalizar todas**.

La mayoría de las opciones que puede usar durante una llamada de voz son servicios de red.

Buzones de voz y video

Para llamar a su buzón de voz o video (servicios de red, buzón de video disponible solamente en red UMTS), mantenga pulsada la tecla **1** en el modo standby y seleccione **Buzón de voz** o **Buzón de video**. También consulte "Desvío de llamadas", pág. 276 y "Llamadas de video", pág. 248.

Para cambiar el número de teléfono de su buzón de voz o video, pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Buzón llam.**, un buzón y **Opciones** > **Cambiar número**. Ingrese el número (proporcionado por su proveedor de servicios) y seleccione **Aceptar**.

Realizar una llamada de multiconferencia

1. Llame al primer participante.
2. Para llamar a otro participante, seleccione **Opciones** > **Nueva llamada**. La primera llamada queda retenida automáticamente.
3. Cuando le contesten la nueva llamada, para incorporar al primer participante en la llamada de multiconferencia, seleccione **Opciones** > **Multiconferencia**.

   Para agregar a un nuevo participante, repita el paso 2 y seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** > **Incluir en multiconf.**. Su dispositivo admite llamadas de multiconferencia entre un máximo de seis participantes, incluyéndolo a usted.

   Para mantener una conversación privada con uno de los participantes, seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** > **Privada**. Seleccione un participante y seleccione **Privada**. La llamada de multiconferencia queda en espera en su dispositivo. Los otros participantes pueden aún continuar con la llamada de multiconferencia. Cuando finalice la conversación privada, seleccione **Opciones** > **Incluir en multiconf.** para reincorporarse a la llamada de multiconferencia.

Para desconectar a un participante, seleccione **Opciones** > **Multiconferencia** > **Excluir participante**, desplácese al participante y seleccione **Excluir**.

4 Para finalizar la llamada de multiconferencia activa, pulse .

Marcación rápida de un número

Para activar la marcación rápida, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **Teléfono** > **Llamar** > **Marcación rápida** > **Activar**.

Para asignar un número telefónico a una de las teclas de marcación rápida (**2** – **9**), pulse y seleccione **Herramientas** > **Servicios** > **Marc. ráp.**. Desplácese hasta la tecla a la que desea asignar el número telefónico y seleccione **Opciones** > **Asignar**. **1** está reservada para el buzón de voz o video y **0** para abrir el explorador de Internet.

Para llamar en el modo standby, pulse la tecla de marcación rápida y .

Marcación por voz

Su dispositivo admite comandos de voz mejorados. Los comandos de voz mejorados no dependen de la voz del hablante, de modo que el usuario no graba etiquetas de voz por adelantado. En cambio, el dispositivo genera una etiqueta de voz para los ingresos en contactos y la compara con la etiqueta de voz hablada. La función de reconocimiento de voz en el dispositivo se adapta a la voz del usuario principal para reconocer mejor los comandos de voz.

La etiqueta de voz para un contacto es el nombre o sobrenombre que se guarda en la tarjeta del contacto. Para escuchar la etiqueta de voz sintetizada, abra una tarjeta de contacto y seleccione **Opciones** > **Reproducir etiq. voz**.

Realizar una llamada usando una etiqueta de voz

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia, por lo que no debe confiar únicamente en la marcación por voz en todas las circunstancias.

Cuando usa la marcación por voz, el altavoz está en uso. Sostenga el dispositivo a una corta distancia cuando pronuncie la etiqueta de voz.

1 Para iniciar la marcación por voz, en modo standby, mantenga pulsada la tecla de selección derecha. Si está usando un auricular compatible con tecla de auricular, mantenga pulsada esta tecla para iniciar la marcación por voz.

2 El dispositivo emite un tono breve y **Hable ahora** aparece en la pantalla. Pronuncie claramente el nombre o sobrenombre que está guardado en la tarjeta de contacto.

3 El dispositivo reproduce una etiqueta de voz sintetizada para el contacto reconocido en el idioma seleccionado en el dispositivo y muestra el nombre y el número. Después de un tiempo de espera de 2,5 segundos, el dispositivo marca el número.

Si el contacto reconocido no es correcto, seleccione **Siguiente** para ver una lista de otras coincidencias o **Cancelar** para cancelar la marcación por voz.

Si se guardaron varios números bajo el mismo nombre, el dispositivo selecciona el número predeterminado, si se lo configuró. De lo contrario, el dispositivo selecciona el primer número disponible entre los siguientes: **Celular**, **Celular (casa)**, **Celular (oficina)**, **Teléfono**, **Teléfono (casa)** y **Teléfono (oficina)**.

Llamadas de video

Al realizar una llamada de video (servicio de red), puede ver en tiempo real, video bidireccional entre usted y el destinatario de la llamada. La imagen de video en vivo, o la imagen de video capturada por la cámara en el dispositivo se muestra al destinatario de la llamada de video.

Para realizar una llamada de video, debe tener una tarjeta USIM y tener cobertura de una red UMTS. Para obtener más informaciones sobre servicios de llamada de video y suscripción, comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos.

Una llamada de video puede hacerse solamente entre dos partes. La llamada de video se realiza con un dispositivo móvil compatible o un cliente ISDN. Llamadas de video no pueden realizarse mientras otra llamada de datos, video o voz está en curso.

Íconos:

No recibe video (el destinatario no está enviando video o la red no lo está transmitiendo).

Ha rechazado video enviando de su dispositivo. Para enviar una imagen fija, consulte "Llamada", pág. 275.

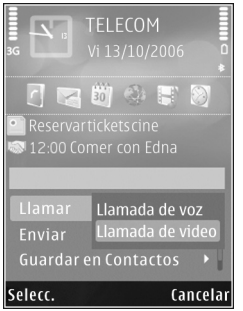

La llamada es cobrada como llamada de conferencia si rechazó video enviado durante una llamada de video. Consulte los precios con su proveedor de servicios.

1 Para iniciar una llamada de video, ingrese el número de teléfono en el modo standby o seleccione **Contactos** y un contacto.

2 Seleccione **Opciones** > **Llamar** > **Llamada de video**.

La cámara secundaria adelante es usada como cámara predeterminada para llamadas de video. Si la tapa de la lente está abierta, la cámara principal es usada.

Iniciar una llamada de video puede tardar un poco. **Esperando imagen de video** se muestra. Si la llamada no se completa (llamadas de video no son compatibles con la red o el dispositivo que recibe no es compatible, por ejemplo), se le pregunta si quiere intentar una llamada normal o enviar un mensaje de texto o multimedia.

La llamada de video está activa cuando ve dos imágenes de video y escucha sonido por el altavoz. El destinatario de la llamada puede rechazar el envío de video ( ), y entonces sólo escucha sonido y puede ver una imagen fija o un gráfico gris de plano de fondo.

Para alternar entre video o solamente sonido, seleccione **Opciones** > **Activar** o **Desactivar** > **Enviando video**, **Enviando audio** o **Enviando audio/video**.

Para acercar o alejar su propia imagen, pulse o .

Para alternar los lugares de las imágenes de video enviadas en la pantalla, seleccione **Opciones** > **Camb. orden imág.**.

Si ha conectado un auricular compatible con conectividad Bluetooth, para dirigir el sonido al auricular, seleccione **Opciones** > **Activar altavoz**. Para dirigir el sonido de vuelta para el altavoz del dispositivo, seleccione **Opciones** > **Activar teléfono**.

Para ajustar el volumen durante una llamada de video, use la tecla de volumen en la parte lateral del dispositivo.

Para activar la cámara principal para enviar video, abra la tapa de la lente en la parte trasera. Para activar la cámara secundaria, seleccione **Opciones** > **Usar cámara secundar.**. Para activar de nuevo la cámara principal, seleccione **Opciones** > **Usar cámara principal**.

Para finalizar la llamada de video, pulse .

Video compartido

Use **Video compart.** (servicio de red) para enviar videos en vivo o un videoclip desde su dispositivo móvil a otro dispositivo compatible durante una llamada de voz.

El altavoz está activo al activar **Video compart.**. Si no quiere usar el altavoz para la llamada de voz mientras comparte video, también puede usar auriculares compatibles.

Requisitos para video compartido

Como **Video compart.** requiere una conexión UMTS, su capacidad de usar **Video compart.** depende de la disponibilidad de la red UMTS. Contacte su proveedor de servicios para obtener más informaciones del servicio y la disponibilidad de la red y tarifas asociadas al uso de ese servicio.

Para usar **Video compart.**, debe hacer lo siguiente:

- Asegurar que su dispositivo está configurado para conexiones entre dos usuarios. Consulte "Configuraciones", pág. 250.

- Asegurar que tiene una conexión UMTS activa y está dentro de una cobertura de red UMTS. Consulte "Configuraciones", pág. 250. Si empieza la sesión compartida mientras esté en la cobertura de red UMTS y ocurre transferencia para GSM, la sesión se terminará, pero la llamada de voz proseguirá. No puede empezar **Video compart.** si no está dentro de la cobertura de red UMTS.
- Asegúrese de que tanto la persona que envió cuanto el destinatario están registrados en la red UMTS. Si invita alguien para una sesión de video compartido y el dispositivo del destinatario no está dentro de la cobertura de red UMTS o no tiene **Video compart.** instalado o conexiones para llamadas de video entre dos usuarios configuradas, el destinatario no sabe que estás enviando una invitación. Recibe un mensaje de error que informa que el destinatario no puede aceptar la invitación.

Configuraciones

Configuraciones de conexión entre dos usuarios

Una conexión entre dos usuarios también se conoce como conexión SIP (Protocolo de Inicio de Sesión). Las configuraciones de perfil SIP deben ser configuradas en su dispositivo antes de usar **Video compart.**.

Solicite a su proveedor de servicios las configuraciones de perfil SIP y guárdelas en su dispositivo. Su proveedor de servicios puede enviarle las configuraciones en línea o darle la lista de los parámetros necesarios.

Si sabe una dirección SIP del recipiente, puede ingresarla en la tarjeta del contacto de esa persona. Abra **Contactos** del menú principal de su dispositivo y abra la tarjeta del contacto (o inicie una nueva tarjeta para esa persona). Seleccione **Opciones** > **Agregar info.** > **SIP** o **Compartir**. Ingrese la dirección SIP en el formato nombredeusuario@nombrededominio (puede usar dirección IP en vez del nombre de dominio).

Si no sabe la dirección SIP del contacto, puede también usar el número de teléfono del destinatario, con el código del país, por ejemplo: +358, para compartir video (si compatible con el proveedor de servicios inalámbricos).

Configuración de conexión UMTS

Para configurar su conexión UMTS, haga lo siguiente:

- Comuníquese con su proveedor de servicios para establecer un acuerdo para uso de la red UMTS.
- Asegúrese de que las configuraciones del punto de acceso de UMTS del dispositivo están configuradas de manera apropiada. Para ayuda, consulte "Conexión", pág. 277.

Compartir video en vivo o videoclip

1 Cuando una llamada de voz está activa, seleccione **Opciones** > **Compartir video** > **Video en vivo** y abra la tapa de la lente en la parte de atrás.

Para compartir un videoclip, seleccione **Opciones** > **Compartir video** > **Clip grabado**. Se abre una lista de videoclips grabados en la memoria del dispositivo o tarjeta de memoria compatible. Seleccione cuál clip quiere compartir. Para ver una previa del clip, seleccione **Opciones** > **Reproducir**.

2 Si comparte video en vivo, su dispositivo envía la invitación para la dirección SIP que agregó a la tarjeta de contacto del destinatario.

Si quiere compartir un videoclip, seleccione **Opciones** > **Invitar**. Puede necesitar convertir el videoclip en un formato compatible para poder compartirlo. **Clip debe convertirse para compartir. ¿Continuar?** aparece en pantalla. Seleccione **Aceptar**.

Si las informaciones del contacto están guardadas en **Contactos**, y el contacto tiene varias direcciones SIP o números telefónicos incluyendo el código de país, seleccione la dirección o número deseado. Si la dirección SIP o el número de teléfono del destinatario no está disponible, ingrese la dirección SIP o el número de teléfono del destinatario incluyendo el código del país y seleccione **Aceptar** para enviar la invitación.

3 Automáticamente se comienza a compartir cuando el destinatario acepta la invitación.

4 Seleccione **Pausa** para pausar la sesión compartida. Seleccione **Continuar** para continuar a compartir. Para avanzar o rebobinar el videoclip, pulse ▲ o ▼. Para reproducir el clip de nuevo, pulse **Reproducir**.

5 Para finalizar la sesión compartida, seleccione **Parar**. Para finalizar la llamada de voz, pulse ⏻. Video compartido también termina si la llamada de voz termina.

Para guardar el video en vivo compartido, seleccione **Guardar** para aceptar la consulta **¿Guardar videoclip compartido?**. El video compartido se guarda en la carpeta **Imág./videos** en **Galería**.

Si accede a otras aplicaciones mientras está compartiendo un videoclip, la sesión compartida se pausa. Para volver a la sesión de video compartido y continuar, en el modo de standby activo, seleccione **Opciones** > **Continuar**. Consulte "Modo standby activo", pág. 230.

Aceptar una invitación

Cuando recibe una invitación para compartir, aparece un mensaje que muestra el nombre del remitente o la dirección SIP. Si su dispositivo no está definido como **Silencio**, suena una alarma cuando recibe la invitación.

Si recibe una invitación para compartir y no está dentro de la cobertura de red UMTS, no saberá que recibió una invitación.

Después de recibir una invitación, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Aceptar: para activar la sesión para compartir.

Rechazar: para rechazar la invitación. La persona que envía recibe un mesaje informando que rechazó la invitación. También puede pulsar la tecla Llamar para rechazar la sesión para compartir y desconectar la llamada de voz.

Cuando reciba un videoclip, puede silenciar el clip seleccionando **Silenciar**.

Para finalizar un video compartido, seleccione **Parar**. Video compartido también termina si la llamada de voz termina.

Contestar o rechazar una llamada

Para contestar la llamada, pulse o abra la tapa.

Para silenciar el tono de timbre cuando entra una llamada, seleccione **Silencio**.

Si no desea contestar una llamada, pulse . Si activó la función **Desvío llamadas** > **Si está ocupado** para desviar llamadas, rechazar una llamada entrante también la desvía. Consulte "Desvío de llamadas", pág. 276.

Al seleccionar **Silencio** para silenciar el tono de timbre de la llamada entrante, puede enviar un mensaje de texto sin rechazar la llamada, informando al remitente que no puede responder la llamada. Seleccione **Opciones** > **Enviar mens. texto**. Para configurar esta opción y escribir un mensaje de texto estándar, consulte "Llamada", pág. 275.

Responder o rechazar una llamada de video

Cuando recibe una llamada de video, se muestra.

Pulse para responder a una llamada de video. **¿Permitir el envío de imágenes de video a la persona que llama?**. aparece en pantalla. Para iniciar el envío de imagen de video en vivo, seleccione **Sí**.

Si no activó la llamada de video, el envío de video no estará activado, y solamente podrá escuchar sonido del llamante. Una pantalla gris reemplaza la imagen de video. Para reemplazar la pantalla gris con una imagen fija capturada con la cámara del dispositivo, consulte "Llamada", pág. 275, **Imagen en llam. video**.

Para finalizar la llamada de video, pulse .

Llamada en espera

Puede responder una llamada mientras tiene otra en curso si activó **Llamada en espera** en **Herramientas** > **Config.** > **Teléfono** > **Llamada** > **Llamada en espera** (servicio de red).

Para contestar la llamada en espera, pulse . La primera llamada queda retenida.

Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**. Para conectar una llamada entrante o una llamada retenida con una llamada activa y para desconectarse de ambas llamadas, seleccione **Opciones** > **Transferir**.

Para finalizar la llamada activa, pulse . Para finalizar ambas llamadas, seleccione **Opciones** > **Finalizar todas**.

Registro

Para controlar los números telefónicos de llamadas perdidas, recibidas y llamadas de voz marcadas, pulse y seleccione **Herramientas** > **Registro** > **Últimas llam.**. El dispositivo registra las llamadas perdidas y recibidas sólo si la red admite estas funciones, el dispositivo está encendido y si está dentro del área de cobertura de la red.

Para eliminar todas las listas de llamadas recientes, seleccione **Opciones** > **Borrar últimas llam.** en la vista principal de llamadas recientes. Para eliminar uno de los registros de llamadas, abra el registro que desea eliminar y seleccione **Opciones** > **Borrar lista**. Para borrar un evento, abra un registro, desplácese hasta el evento y pulse .

Duración de llamadas

Para registrar la duración aproximada de sus llamadas entrantes y salientes, pulse y seleccione **Herramientas** > **Registro** > **Duración llam.**.

Nota: El tiempo real facturado por su proveedor por las llamadas y los servicios puede variar según las funciones de red, el redondeo de la facturación, etc.

Para borrar los temporizadores de llamadas, seleccione **Opciones** > **Poner cont. a cero**. Para esto necesita el código de bloqueo. Consulte "Teléfono y tarjeta SIM", pág. 271.

Paquete datos

Para verificar la cantidad de datos enviados y recibidos durante conexiones de paquete de datos, pulse y seleccione **Herramientas** > **Registro** > **Paquete datos**. Por ejemplo, se le podría cobrar por las conexiones de paquete de datos según la cantidad de datos enviados y recibidos.

Controlar todos eventos de comunicación

Los iconos en **Registro** son los siguientes:

Entrante

Saliente

Eventos de comunicación perdidos

Para monitorear todas las llamadas de voz, mensajes de texto o conexiones de datos o LAN inalámbrica registrados por este dispositivo, pulse , seleccione **Herramientas** > **Registro** y pulse para abrir el registro general.

Los subeventos, como mensajes de texto enviados en más de una parte y conexiones de paquete de datos, se registran como un evento de comunicación. Las conexiones al buzón de correo, centro de mensajería multimedia o páginas Web se muestran como conexiones de paquete de datos.

Para agregar a sus contactos un número telefónico desconocido de **Registro**, seleccione **Opciones** > **Guardar en Contactos**.

Para filtrar el registro, seleccione **Opciones** > **Filtrar** y un filtro.

Para borrar permanentemente el contenido del registro, el registro de llamadas recientes y los informes de entrega de mensajes, seleccione **Opciones** > **Borrar registro**. Seleccione **Sí** para confirmar. Para eliminar un solo evento del registro, pulse C.

Para fijar la duración del registro, seleccione **Opciones** > **Config.** > **Duración del registro**. Si selecciona **Ningún registro**, todo el contenido del registro, el registro de llamadas recientes y los informes de entrega de mensajes se borran permanentemente.

Sugerencia: En la vista de detalles, por ejemplo, puede copiar un número telefónico al portapapeles y pegarlo en un mensaje de texto. Seleccione **Opciones** > **Copiar número**.

Para ver en el contador de paquete de datos cuántos datos se transfirieron y cuánto duró una determinada conexión de paquete de datos, desplácese a un evento entrante o saliente indicado con **Paq.** y seleccione **Opciones** > **Ver detalles**.

Contactos (Directorio)

Pulse y seleccione **Contactos**. En **Contactos** puede guardar y actualizar información de contactos, como números telefónicos, direcciones postales o de e-mail, de sus contactos. Puede agregar un tono de timbre personal o una imagen miniatura a una tarjeta de contacto. Puede crear grupos de contactos, que le permitan enviar mensajes de texto o e-mail a varios destinatarios a la vez. Puede agregar información de contactos recibida (tarjetas de negocios) a sus contactos. Consulte "Datos y configuraciones", pág. 237. La información de contacto sólo se puede enviar o recibir de dispositivos compatibles.

Para ver la cantidad de contactos, grupos y la memoria disponible en **Contactos**, seleccione **Opciones** > **Información Contactos**.

Guardar y editar nombres y números

1 Seleccione **Opciones** > **Nuevo contacto**.

2 Complete los campos que desea y seleccione **Listo**.

Para editar tarjetas de contacto en **Contactos**, desplácese a la tarjeta de contacto que desea editar y seleccione **Opciones** > **Editar**. También puede buscar el contacto deseado ingresando las primeras letras del nombre en el campo de búsqueda. Una lista de los contactos que comienzan con esas letras aparece en la pantalla.

Sugerencia: Para agregar y editar tarjetas de contacto, también puede utilizar Nokia Contacts Editor, disponible en Nokia Nseries PC Suite.

Para adjuntar una imagen en miniatura a una tarjeta de contacto, abra la tarjeta de contacto y seleccione **Opciones** > **Editar** > **Opciones** > **Agregar miniatura**. La imagen en miniatura aparece cuando el contacto llama.

Para escuchar la etiqueta de voz asignada a un contacto, seleccione una tarjeta de contacto y **Opciones** > **Reproducir etiq. voz**. Consulte "Marcación por voz", pág. 247.

Para enviar información de contacto, seleccione la tarjeta que desea enviar y **Opciones** > **Enviar tarj. negocios:** > **Vía mensaje corto**, **Vía multimedia**, **Vía Bluetooth** o **Vía infrarrojos**. Consulte "Mensajes", pág. 234 y "Enviar datos usando la conectividad Bluetooth", pág. 172.

Sugerencia: Para imprimir tarjetas de contactos en una impresora compatible equipada con Perfil Básico de Impresión (BPP) y con conectividad Bluetooth (como la impresora HP Deskjet 450 Mobile o HP Photosmart 8150), seleccione **Opciones** > **Imprimir**.

Para agregar un contacto a un grupo, seleccione **Opciones** > **Agregar a grupo:** (sólo aparece si ha creado un grupo). Consulte "Crear grupos de contacto", pág. 257.

Para verificar a qué grupo pertenece el contacto, seleccione el contacto y **Opciones** > **Pertenece a grupos**.

Para eliminar una tarjeta de contacto en **Contactos**, seleccione una tarjeta y pulse C. Para eliminar varias tarjetas de contacto a la vez, pulse y para marcar los contactos y pulse C para eliminarlos.

Números y direcciones predeterminados

Puede asignar números y direcciones predeterminados a una tarjeta de contacto. De esta forma, si el contacto tiene varios números o direcciones, podrá llamarlo o enviarle un mensaje fácilmente a un número o dirección específicos. El número predeterminado también se usa para la marcación por voz.

1. En **Contactos**, seleccione un contacto.
2. Seleccione **Opciones** > **Predeterminados**.
3. Seleccione un predeterminado al que desea agregar un nombre o dirección y seleccione **Asignar**.
4. Seleccione un número o dirección que desee configurar como predeterminado.

La dirección o el número predeterminados aparecerán subrayados en la tarjeta de contacto.

Copiar contactos

Para copiar nombres y números de la tarjeta SIM a su dispositivo, pulse y seleccione **Contactos** > **Opciones** > **Contactos SIM** > **Directorio SIM**, los nombres que desea copiar y **Opciones** > **Copiar a Contactos**.

Para copiar contactos a su tarjeta SIM, en **Contactos**, seleccione los nombres que desea copiar y **Opciones** > **Copiar a direct. SIM** u **Opciones** > **Copiar** > **Al directorio SIM**. Sólo se copian los campos de la tarjeta de contacto que admite su tarjeta SIM.

Sugerencia: Puede sincronizar sus contactos con una PC compatible con Nokia Nseries PC Suite.

Directorio SIM y otros servicios SIM

Para obtener información de la disponibilidad y el uso de los servicios de la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de la tarjeta SIM. Éste puede ser su proveedor de servicios u otro proveedor.

Pulse y seleccione **Contactos** > **Opciones** > **Contactos SIM** > **Directorio SIM** para ver los nombres y números guardados en la tarjeta SIM. En el directorio SIM puede agregar, editar o copiar números a contactos y realizar llamadas.

Para ver la lista de números de marcación fija, seleccione **Opciones** > **Contactos SIM** > **Contac. marcac. fija**. Esta configuración sólo aparece si la tarjeta SIM la admite.

Para restringir las llamadas de su dispositivo a números telefónicos específicos, seleccione **Opciones** > **Activar marcac. fija**. Necesita su código PIN2 para activar y desactivar la marcación fija o editar sus contactos de marcación fija. Comuníquese con su proveedor de servicios si no tiene el código. Para agregar nuevos números a la lista de marcación fija, seleccione **Opciones** > **Nuevo contacto SIM**. Se necesita el código PIN2 para estas funciones.

Cuando usa **Marcación fija**, no es posible hacer conexiones de paquete de datos, excepto cuando envía mensajes de texto por una conexión de paquete de datos. En este caso, el número del centro de mensajes y el número telefónico del destinatario deben estar incluidos en la lista de marcación fija.

Cuando la marcación fija está activada, pueden efectuarse llamadas al número oficial de emergencias programado en su dispositivo.

Agregar tonos de timbre para contactos

Para definir un tono de timbre para un contacto o un grupo de contactos, haga lo siguiente:

1. Pulse para abrir una tarjeta de contacto o ir a la lista de grupos, y seleccione un grupo de contacto.
2. Seleccione **Opciones** > **Tono de timbre**. Verá una lista de tonos de timbre.
3. Seleccione el tono de timbre que desea usar para el contacto o grupo seleccionado. También puede usar un videoclip como un tono de timbre.

Cuando un contacto o un participante de un grupo lo llame, el dispositivo reproduce el tono de timbre seleccionado (si el número telefónico del llamante se envía con la llamada y su dispositivo lo reconoce).

Para eliminar el tono de timbre, seleccione **Tono predeter.** de la lista de tonos de timbre.

Crear grupos de contacto

1. En **Contactos**, pulse para abrir la lista de grupos.
2. Seleccione **Opciones** > **Nuevo grupo**.

3 Escriba un nombre para el grupo o use el nombre predeterminado **Grupo** y seleccione **Aceptar**.

4 Abra el grupo y seleccione **Opciones** > **Agregar miembros**.

5 Desplácese a un contacto y pulse ◉ para marcarlo. Para agregar varios participantes a la vez, repita este procedimiento en todos los contactos que desea agregar.

6 Seleccione **Aceptar** para agregar los contactos al grupo.

Para renombrar un grupo, seleccione **Opciones** > **Renombrar**, ingrese el nuevo nombre y seleccione **Aceptar**.

Eliminar miembros de un grupo

1 En la lista de grupo, seleccione el grupo que desea modificar.

2 Desplácese al contacto y seleccione **Opciones** > **Eliminar de grupo**.

3 Seleccione **Sí** para eliminar el contacto del grupo.

Oficina

Quickoffice

Con Quickoffice, puede ver documentos .doc, .xls, .ppt y .txt. No se admiten todos los formatos de archivos ni todas las funciones. No se admite Apple Macintosh.

Para usar las aplicaciones Quickoffice, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Quickoffice**. Se abre una lista de archivos en los formatos .doc, .xls, .ppt y .txt guardados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria compatible (si está insertada).

Para abrir **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** o **Quickmanager**, pulse para ir a la vista deseada.

Quickword

Con **Quickword** puede ver documentos nativos de Microsoft Word en su dispositivo.

Quickword admite ver los documentos guardados en formato .doc de Microsoft Word 97, 2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones o funciones de los formatos de archivo mencionados.

Para abrir un documento, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Quickoffice** > **Quickword** y el documento.

Para cambiar a una versión de Quickword que admita edición, abra el documento y seleccione **Opciones** > **Actualizar para editar**. El cambio de versión es con cargo.

Consulte también "Más información", pág. 260.

Quicksheet

Con **Quicksheet** puede ver documentos nativos de Microsoft Excel en su dispositivo.

Quicksheet admite ver archivos de hoja de cálculo guardados en formato .xls creados con Microsoft Excel 97, 2000, XP o 2003. No se admiten todas las variaciones o funciones de los formatos de archivo mencionados.

Para abrir una planilla, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Quickoffice** > **Quicksheet** y la planilla.

Para cambiar a una versión de Quicksheet que admita edición, abra la planilla y seleccione **Opciones** > **Camb. a modo edición**. El cambio de versión es con cargo.

Consulte también "Más información", pág. 260.

Quickpoint

Con **Quickpoint** puede ver documentos nativos de Microsoft PowerPoint en su dispositivo.

Quickpoint admite ver presentaciones guardadas en formato .ppt creadas con Microsoft PowerPoint 97, 2000, XP o 2003. No se admiten todas las variaciones o funciones de los formatos de archivo mencionados.

Para abrir una presentación, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Quickoffice** > **Quickpoint** y la presentación.

Para cambiar a una versión de Quickpoint que admita edición, abra la presentación y seleccione **Opciones** > **Actualizar para editar**. El cambio de versión es con cargo.

Consulte también "Más información", pág. 260.

Quickmanager

Con Quickmanager, puede descargar software, incluyendo actualizaciones, nuevas versiones y otras aplicaciones útiles. Puede pagar por las descargas a través de la cuenta telefónica o con tarjeta de crédito.

Para cambiar a una versión de Quickword, Quicksheet o Quickpoint que admita edición, debe adquirir una licencia.

Para abrir **Quickmanager**, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Quickoffice** > **Quickmanager**.

Más información

Si tiene problemas con **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** o **Quickmanager**, visite **www.quickoffice.com** (en inglés) para obtener más informaciones2. También puede solicitar soporte a través del envío de un e-mail a supportS60@quickoffice.com.

Notas

Para escribir notas en formato .txt, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Notas**.

Grabadora

Para grabar recordatorios de voz, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Medios** > **Grabadora**. Para grabar una conversación telefónica, abra **Grabadora** durante una llamada de voz. Ambas personas escuchan un tono cada cinco segundos durante la grabación.

Adobe Reader

Con Adobe Reader puede leer documentos .pdf en la pantalla de su dispositivo.

Esta aplicación ha sido optimizada para contenido de documentos PDF en terminales móviles y otros dispositivos portátiles y sólo provee una cantidad limitada de funciones en comparación con las versiones para PC.

Para abrir documentos, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Adobe PDF**. Sus archivos recientes aparecen en

una lista en la vista de archivos. Para abrir un documento, desplácese a éste y pulse ◉.

Use **Adm. arch.** para explorar y abrir los documentos guardados en la memoria del dispositivo y en una tarjeta de memoria compatible (si está colocada).

Más información

Para obtener más informaciones, visite **www.adobe.com** (en inglés).

Para compartir preguntas, sugerencias e información sobre la aplicación, visite el foro para usuarios de Adobe Reader para Symbian OS en **http://adobe.com/support/forums/main.html** (en inglés).

Calculadora

Pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Calculad.**.

Nota: La calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Convertidor

Para convertir medidas de una unidad a otra, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Convertid.**.

Convertid. tiene precisión limitada y podrían producirse errores de redondeo.

1 En el campo **Tipo**, seleccione la medida que desea usar.

2 En el primer campo **Unidad**, seleccione la unidad que desea convertir. En el campo **Unidad** siguiente, seleccione la unidad a la cual desea hacer la conversión.

3 En el primer campo **Cantidad**, ingrese el valor que desea convertir. El otro campo **Cantidad** cambia automáticamente para mostrar el valor convertido.

Configurar moneda base y tasas de cambio

Seleccione **Tipo** > **Moneda** > **Opciones** > **Cambios monedas**. Antes de poder hacer conversión de divisas, deberá seleccionar una moneda base y agregar las tasas de cambio. La tasa de cambio de la moneda base siempre es 1.

Nota: Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar las nuevas tasas de cambio ya que se borran todas las tasas de cambio ingresadas previamente.

Zip manager

Use la aplicación **Zip manager** para comprimir archivos. Los archivos comprimidos usan menos memoria y son más convenientes para enviarlos a dispositivos compatibles.

Para abrir la aplicación, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Zip**.

Para crear o administrar archivos o cambiar las configuraciones, seleccione **Opciones** y la opción deseada.

Puede almacenar archivos en su dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible.

Teclado inalámbrico

Para configurar un Teclado inalámbrico Nokia u otro teclado inalámbrico compatible que admita el perfil de Dispositivo de Interfaz Humano (HID) para usar con su dispositivo, use la aplicación **Teclado inalám.**. El teclado le permite ingresar texto cómodamente, usando la disposición completa QWERTY, para mensajes de texto, e-mail y entradas de agenda.

1. Active la conectividad Bluetooth en su dispositivo.
2. Encienda el teclado.
3. Pulse y seleccione **Herramientas** > **Conect.** > **Teclado inalám.**.
4. Seleccione **Opciones** > **Buscar teclado** para iniciar la búsqueda de dispositivos con conectividad Bluetooth.
5. Seleccione el teclado de la lista y pulse la tecla para iniciar la conexión.
6. Para vincular el teclado con su dispositivo, ingrese una contraseña de su elección (de uno a nueve dígitos) en el dispositivo y la misma contraseña en su teclado. Para ingresar los dígitos de la contraseña, puede necesitar pulsar la tecla **Fn** primero.
7. Si se le solicita una disposición para el teclado, selecciónela de la lista en su dispositivo.
8. Cuando aparece el nombre del teclado, su estado cambia a **Teclado conectado** y el indicador verde en su teclado parpadea lentamente; el teclado está listo para ser usado.

Para obtener más información sobre la operación y el mantenimiento de su teclado, consulte el manual del usuario.

Lector de código de barras

Use la aplicación **Códig. barras** para decodificar diferentes tipos de códigos (como códigos de barras y códigos en revistas). Los códigos pueden contener información como enlaces URL, direcciones de e-mail y números de teléfono.

Para escanear y decodificar códigos de barra, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Oficina** > **Códig. barras**.

Para activar la cámara principal para que escanee un código, abra la tapa de la lente usando el interruptor de activación de la cámara. Para escanear un código, seleccione **Escanear código**. Configure el código entre las líneas rojas de la pantalla. **Códig. barras** intenta escanear y decodificar el código, y la información decodificada aparece en la pantalla.

Para guardar los datos escaneados, seleccione **Opciones** > **Guardar**. Los datos se guardan en formato .bcr.

Para ver en la vista principal la información decodificada y guardada anteriormente, seleccione **Datos guardad.**. Para abrir un código, pulse ◉.

Cuando mira la información decodificada, los diferentes enlaces, los enlaces URL y las direcciones de e-mail se indican con iconos en la parte superior de la pantalla, en la dirección en la que aparecen en la información decodificada.

En la vista **Datos guardad.**. seleccione **Opciones** y puede escanear nuevos códigos o usar la información decodificada.

El dispositivo vuelve a modo standby, para ahorrar energía de la batería si no se puede activar **Códig. barras** o si no pulsa ninguna tecla durante 1 minuto. Para continuar escaneando o viendo la información guardada, pulse ◉.

Herramientas

Administrador de aplicaciones

Pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Adm. aplic.**. Puede instalar dos tipos de aplicaciones y software en su dispositivo.

- Las aplicaciones J2ME™ basadas en la tecnología Java™ con la extensión .jad o .jar ( ).
- Otras aplicaciones y software apropiados para el sistema operativo Symbian ( ). Los archivos de instalación tienen la extensión .sis. Sólo instale software diseñado específicamente para su Nokia N95. Los proveedores de software con frecuencia se refieren al número de modelo oficial de este producto: el Nokia N95-3.

Los archivos de instalación se pueden transferir a su dispositivo desde una computadora compatible, descargar durante la exploración o enviar en mensajes multimedia, como un archivo adjunto de e-mail o usando la conectividad Bluetooth o infrarrojos. Puede usar Nokia Application Installer en Nokia Nseries PC Suite para instalar una aplicación en su dispositivo. Si usa Microsoft Windows Explorer para transferir un archivo, guarde el archivo en una tarjeta de memoria compatible (disco local).

Instalar aplicaciones y software

indica una aplicación .sis, una aplicación Java, que no se instaló la aplicación no completamente y que la aplicación está instalada en la tarjeta de memoria.

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y el software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad, como las aplicaciones Symbian o las aprobadas por Java Verified ™.

Antes de proceder con la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para ver el tipo de aplicación, el número de versión y el proveedor o fabricante de la aplicación, seleccione **Opciones** > **Ver detalles**.

  Para mostrar los detalles del certificado de seguridad de la aplicación, en **Certificados**, seleccione **Ver detalles**. Consulte "Gestión de certificados", pág. 273.

- Si instala un archivo que contiene una actualización o una reparación de una aplicación existente, sólo podrá restaurar la aplicación original si tiene el archivo de instalación original o una copia completa de seguridad del paquete de software eliminado. Para restaurar la aplicación original, elimine la aplicación e instale la aplicación nuevamente del archivo de instalación original o de la copia de seguridad.
- El archivo .jar es necesario para instalar las aplicaciones Java. Si no lo tiene, el dispositivo le puede solicitar descargarlo. Si no hay un punto de acceso definido para la aplicación, se le solicita seleccionar uno. Cuando esté descargando el archivo .jar, puede ser necesario ingresar un nombre de usuario y una contraseña usuario para acceder al servidor. Puede obtenerlos del proveedor o el fabricante de la aplicación.

1 Para localizar un archivo de instalación, pulse y seleccione **Aplicaciones** > **Adm. aplic.**. Como alternativa, busque en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible (si está insertada) en **Adm. arch.** o abra un mensaje en **Mensajes** > **Buzón entrada** que contenga el archivo de instalación.

2 En **Adm. aplic.**, seleccione **Opciones** > **Instalar**. En otras aplicaciones, desplácese al archivo de instalación y pulse para iniciar la instalación.

Durante la instalación, el dispositivo muestra información sobre el estado de la instalación. Si está instalando una aplicación sin firma digital o certificado, el dispositivo muestra una advertencia. Sólo continúe con la instalación si está seguro del origen y el contenido de la aplicación.

Para iniciar una aplicación instalada, localícela en el menú y pulse . Si la aplicación no tiene una carpeta predeterminada definida, está instalada en la carpeta **Aplicaciones**.

Para ver qué paquetes de software se instalaron o eliminaron y cuándo, seleccione **Opciones** > **Ver registro**.

Importante: Su dispositivo admite sólo una aplicación antivirus. La instalación de más de una aplicación con funcionalidad antivirus puede afectar el desempeño y el funcionamiento de su dispositivo, incluso, puede hacer que su dispositivo deje de funcionar.

Después de instalar aplicaciones en una tarjeta de memoria compatible, los archivos de instalación (.sis) quedan en la memoria del dispositivo. Los archivos pueden usar grandes cantidades de memoria y limitar el almacenamiento de otros archivos. Para mantener una cantidad de memoria suficiente, use Nokia Nseries PC Suite para hacer copias de seguridad en una PC compatible, y después use el administrador de archivos para eliminar los archivos de instalación de la memoria del dispositivo. Consulte "Administrador de archivos", pág. 159. Si el archivo .sis es un archivo adjunto a un mensaje, elimine el mensaje del buzón de entrada de Mensajes.

Eliminar aplicaciones y software

Desplácese a un paquete de software y seleccione **Opciones** > **Borrar**. Seleccione **Sí** para confirmar.

Cuando elimine el software, sólo podrá reinstalarlo si tiene el paquete de software original o una copia de seguridad completa del paquete de software que eliminó. Si elimina un paquete de software, es posible que ya no pueda abrir los documentos creados con dicho software.

Si otro paquete de software depende del paquete de software que se eliminó, ese otro software podría dejar de funcionar. Para obtener más información, consulte la documentación del paquete de software.

Configuraciones

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

Instalación software: seleccione si se puede instalar software Symbian que no tenga firma digital verificada.

Verif. certif. en línea: seleccione para verificar los certificados en línea antes de instalar una aplicación.

Dirección Web pred.: establezca la dirección predeterminada que se usa cuando se verifican los certificados en línea.

Ciertas aplicaciones Java pueden requerir el envío de un mensaje o una conexión de red a un punto de acceso específico para descargar componentes o datos adicionales. En la vista principal **Adm. aplic.**, desplácese hasta una aplicación y seleccione **Opciones** > **Abrir** para cambiar las configuraciones relacionadas con la aplicación específica.

Administración de derechos digitales

Los propietarios de contenido pueden emplear distintos tipos de tecnologías de administración de derechos digitales (DRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo usa variados tipos de software DRM para acceder a contenidos

protegidos con DRM. Con este dispositivo, puede acceder a contenidos protegidos con WMDRM 10, OMA DRM 1.0 y OMA DRM 2.0. Si cierto software DRM no brinda protección adecuada de contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar la revocación de la capacidad de dicho software DRM de acceder a nuevos contenidos protegidos con DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación de dicho contenido protegido con DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de ese software DRM no afecta el uso del contenido protegido con otros tipos de DRM ni el uso de contenidos no protegidos con DRM.

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM) viene con una clave de activación asociada que define sus derechos de uso del contenido.

En caso de que su dispositivo tenga algún contenido protegido por OMA DRM, para hacer copias de seguridad tanto de la clave de activación como del contenido, use la función de copia de seguridad de Nokia Nseries PC Suite. Otros métodos de transferencia pueden no transferir la clave de activación, que se debe restaurar con el contenido para que usted pueda continuar usando contenidos protegidos por OMA DRM luego de formatear la memoria del dispositivo. También podría ser necesario restaurar las claves de activación si se dañan los archivos de su dispositivo.

Si su dispositivo tiene contenido protegido con WMDRM, al formatear la memoria del dispositivo se perderán tanto las claves de activación como el contenido. También puede perder las claves de activación y el contenido si los archivos del dispositivo se dañan. La pérdida de las claves de activación o del contenido podría impedir que usted siga utilizando el mismo contenido de su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Algunas claves de activación pueden estar conectadas a una tarjeta SIM específica y sólo se podrá acceder al contenido protegido si se insertó la tarjeta SIM en el dispositivo.

Para ver las claves de activación de derechos digitales guardadas en su dispositivo, pulse y seleccione **Aplicaciones** >**Medios** > **Clave activ.** y alguna de las siguientes opciones:

Claves válidas: vea las claves que están conectadas a uno o más archivos multimedia y las claves cuyo período de validez no comenzó aún.

Clav. no válidas: vea las claves que no son válidas; se excedió el período de uso del archivo multimedia o hay un archivo multimedia protegido en el dispositivo sin clave de activación conectada.

Claves sin usar: vea las claves que no tienen archivos multimedia conectados en el dispositivo.

Para comprar más tiempo de uso o prolongar la duración de uso para un archivo multimedia, seleccione una clave de activación no válida y **Opciones** > **Obtener clave nueva**. No puede actualizar las claves de activación si el servicio

Web de recepción de mensajes está desactivado. Consulte "Mensajes de servicio Web", pág. 238.

Para ver información detallada, como estado de validez y capacidad para enviar el archivo, desplácese a una clave de activación y pulse ◉.

Comandos de voz

Puede usar los comandos de voz para controlar su dispositivo. Para obtener más información sobre los comandos de voz mejorados admitidos por su dispositivo, consulte , "Marcación por voz", pág. 247.

Para activar los comandos de voz mejorados para iniciar aplicaciones y perfiles, debe abrir la aplicación **Coman. voz** y la carpeta de sus **Perfiles**. Pulse y seleccione **Herramientas** > **Coman. voz** > **Perfiles**; el dispositivo crea etiquetas de voz para aplicaciones y perfiles. Para usar comandos de voz mejorados, mantenga pulsada en modo standby y pronuncie el comando de voz. El comando de voz es el nombre de la aplicación o del perfil que se muestra en la lista.

Para agregar más aplicaciones a la lista, seleccione **Opciones** > **Nueva aplicación**. Para agregar un segundo comando de voz que se pueda usar para iniciar la aplicación, seleccione **Opciones** > **Cambiar comando** e ingrese el nuevo comando de voz como texto. Evite usar nombres muy cortos, abreviaturas y acrónimos.

Para escuchar la etiqueta de voz sintetizada, seleccione **Opciones** > **Reproducir**.

Para cambiar las configuraciones de los comandos de voz, seleccione **Opciones** > **Configuraciones**. Para desactivar el sintetizador que reproduce las etiquetas de voz y los comandos reconocidos en el idioma seleccionado del dispositivo, seleccione **Sintetizador** > **Desactivar**. Para restablecer el aprendizaje de reconocimiento de voz, por ejemplo, cuando cambia el usuario principal del teléfono, seleccione **Eliminar adaptac. de voz**.

Configuraciones

Para cambiar las configuraciones pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.**. Desplácese hasta **General**, **Teléfono**, **Conexión** o **Aplicaciones** y pulse . Desplácese a la configuración o grupo de configuraciones que desea cambiar y pulse .

Algunas configuraciones pueden estar preconfiguradas por su proveedor de servicio y tal vez no pueda cambiarlas.

General

Para editar las configuraciones generales de su dispositivo o restaurar la configuración predeterminada original, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización**, **Fecha y hora**, **Accesorio**, **Seguridad**, **Config. fábrica** o **Posicionam.**.

Para **Fecha y hora**, consulte "Reloj", pág. 231.

Personalización

Para editar las configuraciones relacionadas con la pantalla, el modo standby y la funcionalidad general de su dispositivo, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Personalización**.

Tonos le permite cambiar los tonos de la agenda, del reloj y del perfil actualmente activo.

Temas abre la aplicación **Temas**. Consulte "Cambiar la apariencia de su dispositivo", pág. 229.

Comandos voz abre las configuraciones para la aplicación **Coman. voz**. Consulte "Comandos de voz", pág. 268.

Pantalla

Sensor de luz: pulse o para ajustar el sensor de luz que capta las condiciones de iluminación y ajusta el brillo de la pantalla. El sensor de luz puede causar el parpadeo de la pantalla en condiciones de luz baja.

Tamaño de letra: ajuste el tamaño del texto y de los iconos en la pantalla.

Tiempo ahorro energía: seleccione el tiempo de espera tras el cual se activará la función de ahorro de energía.

Saludo inicial o logo: el saludo inicial o logotipo aparece brevemente cada vez que enciende el dispositivo. Seleccione **Predeterminado** para usar la imagen predeterminada, **Texto** para escribir un saludo inicial o **Imagen** para seleccionar una imagen de **Galería**.

Tiempo espera luz: para seleccionar un tiempo de espera tras el cual la luz de fondo de la pantalla se desactivará.

Modo en espera

Espera activa: use los accesos directos a las aplicaciones en el modo standby. Consulte "Modo standby activo", pág. 230.

Aplic. en espera activa: seleccione los accesos directos a las aplicaciones que desea que aparezcan en standby activo. Esta configuración sólo está disponible si la función **Espera activa** está activada.

Accesos direc. > **Tecla selec. izquierda** y **Tecla selección derecha**: asigne un acceso directo a las teclas de selección en el modo standby.

También puede asignar accesos directos de teclado para diferentes pulsaciones de la tecla de desplazamiento. Los accesos directos de la tecla de desplazamiento no están disponibles si el modo standby activo está activado.

Logo del operador: esta configuración sólo aparece cuando ha recibido y guardado el logotipo de un operador. Seleccione **Desactivar** si no desea que aparezca el logotipo.

Idioma

Idioma del teléfono: el cambio del idioma de los textos en la pantalla de su dispositivo también afecta el formato usado para la fecha y hora, y los separadores que se usan, por ejemplo, en los cálculos. **Automático** selecciona el idioma según la información de su tarjeta SIM. Después de cambiar el idioma de los textos en pantalla, el dispositivo se reinicia.

El cambio de las configuraciones de **Idioma del teléfono** o **Idioma de escritura** afecta todas las aplicaciones en su dispositivo y el cambio se mantiene hasta que modifique estas configuraciones nuevamente.

Idioma de escritura: el cambio de idioma afecta los caracteres y los caracteres especiales disponibles cuando escribe texto y cuando usa el diccionario de texto predictivo.

Texto predictivo: configure la entrada de texto predictivo en **Activado** o **Desactivado** para todos los editores en el dispositivo. El diccionario para texto predictivo no está disponible para todos los idiomas.

Accesorio

Para ver los indicadores de accesorios, consulte "Indicadores esenciales", pág. 154. Algunos conectores de accesorios no indican qué tipo de accesorio está conectado a su dispositivo.

Las configuraciones disponibles dependen del tipo de accesorio. Seleccione un accesorio y alguna de las siguientes opciones:

Modo predet.: establezca el perfil que desea que se active cada vez que conecta cierto accesorio compatible a su dispositivo. Consulte "Perfiles: para definir tonos", pág. 227.

Respuesta auto.: configure si desea que el dispositivo conteste una llamada entrante automáticamente después de cinco segundos. Si el tipo de timbre está configurado en **Un bip** o **Silencio**, la respuesta automática queda desactivada.

Luces: establezca si desea que las luces se mantengan encendidas o apagadas después del tiempo de espera. Esta configuración no esta disponible para todos los accesorios.

Para cambiar las configuraciones para una conexión de salida a TV, seleccione **Salida de TV** y alguna de las siguientes opciones:

Modo predet.: establezca el perfil que desea que se active cada vez que conecte un Cable de conectividad de video Nokia a su dispositivo.

Tamaño de pantalla TV: seleccione la relación de aspecto de la TV: **Normal** o **Pantalla ancha** para los TV de con pantalla panorámica.

Sistema de TV: seleccione el sistema de señal de video analógico compatible con su TV.

Filtro de destello: para mejorar la calidad de imagen en la pantalla de su TV, seleccione **Activar**. El filtro de parpadeo puede no disminuir el parpadeo de la imagen en todas las pantallas de TV.

Seguridad

Para editar las configuraciones relacionadas con a seguridad, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **General** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM**, **Gestión certificados** o **Módulo seguridad**.

Teléfono y tarjeta SIM

Solicitud código PIN: cuando está activa, se requiere el código cada vez que enciende el teléfono. Es posible que algunas tarjetas SIM no permitan la desactivación del código de número de identificación personal (PIN).

Código PIN, **Código PIN2** y **Código de bloqueo**: puede cambiar el código de bloqueo y los códigos PIN o PIN2. Estos códigos pueden incluir sólo los números del **0** al **9**. En caso de olvidar cualquiera de estos códigos, comuníquese con su proveedor de servicios. Consulte "Glosario de códigos PIN y de bloqueo", pág. 272.

No use códigos de acceso similares a los números de emergencia, para evitar la marcación accidental de números de emergencia.

Per. bloq. auto. teclado: seleccione si el teclado se bloquea cuando el dispositivo no se usa durante un cierto tiempo.

Período bloq. auto. teléf.: para evitar el uso no autorizado, puede establecer un tiempo de espera después del cual el dispositivo se bloquea en forma automática. No se puede usar un dispositivo bloqueado hasta que se ingrese el código de bloqueo correcto. Para desactivar el período de bloqueo automático, seleccione **Ninguno**.

Consulte "Glosario de códigos PIN y de bloqueo", pág. 272.

Cuando el dispositivo está bloqueado, podría ser posible efectuar llamadas al número de emergencia oficial programado.

Sugerencia: Para bloquear manualmente el dispositivo, pulse . Se abre una lista de comandos. Seleccione **Bloquear teléfono**.

Bloq. teclas si tapa cerr.: seleccione si se bloquea el teclado numérico cuando cierra la tapa bidireccional.

Sugerencia: Para bloquear o desbloquear el teclado en forma manual, pulse y luego .

Bloq. si cambia tarj. SIM: puede configurar su dispositivo para pedir el código de bloqueo cuando se le inserta una tarjeta SIM desconocida. El dispositivo mantiene una lista de las tarjetas SIM reconocidas como las del dueño.

Grupo cerr. usuarios: es posible especificar un grupo de personas a las cuales puede llamar y de quienes puede recibir llamadas (servicio de red).

Cuando las llamadas están limitadas a grupos cerrados de usuarios, es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Confirmar serv. SIM: puede programar el dispositivo para que muestre los mensajes de confirmación cuando usa un servicio de tarjeta SIM (servicio de red).

Glosario de códigos PIN y de bloqueo

En caso de olvidar cualquiera de estos códigos, comuníquese con su proveedor de servicios.

Código número de identificación personal (PIN): este código protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El código PIN (de cuatro a ocho dígitos) se proporciona normalmente con la tarjeta SIM. Después de tres ingresos incorrectos seguidos del código PIN, el código queda bloqueado y necesitará el código PUK para desbloquearlo.

Código UPIN: puede que le proporcionen este código con la tarjeta USIM. Una tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta SIM y la admiten los teléfonos móviles UMTS.

Código PIN2: este código (de cuatro a ocho dígitos) se proporciona con ciertas tarjetas SIM y es necesario para acceder a ciertas funciones de su dispositivo.

Código de bloqueo (también conocido como el código de seguridad): este código (de cinco dígitos) se puede usar para bloquear el dispositivo de modo que no admita el uso no autorizado. El código de bloqueo predeterminado es **12345**. Para evitar el uso no autorizado de su dispositivo, cambie el código de bloqueo. Mantenga en secreto el nuevo código de bloqueo, en un lugar seguro y apartado del dispositivo. Si olvida el código, comuníquese con su proveedor de servicios.

Código de clave de desbloqueo personal (PUK) y código PUK2: estos códigos (de 8 dígitos) son necesarios para cambiar un código PIN o PIN2 bloqueado, respectivamente. Si no le entregaron los códigos con la tarjeta SIM, comuníquese con el operador de la tarjeta SIM en su dispositivo.

Código UPUK: este código (de ocho dígitos) es necesario para cambiar un código UPIN bloqueado. Si no le proporcionaron el código con la tarjeta USIM, comuníquese con el operador de la tarjeta USIM en su dispositivo.

Gestión de certificados

Los certificados digitales no garantizan la seguridad, sino que sirven para verificar el origen del software.

En la vista principal de administración de certificados, podrá ver una lista de los certificados de autoridad guardados en su dispositivo. Pulse ◉▸ para ver una lista de los certificados personales, si están disponibles.

Debería usar los certificados digitales si desea conectarse a banca electrónica u otro sitio o servidor remoto para realizar acciones que impliquen la transferencia de información confidencial. También los deberá utilizar si desea reducir el riesgo de virus u otro software perjudicial y para asegurarse de la autenticidad del software cuando lo descargue e instale.

Importante: Si bien el uso de certificados reduce considerablemente los riesgos implícitos relacionados con las conexiones remotas y la instalación de software, es necesario usarlos de manera correcta para obtener los beneficios derivados de la seguridad mejorada. La existencia de un certificado no proporciona ninguna protección por sí sola; el administrador de certificados debe contar con certificados correctos, auténticos y confiables como medida de seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparece "Certificado caducado" o "Certificado aún no válido" cuando debería ser válido, verifique que la hora y fecha actuales del dispositivo sean correctas.

Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, asegúrese de poder confiar totalmente en el propietario del certificado y de que éste realmente pertenezca al propietario indicado.

Ver detalles del certificado: verifique la autenticidad

Sólo puede asegurarse de la identidad correcta de un servidor cuando la firma y el período de validez del certificado del servidor han sido verificados.

Se le notifica si la identidad del servidor no es auténtica o si usted no tiene el certificado de seguridad correcto en su dispositivo.

Para verificar los detalles del certificado, desplácese a un certificado y seleccione **Opciones** > **Detalles certificado**. Al abrir los detalles de un certificado, se verifica la validez del certificado y aparece alguna de las siguientes notas:

- **Certificado no seguro**: no ha programado que alguna aplicación use el certificado. Consulte "Cambiar las configuraciones de seguridad", pág. 274.
- **Certificado caducado**: venció el período de validez del certificado seleccionado.
- **Certificado no válido aún**: el período de validez aún no ha empezado para el certificado seleccionado.
- **Certificado dañado**: no se puede usar el certificado. Comuníquese con el emisor del certificado.

Cambiar las configuraciones de seguridad

Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, asegúrese de poder confiar totalmente en el propietario del certificado y de que éste realmente pertenezca al propietario indicado.

Desplácese a un certificado de autoridad y seleccione **Opciones** > **Config. seguridad**. Dependiendo del certificado, aparece una lista de las aplicaciones que pueden usar certificado seleccionado. Por ejemplo:

- **Instalación Symbian**: **Sí**: el certificado puede certificar el origen de una aplicación nueva para el sistema operativo Symbian.
- **Internet**: **Sí**: el certificado puede certificar servidores.
- **Instalación aplicac.**: **Sí**: el certificado puede certificar el origen de una aplicación nueva para Java™.

Seleccione **Opciones** > **Editar config.** para cambiar el valor.

Módulo de seguridad

Para ver o editar un módulo de seguridad (si está disponible) en **Módulo seguridad**, desplácese a éste y pulse la tecla de desplazamiento. Para ver información detallada acerca de un módulo de seguridad, desplácese a éste y seleccione **Opciones** > **Detalles de seguridad**.

Configuraciones de fábrica

Para reprogramar algunas de las configuraciones a sus valores originales, seleccione **Config. fábrica**. Para hacerlo, necesita el código de bloqueo. Consulte "Teléfono y tarjeta SIM", pág. 271. Después de restaurar las configuraciones, el dispositivo puede tardar un poco más en encenderse. Los documentos y archivos quedan intactos.

Posicionamiento

Métodos posicionam.: Seleccione los métodos de posicionamiento usados para detectar la ubicación de su dispositivo: el receptor GPS interno de su dispositivo, **GPS Bluetooth** para usar un receptor GPS compatible externo con conectividad Bluetooth, y **Basada en la red** para usar información de la red celular (servicio de red). La ubicación de su dispositivo puede ser utilizada por aplicaciones compatibles en su dispositivo.

Teléfono

Para editar las configuraciones relacionadas a la realización y recepción de llamadas, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **Teléfono** > **Llamada**, **Desvío de llamada**, **Restricción de llamadas** o **Red**.

Llamada

Enviar mi ID de llamante: puede configurar su número telefónico para que se muestre (**Activado**) u oculte (**Desactivado**) en el teléfono de la persona a quien está llamando, o su proveedor de servicio puede programar el valor cuando se suscriba (**Fijado por la red**) (servicio de red).

Llamada en espera: al activar la función llamada en espera (servicio de red), la red le avisa de una llamada entrante cuando tiene una en curso. Active (**Activar**) o desactive (**Cancelar**) la función o verifique si la función está activada (**Verificar estado**).

Rechaz. llam. c/ SMS: seleccione **Sí** para enviar un mensaje de texto a un llamante informándole por qué no pudo atender la llamada. Consulte "Contestar o rechazar una llamada", pág. 252.

Texto de mensaje: escriba el texto que se enviará en un mensaje de texto cuando rechace una llamada.

Imagen en llamada de video: si video no se envía durante una llamada de video, puede seleccionar una imagen fija para que se muestre.

Marcación automática: seleccione **Activar** y su dispositivo tratará de conectarse un máximo de diez veces después de realizar la primera llamada sin éxito. Para detener la función de marcación automática, pulse .

Mostrar duración llam.: active esta configuración si desea que se muestre la duración de una llamada durante la misma.

Marcación rápida: seleccione **Activar**, y los números asignados a las teclas de marcación rápida (**2** - **9**) pueden marcarse al mantener pulsada la tecla. Consulte también "Marcación rápida de un número", pág. 247.

Cualq.tecla contesta: seleccione **Activar** y podrá contestar una llamada entrante al pulsar brevemente cualquier tecla del teclado, excepto , , y .

Línea en uso: esta configuración (servicio de red) sólo aparece si la tarjeta SIM admite dos números de abonado, es decir, dos líneas telefónicas. Seleccione la línea telefónica que desea usar para realizar llamadas y enviar mensajes de texto. Podrá contestar las llamadas de ambas líneas sin importar la línea seleccionada. Si selecciona **Línea 2** sin suscribirse a este servicio de red, no podrá realizar llamadas. Cuando selecciona la línea 2, **2** aparece en el modo standby.

Sugerencia: Para alternar entre las líneas telefónicas, mantenga pulsada la tecla **#** en el modo standby.

Cambio de línea: para evitar la selección de línea (servicio de red), seleccione **Desactivar** si la tarjeta SIM admite esta opción. Para cambiar esta configuración, necesitará el código PIN2.

Desvío de llamadas

Desvío llam. le permite desviar sus llamadas entrantes a su buzón de voz o a otro número telefónico. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Seleccione las llamadas que desea desviar y la opción de desvío deseada. Para desviar llamadas de voz cuando su número esté ocupado o cuando rechace llamadas, seleccione **Si está ocupado**. Active (**Activar**) o desactive (**Cancelar**) la función o verifique si está activada (**Verificar estado**).

Varias opciones de desvío pueden estar activadas a la vez. Cuando se desvían todas las llamadas, aparece en el modo standby.

Las restricciones de llamadas y el desvío de llamadas no pueden activarse al mismo tiempo.

Restricción de llamadas

Restric. llam. (servicio de red) le permite restringir las llamadas realizadas o recibidas en el dispositivo. Para cambiar las configuraciones, necesita la contraseña de restricción de llamadas su proveedor de servicios.

Seleccione la opción de restricción de llamada que desea y actívela (**Activar**) o desactívela (**Cancelar**) o verifique si la opción está activada (**Verificar estado**). **Restric.llam.** afecta a todas las llamadas, incluso las de datos.

Las restricciones de llamadas y el desvío de llamadas no pueden activarse al mismo tiempo.

Cuando las llamadas están restringidas, se pueden realizar llamadas a determinados números de emergencia oficiales.

Red

Su dispositivo puede alternar automáticamente entre las redes GSM y UMTS. La red GSM está indicada con en el modo standby. La red UMTS está indicada con **3G**.

Modo de red (sólo aparece lo admite el proveedor de servicios de red): seleccione la red a usar. Si selecciona **Modo dual**, el dispositivo usa GSM o UMTS automáticamente, de acuerdo con los parámetros de la red y los acuerdos de roaming entre los proveedores de servicios de red. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Selección operador: seleccione **Automática** para configurar el dispositivo para que busque y seleccione una de las redes disponibles o **Manual** para seleccionar manualmente la red de una lista de redes. Si se pierde la conexión a la red seleccionada manualmente, el dispositivo emitirá un tono de error y le pedirá que vuelva a seleccionar una red. La red seleccionada debe tener un acuerdo de roaming con su sistema de red local.

Glosario: Un acuerdo de roaming es un acuerdo entre dos o más proveedores de servicios que facilita a los usuarios de un proveedor de servicios el uso de los servicios de otros proveedores.

Mostrar info. celular: seleccione **Activar** para que el dispositivo indique cuándo se usa en una red celular basada en tecnología de red microcelular (MCN, Micro Celular Network) y para activar la recepción de información celular.

Conexión

Para editar un punto de acceso y otras configuraciones de conexión, pulse , y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **Conexión** > **Bluetooth**, **USB**, **Puntos acceso**, **Paquete datos**, **LAN inalámbrica**, **Configurac. SIP**, **Teléf. Internet**, **Config.** o **Control APN**.

Para ver indicadores de conectividad Bluetooth, consulte "Configuraciones", pág. 171. Para las configuraciones del cable de datos USB, consulte "USB", pág. 175.

Conexiones de datos y puntos de acceso

Su dispositivo admite conexiones de paquete de datos (servicio de red), como GPRS en la red GSM. Cuando usa su dispositivo en las redes GSM y UMTS, puede tener varias conexiones de datos activas a la vez y los puntos de acceso pueden compartir una conexión de datos. En la red UMTS, las conexiones de datos permanecen activas durante las llamadas de voz.

También puede usar una conexión de datos LAN inalámbrica. Consulte "LAN celular", pág. 168. Sólo puede haber una conexión activa en una LAN inalámbrica a la vez, pero varias aplicaciones pueden usar el mismo punto de acceso a Internet.

Para establecer una conexión de datos, se requiere un punto de acceso. Puede definir varios tipos de puntos de acceso, como:

- Punto de acceso MMS para enviar y recibir mensajes multimedia.
- Punto de acceso Internet (IAP) para enviar y recibir e-mail y conectarse a Internet.

Consulte con su proveedor de servicios sobre el punto de acceso necesario para el servicio al que desea acceder. Para obtener más información sobre la disponibilidad y suscripción a servicios de paquete de datos, comuníquese con su proveedor de servicios.

Puntos acceso

Puede recibir configuraciones de puntos de acceso en un mensaje de su proveedor de servicios. Consulte "Datos y configuraciones", pág. 237. Algunos o todos los puntos de acceso pueden estar preconfigurados en su dispositivo por su proveedor de servicios, y tal vez no pueda cambiarlos,

crearlos, editarlos o eliminarlos. indica un punto de acceso protegido.

indica un punto de acceso de paquete de datos, y un punto de acceso a LAN inalámbrica.

Sugerencia: Puede crear puntos de acceso a Internet en una LAN inalámbrica con el asistente de WLAN. Consulte "Asistente WLAN", pág. 169.

Para crear un nuevo punto de acceso, seleccione **Opciones** > **Nuevo punto de acceso**.

Para editar las configuraciones de un punto de acceso, seleccione **Opciones** > **Editar**. Siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Nombre de conexión: ingrese un nombre descriptivo para la conexión.

Portador de datos: seleccione el tipo de conexión de datos.

Dependiendo de la conexión de datos que seleccione, sólo estarán disponibles algunos campos para las configuraciones. Complete todos los campos marcados con **Debe definirse** o con un asterisco rojo. Puede dejar vacíos los campos restantes, a menos que haya recibido otras instrucciones de su proveedor de servicios.

Para usar una conexión de datos, el proveedor de servicios de red debe admitir esta opción y si fuera necesario, activarla en su tarjeta SIM.

Puntos de acceso para paquete de datos

Siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Nombre punto acceso: obtiene el nombre del punto de acceso de su proveedor de servicios.

Nombre de usuario: el nombre de usuario puede ser necesario para establecer una conexión de datos, y normalmente lo proporciona el proveedor de servicios.

Petición contraseña: si debe ingresar una contraseña nueva cada vez que inicia sesión en un servidor o si no desea guardar su contraseña en el dispositivo, seleccione **Sí**.

Contraseña: podría necesitar una contraseña para establecer una conexión de datos, y normalmente la proporciona el proveedor de servicios.

Autenticación: seleccione **Normal** o **Segura**.

Página de inicio: dependiendo del punto de acceso que esté configurando, ingrese la dirección Web o la dirección del centro de mensajes multimedia.

Seleccione **Opciones** > **Config. avanzadas** para cambiar alguna de las configuraciones siguientes:

Tipo de red: seleccione el tipo de protocolo de Internet a usar: **IPv4** o **IPv6**. Las configuraciones restantes dependen del tipo de red seleccionado.

Dirección IP teléfono (sólo para IPv4): ingrese la dirección IP de su dispositivo.

Dirección DNS: en **Dirección DNS primar.**, ingrese la dirección IP del servidor DNS primario. En **Dirección DNS secun.**, ingrese la dirección IP del servidor DNS secundario. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener estas direcciones.

Dirección de proxy: defina la dirección del servidor proxy.

Número puerto proxy: ingrese el número de puerto proxy.

Puntos de acceso a LAN celular

Siga las instrucciones de su proveedor de servicios de LAN inalámbrica.

Nombre de red WLAN: seleccione **Ingresar manualm.** o **Buscar redes**. Si selecciona una red existente, **Modo de red WLAN** y **Modo segur. WLAN** están determinadas por las configuraciones del punto de acceso del dispositivo.

Estado de red: define si se muestra el nombre de la red.

Modo de red WLAN: seleccione **Ad-hoc** para crear una red ad-hoc y permitir que los dispositivos envíen y reciban datos en forma directa; no es necesario un punto de acceso a LAN inalámbrica. En una red ad-hoc, todos los dispositivos deben usar el mismo **nombre de red WLAN**.

Modo segur. WLAN: seleccione la encriptación que se usará: **WEP**, **802.1x** (no para redes ad-hoc), o **WPA/WPA2**. Si selecciona **Red abierta**, no se encriptarán los datos. Las funciones WEP, 802.1x y WPA pueden usarse sólo si la red las admite.

Config. seguridad WLAN: ingrese las configuraciones para el modo de seguridad seleccionado:

Configuraciones de seguridad para **WEP**:

- **Clave WEP en uso**: seleccione el número de clave WEP. Puede crear hasta cuatro claves WEP. Las mismas configuraciones deben ser ingresadas en el dispositivo de punto de acceso de LAN inalámbrica.
- **Tipo de autenticación**: seleccione **Abierto** o **Compartido** para el tipo de autenticación entre su dispositivo y el dispositivo de punto de acceso a LAN inalámbrica.
- **Config. de clave WEP**: ingrese **Encriptación WEP** (longitud de la clave), **Formato clave WEP** (**ASCII** o **Hexadecimal**) y **Clave WEP** (los datos de la clave WEP en el formato seleccionado).

Configuraciones de seguridad para **802.1x** y **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2**: seleccione la forma de autenticación: **EAP** para usar el plug-in del protocolo de autenticación extensible (EAP), o **Clave prev. compart.** para usar una contraseña. Complete las configuraciones apropiadas:
- **Config. plug-in EAP** (sólo para **EAP**): ingrese las configuraciones según las instrucciones de su proveedor de servicios.
- **Clave prev. compartida** (sólo para **Clave prev. compart.**): ingrese una clave. La misma contraseña deben ser ingresadas en el dispositivo de punto de acceso de LAN inalámbrica.

- **Modo sólo WPA2** (sólo para **WPA/WPA2**): seleccione si se usará el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP).

Página de inicio: defina una página de inicio.

Seleccione **Opciones** > **Config. avanzadas** y una de las siguientes opciones:

Configuraciones IPv4: **Dirección IP teléfono** (la dirección IP de su dispositivo), **Máscara de subred** (la dirección IP de la subred), **Gateway predeterm.** (el gateway) y **Dirección DNS**. Ingrese las direcciones IP de los servidores DNS primario y secundario. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener estas direcciones.

Configuraciones IPv6 > **dirección DNS**: seleccione **Automático**, **Conocido** o **Def. por usuario**.

Canal Ad-hoc (sólo para **Ad-hoc**): para ingresar un número de canal (1-11) en forma manual, seleccionar **Defin. por usuario**.

Dirección de proxy: defina la dirección para el servidor proxy.

Número puerto proxy: ingrese el número de puerto proxy.

Paquete datos

Las configuraciones de paquete de datos afectan a todos los puntos de acceso usando una conexión de paquete de datos.

Conex. paq. de datos: si selecciona **Si está disponible** y se encuentra en una red que admite paquete de datos, el dispositivo se registra en la red de paquete de datos. Iniciar una conexión activa de paquete de datos, (por ejemplo, para enviar y recibir e-mail) resulta más rápido. Si no hay cobertura para paquete de datos, el dispositivo periódicamente trata de establecer una conexión de paquete de datos. Si selecciona **Si es necesario**, el dispositivo sólo usará una conexión de paquete de datos si inicia una aplicación o acción que la necesita.

Punto de acceso: el nombre del punto de acceso es necesario para usar su dispositivo como módem de paquete de datos en su computadora.

Acceso paq. alta veloc.: Active o desactive el uso de HSDPA (servicio de red) en redes UMTS. Para más información sobre HSDPA, consulte "Descarga rápida", pág. 155.

LAN inalámbrica

Mostrar disponib. WLAN: seleccione si se muestra cuando hay una LAN inalámbrica disponible.

Buscar redes: si configura **Mostrar disponib. WLAN** en **Sí**, seleccione con qué frecuencia su dispositivo buscará redes LAN inalámbricas disponibles y actualizará el indicador.

Para ver las configuraciones avanzadas, seleccione **Opciones** > **Configurac. avanzadas**. No se recomienda cambiar las configuraciones avanzadas de redes LAN inalámbricas.

Configuraciones SIP

Las configuraciones de SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) son necesarias para ciertos servicios de red que usan SIP, como video compartido. Puede recibir las configuraciones en un mensaje de texto especial enviado por su proveedor de servicios. Puede ver, borrar y crear estos perfiles de configuraciones en **Configurac. SIP**.

Configuraciones de llamada de Internet

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > **Nuevo perfil**.

Para editar un perfil existente, seleccione **Opciones** > **Editar**.

Configuraciones

Puede recibir configuraciones seguras del servidor de su proveedor de servicios en un mensaje de configuración. Puede guardar, ver y borrar estas configuraciones en **Config.**.

Control APN

Con el servicio de **Control APN**, puede restringir conexiones de paquete de datos y permitir a su dispositivo utilizar solamente ciertos puntos de acceso de paquete de datos.

Esta configuración sólo está disponible si su tarjeta SIM admite el servicio de control de punto de acceso.

Para activar o desactivar el servicio de control o para cambiar los puntos de acceso permitidos, seleccione **Opciones** y la opción correspondiente. Para cambiar las opciones, necesitará su código PIN2. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el código.

Aplicaciones

Para editar las configuraciones de algunas de las aplicaciones en su dispositivo, pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **Aplicaciones**. Las configuraciones están también disponibles en cada aplicación seleccionando las opciones de configuraciones.

Solución de problemas: Preguntas y Respuestas

Códigos de acceso

P: ¿Cuál es mi contraseña para los códigos de bloqueo, PIN o PUK?

R: El código de bloqueo original es **12345**. Si olvida o pierde el código de bloqueo, comuníquese con el distribuidor de su dispositivo.

Si olvida o pierde un código PIN o PUK, o si no recibió dichos códigos, comuníquese con el proveedor de servicios inalámbricos.

Para obtener información acerca de las contraseñas, comuníquese con el proveedor del punto de acceso, por ejemplo, un proveedor comercial del servicio de Internet (ISP) o con el proveedor de servicio inalámbrico.

Una aplicación no responde

P: ¿Cómo cierro una aplicación que no responde?

R: Mantenga pulsada la tecla . Desplácese hasta la aplicación y pulse C para cerrar la aplicación.

Conectividad Bluetooth

P: ¿Por qué no puedo encontrar el dispositivo de mi amigo?

R: Asegúrese que los dos dispositivos sean compatibles, hayan activado la conectividad Bluetooth y no estén en modo oculto. Asegúrese de que la distancia entre los dos dispositivos no sea de más de 10 metros (33 pies) y de que no existan paredes ni obstrucciones entre los dispositivos.

P: ¿Por qué no puedo finalizar una conexión Bluetooth?

R: Si otro dispositivo está conectado al suyo, puede desactivar la conexión usando el otro dispositivo o desactivando la conectividad Bluetooth. Seleccione **Herramientas** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desactivado**.

Cámara

P: ¿Por qué las imágenes se ven borrosas?

R: Asegúrese que la ventanilla protectora de las lentes de la cámara esté limpia.

Pantalla

P: ¿Por qué aparecen en la pantalla puntitos faltantes, decolorados o luminosos cada vez que enciendo mi dispositivo?

R: Esto es una característica de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntitos que permanecen activados o desactivados. Esto es normal; no es un defecto.

Red doméstica (UPnP)

P: ¿Por qué el otro dispositivo no puede ver los archivos almacenados en mi dispositivo?

R: Asegúrese de haber configurado la red doméstica, que **Compartir cont.** esté activado en su dispositivo y que el otro dispositivo sea compatible con UPnP.

P: ¿Qué puedo hacer si mi conexión de red doméstica deja de funcionar?

R: Desactive la conexión LAN inalámbrica de su PC compatible y su dispositivo, y actívela otra vez. Si esto no ayuda, reinicie su PC compatible y su dispositivo. Si la conexión sigue sin funcionar, cambie las configuraciones de WLAN en su PC compatible y el dispositivo. Consulte "LAN celular", pág. 168 y "Conexión", pág. 277.

P: ¿Por qué no puedo ver mi PC compatible en mi dispositivo en la red doméstica?

R: Si está usando una aplicación firewall en su PC compatible, verifique que permita que Home Media Server use la conexión externa (puede agregar Home Media Server a la lista de las excepciones de la aplicación firewall). Verifique en las configuraciones de firewall que la aplicación firewall permita el tráfico a los siguientes puertos: 1900, 49152, 49153 y 49154.

Algunos dispositivos con punto de acceso a WLAN tienen un firewall incorporado. En tales casos, verifique que el firewall en el dispositivo con punto de acceso no bloquee el tráfico de los siguientes puertos: 1900, 49152, 49153 y 49154.

Verifique que las configuraciones WLAN sean las mismas en su dispositivo y en la PC compatible.

Memoria baja

P: ¿Qué hago si mi dispositivo tiene la memoria baja?

R: Puede eliminar periódicamente los elementos no usados guardados en su dispositivo para evitar tener la memoria baja. Consulte "Memoria baja: liberar memoria", pág. 160. Para eliminar información de contactos, notas de agenda, temporizadores de llamadas, temporizadores de costo de llamadas, puntajes de juegos o cualquier otro dato, desplácese a la aplicación respectiva para eliminar los datos. Si está eliminando varios elementos y aparece una de estas notas: **No hay suficiente memoria para efectuar operación. Elimine antes datos.** o **Memoria baja. Elimine datos de la memoria del teléfono.**, trate de eliminar los elementos uno a uno (comience con los elementos más pequeños).

Para ver qué tipo de datos tiene y cuánta memoria consumen los diferentes grupos de datos, pulse y seleccione **Herramientas** > **Adm. archivos** > **Opciones** > **Detalles memoria**.

P: ¿Cómo puedo guardar mis datos antes de eliminarlos?

R: Guarde sus datos usando uno de los siguientes métodos:

- Use Nokia Nseries PC Suite para hacer copias de seguridad de todos sus datos en una computadora compatible.
- Envíe imágenes a su dirección de e-mail y luego guarde las imágenes en su computadora.
- Envíe datos usando una conexión Bluetooth a un dispositivo compatible.
- Guarde datos en una tarjeta de memoria compatible.

Mensajes

P: ¿Por qué no puedo seleccionar un contacto?

R: La tarjeta de contacto no tiene un número de teléfono o una dirección de e-mail. Agregue la información necesaria a la tarjeta de contacto en **Contactos**.

Mensajería multimedia

P: La nota **Recuperando mensaje** aparece brevemente. ¿Qué está sucediendo?

R: El dispositivo está tratando de recuperar un mensaje multimedia del centro de mensajes multimedia.

Asegúrese de que las configuraciones de mensajería multimedia estén correctamente definidas y de que no existan errores en los números telefónicos o direcciones. Pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Mensaje multimedia**.

P: ¿Cómo puedo terminar la conexión de datos cuando mi dispositivo inicia una conexión de datos una y otra vez?

R: Para que el dispositivo deje de hacer nuevas conexiones de datos, pulse y seleccione **Mensajes** > **Opciones** > **Configuraciones** > **Mensaje multimedia** > **Recuperación multim.** y una de las siguientes opciones:

Manual: para que el centro de mensajes multimedia guarde mensajes que se recuperarán posteriormente. Recibirá una notificación cuando haya un mensaje multimedia que puede recuperar del centro de mensajes multimedia.

Desactivada: para ignorar todos los mensajes multimedia entrantes. Después de este cambio, el dispositivo no realiza ninguna conexión de red relacionada con mensajería multimedia.

Conectividad a PC

P: ¿Por qué tengo problemas al conectar el dispositivo a mi PC?

R: Asegúrese de que Nokia PC Suite esté instalado y funcionando en su PC. Consulte el Manual del usuario de Nokia Nseries PC Suite en el CD-ROM o DVD-ROM. Para obtener más informaciones sobre cómo usar Nokia Nseries PC Suite, consulte la función de ayuda en Nokia Nseries PC Suite o visite las páginas de soporte en **www.nokia.com** (en inglés).

P: ¿Puedo usar mi dispositivo como módem de fax con una PC compatible?

R: No puede usar su dispositivo como módem de fax. Sin embargo, con el desvío de llamadas (servicio de red), puede desviar las llamadas entrantes de fax a otro número telefónico.

LAN celular

P: ¿Por qué no puedo ver un punto de acceso a LAN inalámbrica (WLAN) aun cuando sé que estoy dentro del alcance?

R: El punto de acceso WLAN puede usar un identificador de conjunto de servicios ocultos (SSID). Sólo puede acceder a redes de acceso que usan un SSID oculto si conoce el SSID correcto y creó un punto de acceso a Internet WLAN para la red en su dispositivo Nokia.

P: ¿Como desconecto la LAN inalámbrica (WLAN) en mi dispositivo Nokia?

R: La WLAN en su dispositivo Nokia se desconectará cuando usted no intente conectarse, o no esté conectado a otro punto de acceso, o buscando redes disponibles. Para reducir el consumo de batería, puede especificar que su dispositivo Nokia no busque redes disponibles o que las busque en segundo plano con menos frecuencia. La WLAN se desconectará entre búsquedas en segundo plano.

Para cambiar las configuraciones de la búsqueda en segundo plano:

1 Pulse y seleccione **Herramientas** > **Config.** > **Conexión** > **LAN inalámbrica**.

2 Cambie el valor de **Mostrar disponib. WLAN** a **Nunca**, para detener búsquedas en segundo plano, o aumente el intervalo de tiempo para búsquedas en segundo plano en **Buscar redes**.

3 Para guardar los cambios, pulse **Atrás**.

Cuando **Buscar redes** está configurado en **Nunca**, el icono de disponibilidad WLAN no se mostrará en el modo standby. Sin embargo, igualmente pueden buscar manualmente las redes WLAN disponibles y conectarse a las redes WLAN como de costumbre.

Información sobre las baterías

Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de standby sean notablemente más cortos que lo normal, reemplace la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas por Nokia, y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo.

El número exacto del modelo del cargador puede variar de acuerdo con el tipo de conector. El enchufe se identifica con una de las siguientes variantes: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No provoque un cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasionan la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería (éstos parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Intente mantener la batería siempre entre los Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni destruya las celdas o las baterías. En el caso de escape de líquido, evite su contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, lave la piel o los ojos inmediatamente con agua o busque ayuda médica.

Normas de autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías Nokia originales para su seguridad. Para asegurar la adquisición de batería Nokia original, cómprela en un centro de distribución autorizado por Nokia e inspeccione el holograma siguiendo estos pasos:

Completar con éxito los pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es una batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia autorizados inspeccionarán la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1 Al mirar el holograma en la etiqueta, deberá ver el símbolo de las manos conectadas Nokia desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.

2 Cuando mueva el holograma hacia la izquierda y la derecha, y hacia arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro de servicio autorizado Nokia o al distribuidor más cercano para solicitar asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y dañar su dispositivo y los accesorios. También podría invalidar cualquier aprobación o garantía aplicables al dispositivo.

Para obtener más informaciones, consulte la garantía y el folleto de referencia inclusos con el dispositivo Nokia.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo esté completamente seco para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier tipo de lente, como la lente de la cámara, de los sensores de proximidad y de los sensores de luz.
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- Use los cargadores en interiores.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar, como sus contactos y notas de agenda.
- Para reiniciar el dispositivo periódicamente y optimizar su desempeño, apáguelo y quite la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, la batería, al cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más próximo.

Información adicional de seguridad

Niños pequeños

Su dispositivo y los accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Entorno operativo

Este dispositivo cumple con las normas de exposición RF cuando es usado en la posición normal de funcionamiento cerca del oído o a una distancia mínima de 1,5 centímetros (5/8 de pulgada) del cuerpo. Al portar el dispositivo en accesorios, como un estuche, un clip para cinturón o un soporte, utilice sólo los accesorios que no contengan metal y que mantengan el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada anteriormente.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de RF. Apague su teléfono en los lugares de los centros de salud donde se indique hacerlo. Es probable que en los hospitales y los centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar interferencias potenciales con el dispositivo médico. Quienes tengan dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre una distancia de más de 15,3 cm (6 pulgadas) entre su dispositivo móvil y el dispositivo médico cuando el dispositivo móvil esté encendido.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.

- Utilizar el dispositivo en el oído contrario al dispositivo médico para minimizar las posibles interferencias.
- Apagar el dispositivo móvil inmediatamente si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Leer y seguir las instrucciones del fabricante de los dispositivos médicos implantados.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Auxiliares auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados auxiliares auditivos. Si se produce alguna interferencia, consulte a su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos instalados o protegidos en forma inadecuada en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antideslizantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, consulte al fabricante o al concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente.

No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles equipados con bolsas de aire, recuerde que se inflan con mucha fuerza. No coloque objetos, incluidos los equipos instalados o los celulares, encima del área de la bolsa de aire o en la zona donde ésta pueda desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil para vehículos no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, se pueden producir lesiones graves.

Se prohíbe el uso de dispositivos celulares a bordo de las aeronaves. Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas incluyen las zonas donde existen avisos reglamentarios que le exigen que apague el motor de su vehículo. Las chispas en dichas zonas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o incluso la muerte. Apague el dispositivo en los lugares de abastecimiento de combustible, como las áreas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, en plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Éstas incluyen las áreas bajo cubierta de los barcos, instalaciones de

transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como granos, polvo o partículas metálicas.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada.

   Algunas redes de servicio pueden requerir que se inserte adecuadamente una tarjeta SIM válida en el dispositivo.
2. Pulsar la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
4. Pulse la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Si el dispositivo está en el modo fuera de línea o de vuelo, puede que necesite cambiar el perfil para activar el teléfono antes de hacer una llamada de emergencia. Consulte este manual o su proveedor de servicios para obtener información.

Cuando haga una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria de la forma más exacta posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Información de certificación (SAR)

ESTE DISPOSITIVO MÓVIL CUMPLE CON LAS NORMAS SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2 Vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso en posiciones de manejo estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en

funcionamiento puede estar debajo del valor máximo, ya que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia según varios factores, por ejemplo, su proximidad a una estación base de red. El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este dispositivo cerca del oído es de 0,72 W/kg.

El uso de los accesorios del dispositivo puede generar distintos valores de SAR. Es posible que los valores de SAR varíen, dependiendo de los requisitos nacionales de emisión de informes y de pruebas, además de la banda de la red. Se puede proporcionar información adicional sobre SAR junto con la información del producto en **www.nokia.com** (en inglés).

Su dispositivo móvil también está diseñado para cumplir con los requisitos relacionados con la exposición a ondas de radio que establecen la FCC (los EE.UU.) e Industry Canada. Estos requisitos determinan un límite SAR de un promedio de 1,6 W/kg en un gramo de tejido corporal. El valor SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de 1,27 W/kg y cuando está en contacto con el cuerpo es de 0,84 W/kg.

Índice

A

actualización de software 152
administración de derechos digitales 266
administrador de aplicaciones 264
administrador de archivos 159
administrador de dispositivos 176
Adobe Reader 260
agenda
  crear entradas 232
  sincronizando Nokia Nseries PC Suite 232
ahorro de energía 269
alarma 231
altavoz 155
aplicación de ayuda 151
aplicaciones
  eliminar 266
  instalar 264
  Java 264
aplicaciones adicionales 151
aplicaciones de oficina 259
archivo sis 264
archivos pdf 260
archivos svg 210
auricular 157

B

baterías
  autenticación 287
  carga 286
  diseñado para el uso 150
bloqueo del teclado 156, 271
Bluetooth 170
  apagar 171
  dirección de dispositivo 172
  enviar datos 172
  seguridad 172
  vinculación 173
buzón de correo 238
buzón de correo de voz 246
  cambio de número de teléfono 246
  desvío de llamadas al buzón de voz 276
buzón de correo remoto 238

C

cable de datos 175
cable de datos USB 175
caché, borrar 166
calculadora 261
cámara
  ajuste de iluminación y color 198
  ajustes de configuración de imágenes 198
  barra de herramientas activa 195
  configuraciones de cámara para imagen fija 197
  configuraciones para la grabadora de video 202
  disparador automático 200
  editar videos 208
  escenas 199
  flash 198
  grabar video 201
  guardar videoclips 201
  modo de secuencia 200
  tomar fotos 194

canciones
formatos de archivos 177
transferir 180
cargadores 150
certificados 273
claves de activación
Consulte *administración de derechos digitales*
clips de sonido 204
código de bloqueo 272
código de seguridad
Consulte *código de bloqueo*
código UPIN 272
código UPUK 273
códigos 272
códigos PIN 272
códigos PUK 273
comandos de servicios 234
comandos de voz 268
comandos USSD 234
conexión de infrarrojos 174
conexiones de computadora 175
conexiones de datos
configuraciones
detalles 170
establecer 277
finalizar 170
indicadores 154
red 148, 276
conexiones de PC 175
configuraciones
ahorro de energía 269
aplicación 269
bloqueo del teclado 271
certificados 273
código de bloqueo 272
código PIN 272
código UPIN 272
código UPUK 273
conectividad Bluetooth 171
conexiones de datos 277
configuraciones originales 274
definición 152
desvío de llamadas 276
e-mail 238, 242
idioma 270
mensajes 240
mensajes de texto 240
mensajes multimedia 241
pantalla 269
personalizar el teléfono 227
puntos de acceso 277
restricciones de llamadas 276
salida a TV 271
SIP 281
configuraciones de conexión 277
configuraciones de idioma 270
configuraciones de paquete de datos 280
control de volumen
ajuste de volumen 155
altavoz 155
durante una llamada 245
convertidor 261
copia de seguridad de los datos 159
copiar contactos entre la tarjeta SIM y la memoria del dispositivo 256

D

Descargar 160
diccionario 235
difusión celular 244
directorio
Consulte *tarjetas de contacto*
DRM
Consulte administración de derechos digitales

E

editar imágenes 207
e-mail
  abrir 238, 239
  borrar buzón de correo 242
  buzón de correo remoto 238
  configuraciones 242
  eliminar mensajes 239
  enviar 236
  escribir 235
  guardar 244
  recuperación automática 239
  recuperar desde el buzón de correo 238
  ver archivos adjuntos 239
enviar
  mensajes 235
  tarjetas de contacto, tarjetas de negocios 255
escenas
  escenas de imagen 199
  escenas de video 199
etiquetas de voz 268
  realizar llamadas 247

F

favoritos 161
fecha 231
formatos de archivos
  .jad 264
  .jar 264, 265
  .sis 264
  RealPlayer 189
  reproductor de música 177
funcionamiento de manos libres
  Consulte *altavoz*

G

galería
  barra de herramientas activa 206
  cesta de impresión 206
  editar imágenes 207
  imágenes y videos 204
  imprimir imágenes 210
  modo salida a TV 209
  ordenar archivos en álbumes 207, 211
  presentación de diapositivas 208
  presentaciones 210
gameplay 156
GPRS
  Consulte *conexiones de datos*
GPS
  Conexión GPS 216
  mapas 218
  posicionamiento 216
grabadora 260

H

hora 231
HSDPA 155

I

idioma de escritura 270
idioma del teléfono 270
imágenes
  Consulte *galería*
imágenes de fondo
  cambiar 229
  usar imágenes 197, 205
impresión
  imágenes 210
  tarjetas de contacto 255
indicadores 154
información de contacto 151
información de soporte 151

informes de entrega 241
instalar aplicaciones 264
Internet
    Consulte *Web*

J

Java 264
juegos 156

L

LAN celular 168
    asistente 169
    configuración de puntos de acceso 279
    configuraciones 280
    Consulte también *Universal Plug and Play*
    crear IAP 169, 170
    escanear 280
    seguridad 212
lector de código de barras 262
llamada de multiconferencia 246
llamada de video
    contestar 252
    realizar 248
    rechazar 252
llamadas
    configuraciones 275
    contestar 252
    desvío 276
    duración 253
    en espera 252
    internacional 245
    perdidas 253
    realizar 245
    rechazar 252
    recibidas 253
    restricciones de llamadas 276
    transferir 252
    video compartido 249
llamadas perdidas 253
llamadas recientes 253

M

mantenimiento 288
mapas
    búsqueda de ubicaciones 221
    exploración de mapas 219
marcación fija 257
marcación por voz 247
marcación rápida 247
memoria
    liberar memoria 160, 253
    ver consumo de memoria 160
mensajes
    buzón de correo 238
    buzón de entrada 237
    configuraciones 240
    difusión celular 244
    e-mail 236
    mensajes de texto 235
    mensajes multimedia 235
mensajes de texto
    buzón de entrada 234
    configuraciones 240
    enviar 235, 236
    escribir 236
    guardar 244
    recibir 237
mensajes de voz 246
mensajes multimedia
    configuraciones 241
    crear 235
    enviar 235
    guardar 244
    recibir 237
    recuperar 237
menú multimedia 156
menú, reorganizar 227
MMS
    Consulte *mensajes multimedia*

módem 176
modo remoto de SIM 174
modo standby 227
modo standby activo 230
música
Consulte *reproductor de música*

N

N-Gage 156
Nokia Lifeblog 190
notas 260

P

pantalla inactiva
Consulte *modo standby*
perfiles 227
personalización 229
posicionamiento 216
protección de derechos de autor
Consulte *administración de*
protección del teclado 156, 271
punto de acceso a Internet (IAP)
Consulte *puntos de acceso*
puntos de acceso 277

Q

Quickoffice 259

R

radio 182
Radio FM 182
RealPlayer 189
registro
borrar contenido 254
duración 254
filtrar 254
registro de llamadas
Consulte *registro de llamadas*
reloj 231
repetición de alarma 231
reproductor de música
descargar música 179
formatos de archivos 177
listas de reproducción 178
reproducir canciones 177
tienda de música 179
transferencia de música 180
reproductor de video
Consulte *RealPlayer*

S

salida a TV
configuraciones 271
ver archivos multimedia capturados en TV 209
Seguridad
información adicional 289
seguridad
llamadas de emergencia 291
normas 147
sincronización 175
SMS
Consulte *mensajes de texto*
software
eliminar aplicaciones 266
instalar aplicaciones 264
transferir un archivo a su dispositivo 264
solución de problemas 282
sonidos
ajuste de volumen 155
grabación de sonidos 260
silenciar un tono de timbre 252

T

tarjeta de memoria
extraer 159
herramienta de tarjeta de memoria 159
insertar 158
tarjeta microSD 158

Tarjeta SIM
mensajes 240
nombres y números 257
tarjeta SIM
copiar nombres y números a su dispositivo 256
usar el dispositivo sin una tarjeta SIM 228
tarjetas de contacto 255
enviar 255
insertar imágenes 255
teclado inalámbrico Nokia 262
teléfono con altavoz
Consulte *altavoz*
temas 229
tonos
Consulte *tonos de timbre*
tonos de timbre
3-D 229
También consulte *perfiles*
tono de timbre personal 257
transferencia de música 180
transferir contenido desde otro dispositivo 153

U

UMTS
Consulte *conexiones de datos*
Universal Plug and Play 212

V

video a solicitud 186
videoclips 204
videos
Consulte *galería*
videos de Internet 187

W

Web
blogs 165
explorador 161
feeds 165
mensajes de servicio 238
puntos de acceso, Consulte *puntos de acceso*
weblog 190
widgets 165